


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 682319 拆卸和安装遮阳板

## 技术价值

| 位置       | 描述 | 类型   | 基本值                | 公差 1                     | 公差 2 |
|----------|----|------|--------------------|--------------------------|------|
| 遮阳板支架，外部 |    | 紧固扭矩 | 9.6 Nm (7.5 ftlb.) | +/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.) |      |

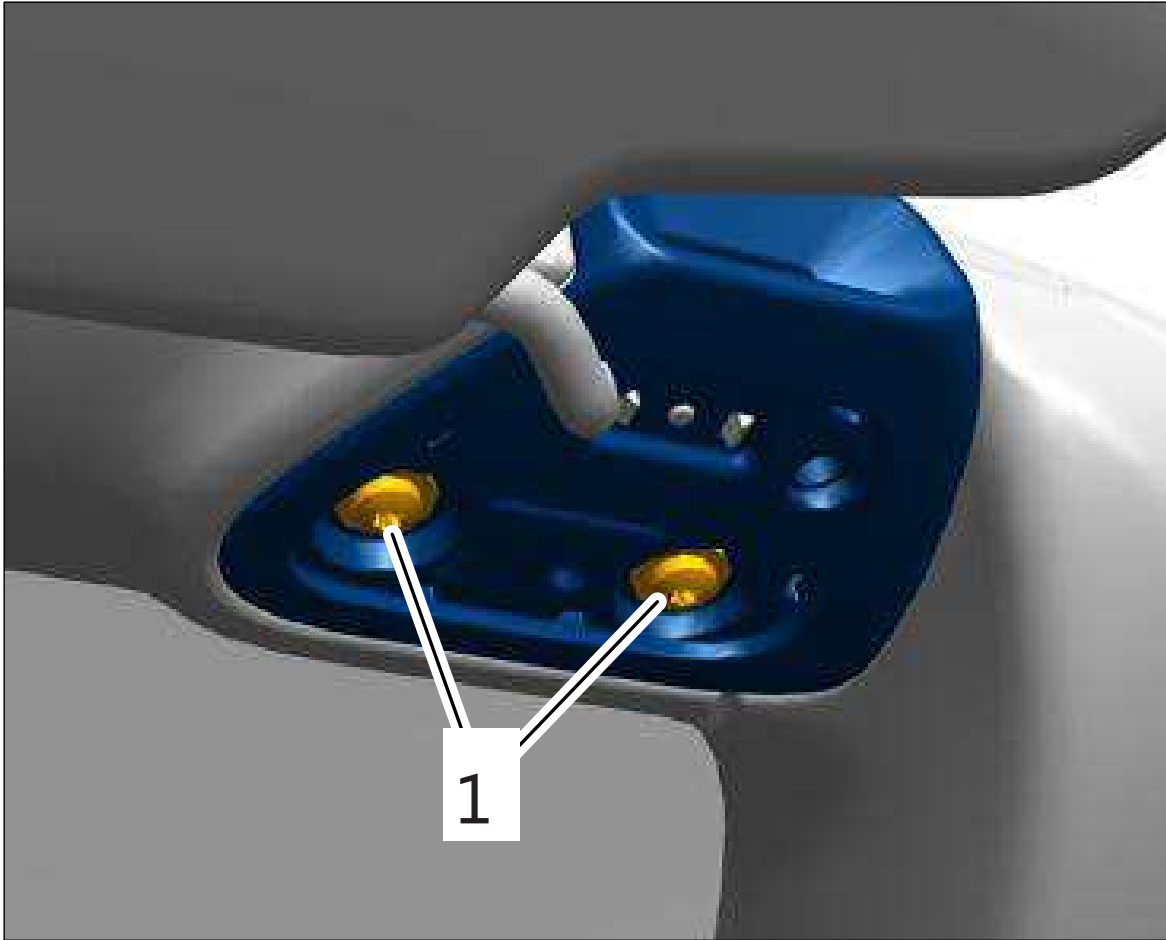


拆卸外侧支架

## 拆卸和安装遮阳板


### 拆卸和安装遮阳板

1. 打开活动顶篷。
2. 松开护盖 -2- （位于内侧支架 -1- 上）。
3. 旋开并拆下螺钉 -3- 。

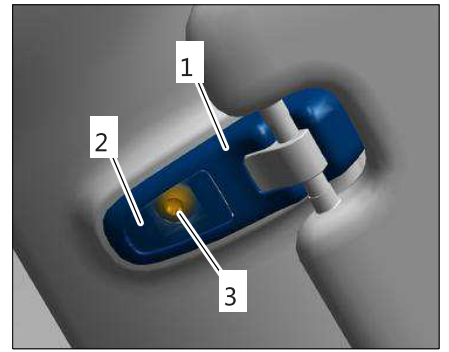


拆卸内侧遮阳板支架

4. 松开护盖 **-2-**（位于外侧支架 **-1-** 上）。

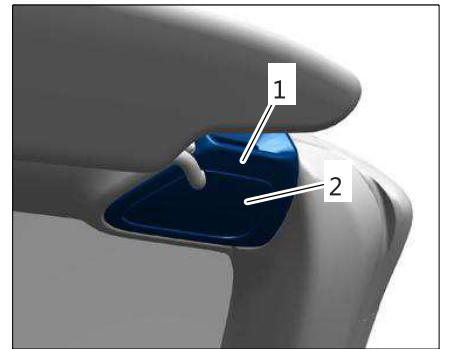

松开外侧支架上的护盖

5. 旋开并拆下螺钉 **-1-**。

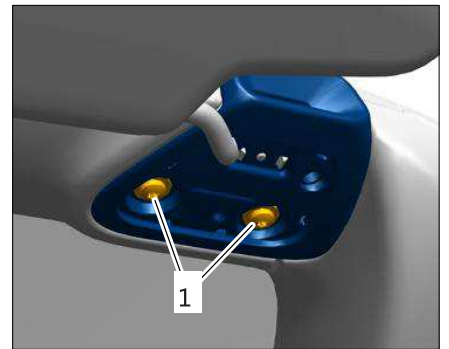

拆卸外侧支架

6. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

外部支架上螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 9.6 Nm \(7.5 ftlb.\) +/-0.5 Nm \(+/-0.3 ftlb.\)](#)

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99