

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 682337 遮阳板的分解和组装

预备工作

预备工作

1. 拆下遮阳板。 → 682319 拆卸和安装遮阳板

分解遮阳板


分解遮阳板



信息

- 螺钉、夹子、插头、支架和饰板的数量会因装备的不同而异。
- 拆卸和安装的图示仅针对一种装备变型，与实际的装备变型可能会有所不同。
- 必须自动执行一些步骤。
- 有些维修图只显示了车辆的一侧。

1. 松开锁止机构处的遮阳板支架 -1- 并将其拆下。

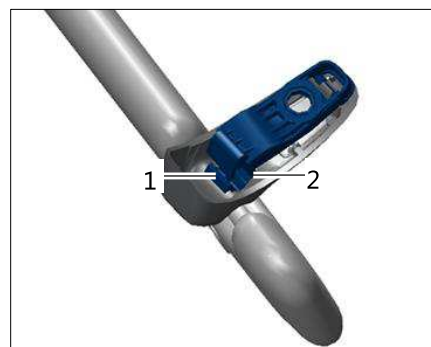


松开支架

组装遮阳板

组装遮阳板

1. 打开支架 -箭头 1-，然后将其放置在遮阳板轴 -箭头 2- 上。

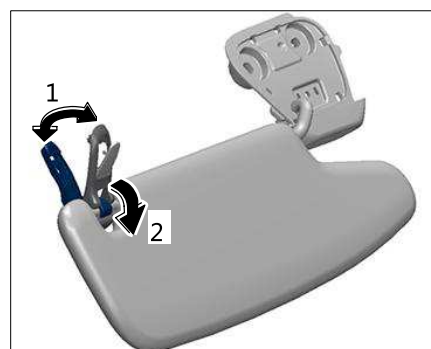

安放支架


2. 将支架 -2- 上的锁止机构 -1- 卡到遮阳板上。




信息

检查锁止机构是否安装正确。

3. 将盖帽 -1- 卡入支架 -2- 上。

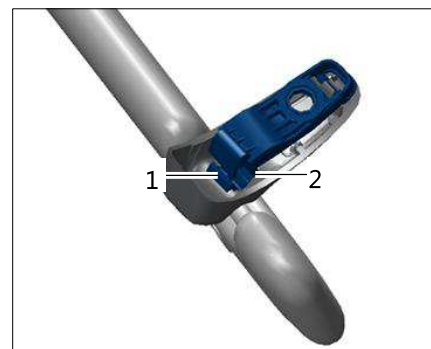

卡入支架的锁紧机构

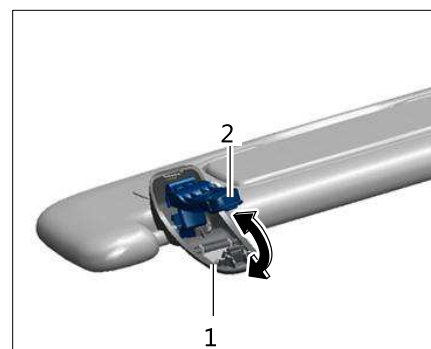

将盖卡入位

后续工作

后续工作

1. 安装遮阳板。 → 682319 拆卸和安装遮阳板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99