


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 684419 拆卸和安装通道支架


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
中控台上部的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	-0.3 Nm (-0.2 ftlb.)	
将通道支架固定到车身/仪表板托架的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

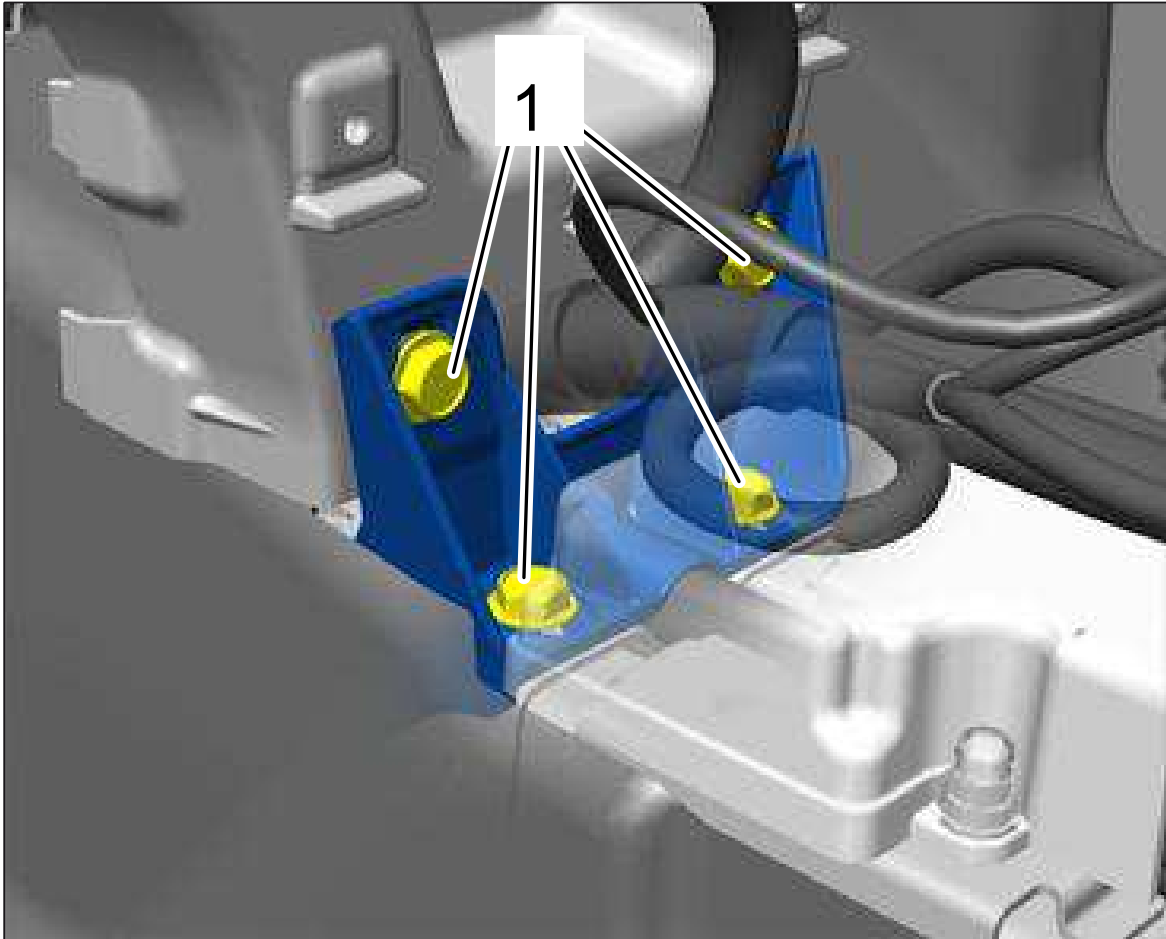


通道支架上部的支座

将通道支架侧面固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
-------------------	--	------	------------------	--	--

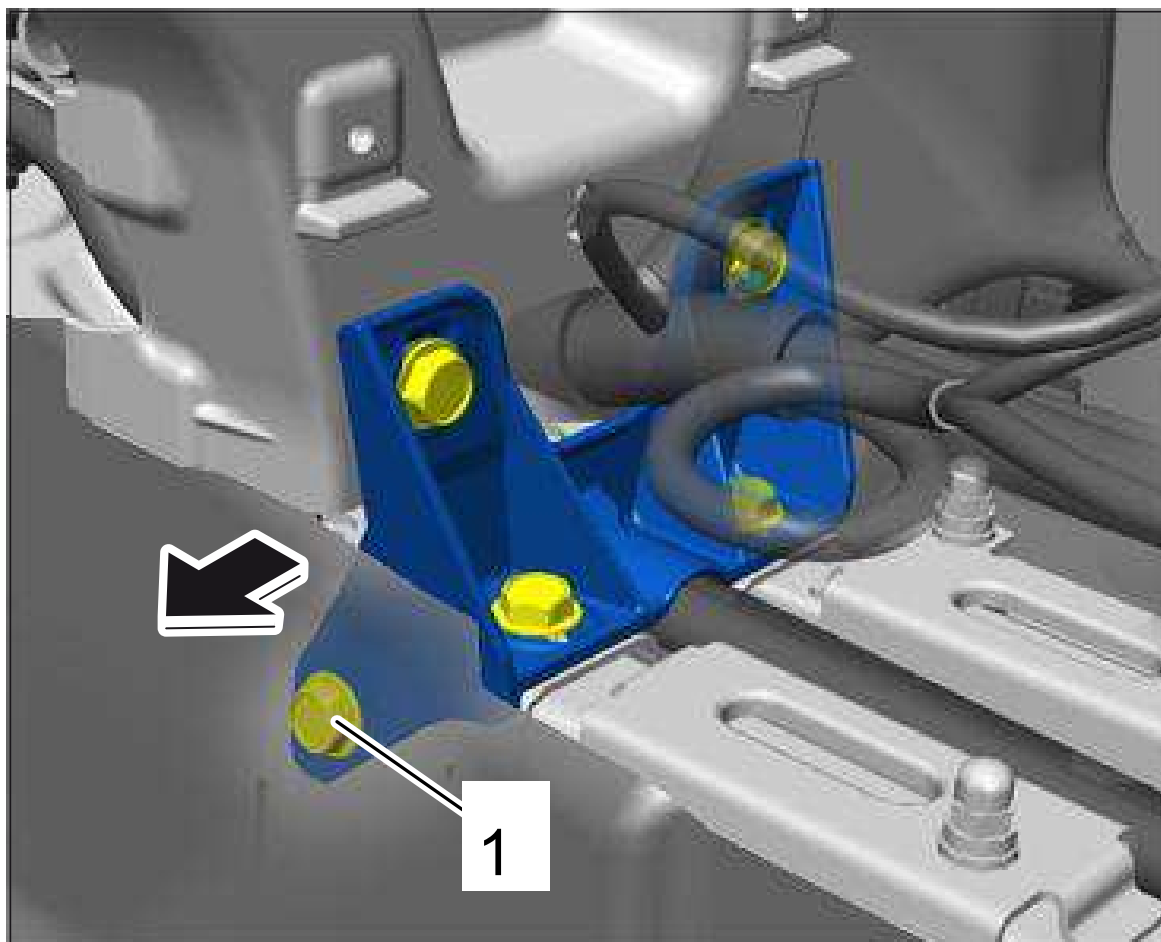

通道支架下侧的支座


将通道支架上部固定到仪表板支架的紧固螺钉		紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
----------------------	--	------	-----------------	--	--

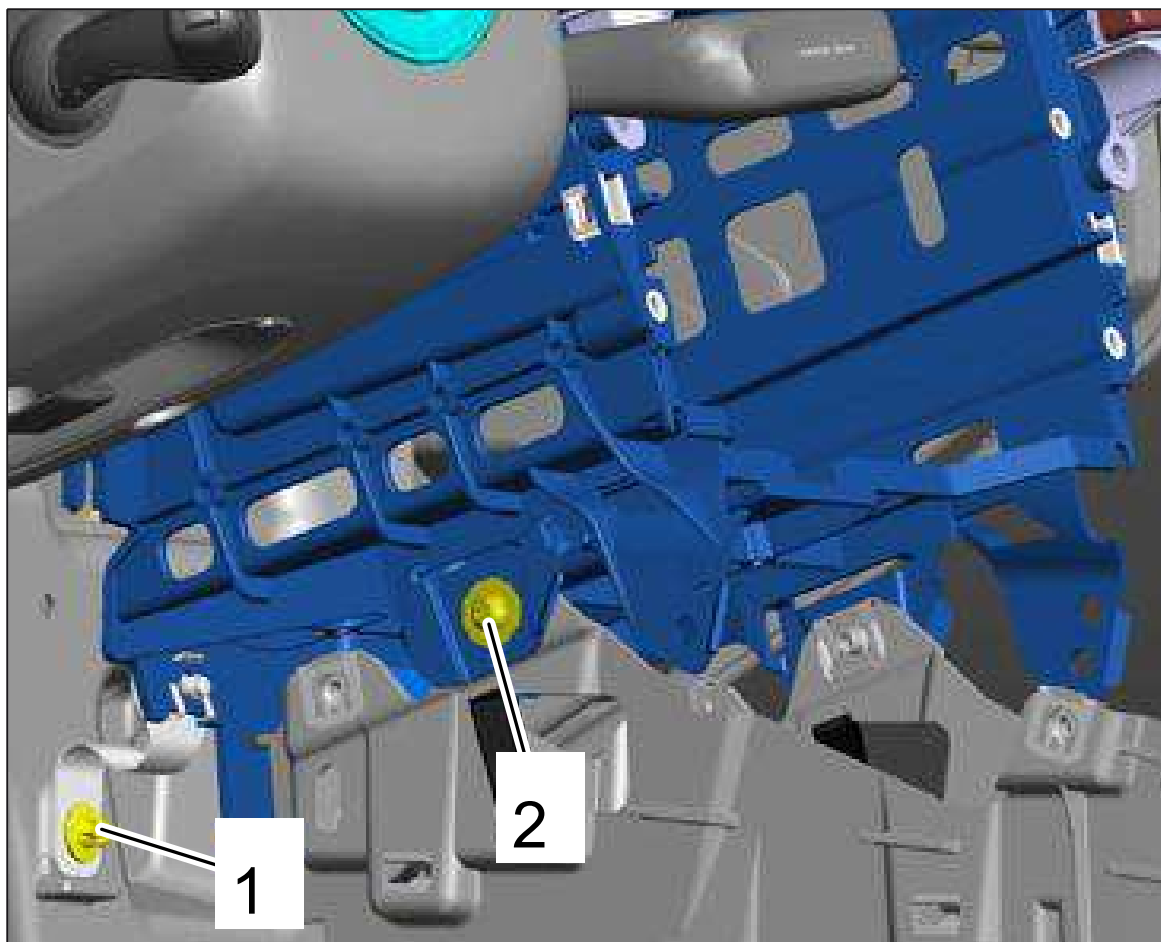

固定通道支架的上部

部件信息

通道支架的安装位置

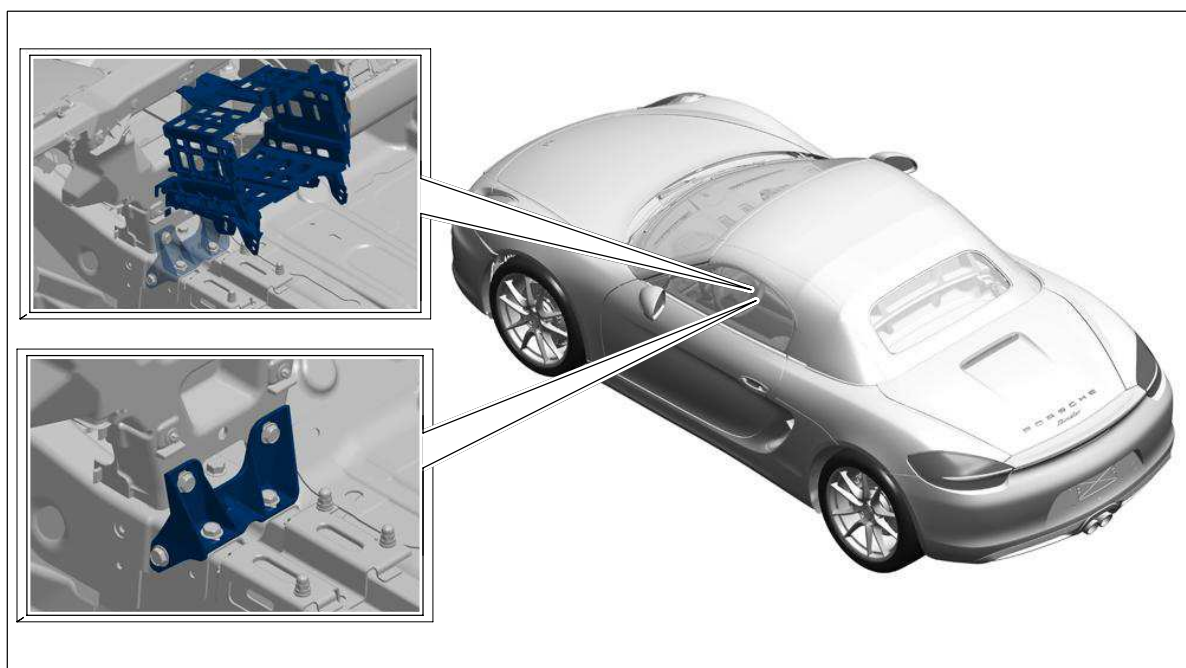

通道支架的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

通道支架下部的准备工作

1. 拆下安全气囊触发单元。 → 695319 拆卸和安装安全气囊触发单元


通道支架上部的准备工作

1. 拆下中控台的上部。 → 681719 拆卸和安装中控台的上部
2. 拆下仪表板。 → 701819 拆卸和安装仪表板

拆卸通道支架

拆卸通道支架的下部

1. 拧开并拆下通道支架下部的顶部螺钉 -1- 。

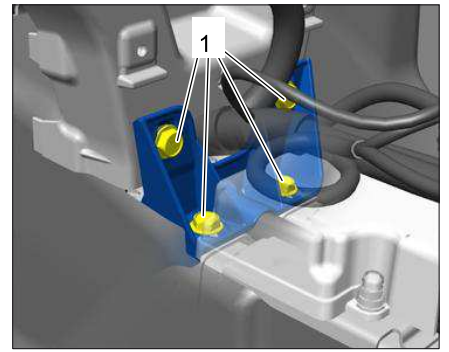


拧下通道支架下部的顶部螺钉

2. 拆下通道支架的下部。

2.1. 将左侧地毯略微拉到一边 -**箭头 A**-，直至可以接触到下侧的螺钉 -1-。

2.2. 拧开并拆下下侧的螺钉 -1-。

2.3. 将中控台的线束向上压 -**箭头 B**-，并将通道支架下部导出到左侧 -**箭头 C**-。

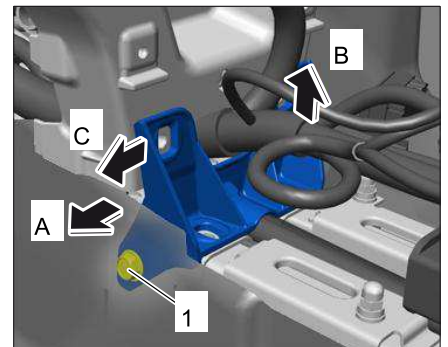

拆卸通道支架的下部


拆卸通道支架的上部

1. 拆卸通道支架的上部。

1.1. 拧开并拆下左右两侧仪表板支架背面的螺钉 -1-。

1.2. 拧开并拆下左右两侧通道支架上的螺钉 -2-。

1.3. 拆卸通道支架的上部。

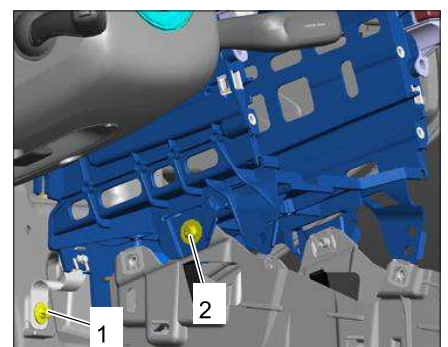


拆卸通道支架的上部

安装通道支架


安装通道支架的下部

1. 导入通道支架的下部。
 - 1.1. 将地毯拉到一旁 -**箭头 A**-。
 - 1.2. 将线束向上压 -**箭头 B**-。
 - 1.3. 导入通道支架的下部 -**箭头 C**-，然后将其放入安装位置。

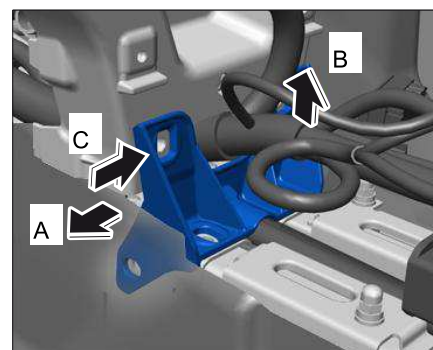


导入通道支架的下部

2. 拧入并拧紧螺钉 -1-。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

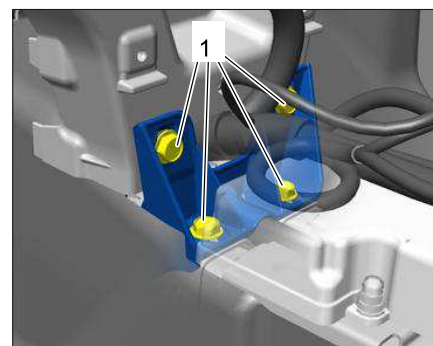

顶部通道支架下部的紧固螺钉

3. 将左侧地毯略微拉到一边 -**箭头**-，然后拧入并拧紧下侧的螺钉 -1-。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

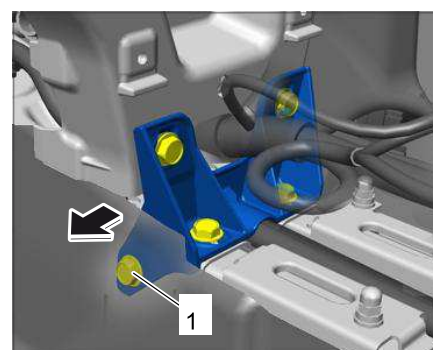

下侧通道支架下部的紧固螺钉


安装通道支架的上部

1. 安装通道支架的上部。
 - 1.1. 引导 PCM 的电线穿过通道支架上部 -1-。

- 1.2. 将通道支架上部放置在中控台 **-箭头 A-** 底部，然后将其向前转动 **-箭头 B-**。

确保通道支架上部在仪表板支架和中控台上的导向装置中正确入位。

检查布线是否正确。

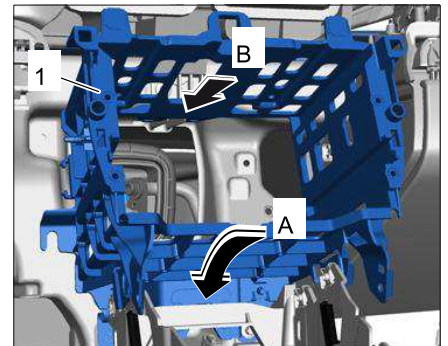


安装通道支架的上部

2. 固定通道支架的上部。

- 2.1. 拧入并拧紧用于将通道支架上部固定到左右两侧仪表板支架的螺钉 **-1-**。 [紧固扭矩 12 Nm \(9 ftlb.\)](#)

- 2.2. 拧入并拧紧用于将通道支架上部固定到左右两侧中控台的螺钉 **-2-**。 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\) -0.3 Nm \(-0.2 ftlb.\)](#)

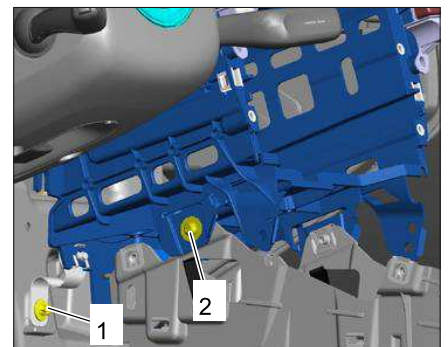

固定通道支架的上部

后续工作

通道支架下部的后续工作

1. 安装安全气囊触发单元。 → 695319 *拆卸和安装安全气囊触发单元*

通道支架上部的后续工作

1. 安装仪表板。 → 701819 *拆卸和安装仪表板*
2. 安装中控台的上部。 → 681719 *拆卸和安装中控台的上部*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99