


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 684719 拆卸和安装挡风板


拆卸和安装挡风板

拆卸和安装挡风板

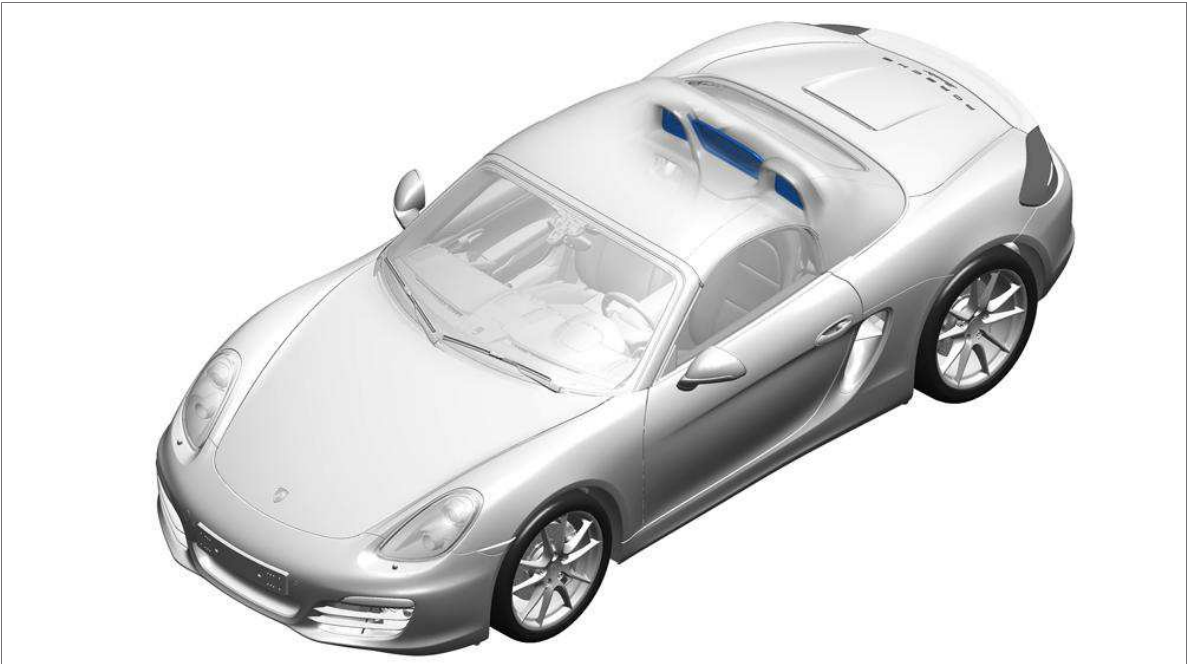


挡风板的安装位置

- 1. 从后部将左侧或右侧挡风板外部 -箭头 A- 从翻滚防护杆上压出并将其拆下 -箭头 B- 。

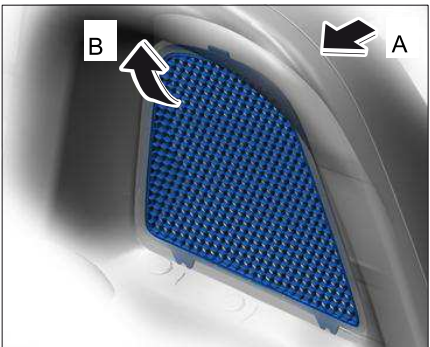

拆下挡风板外部

- 2. 按压其中一个锁 -箭头 A- 并将挡风板 -1- 从支座中拉出 -箭头 B- 。

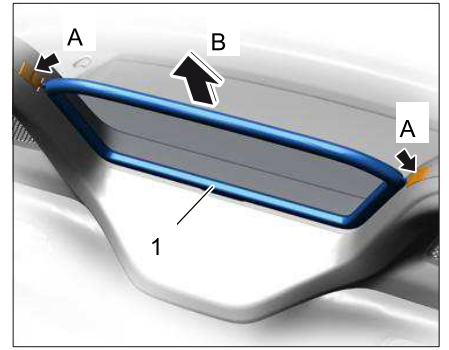

拆下挡风板中部

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99