

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 689319 拆卸和安装灭火器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将灭火器固定器固定到座椅框架的紧固螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将托盘固定到灭火器固定器的紧固螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

部件信息

灭火器的安装位置

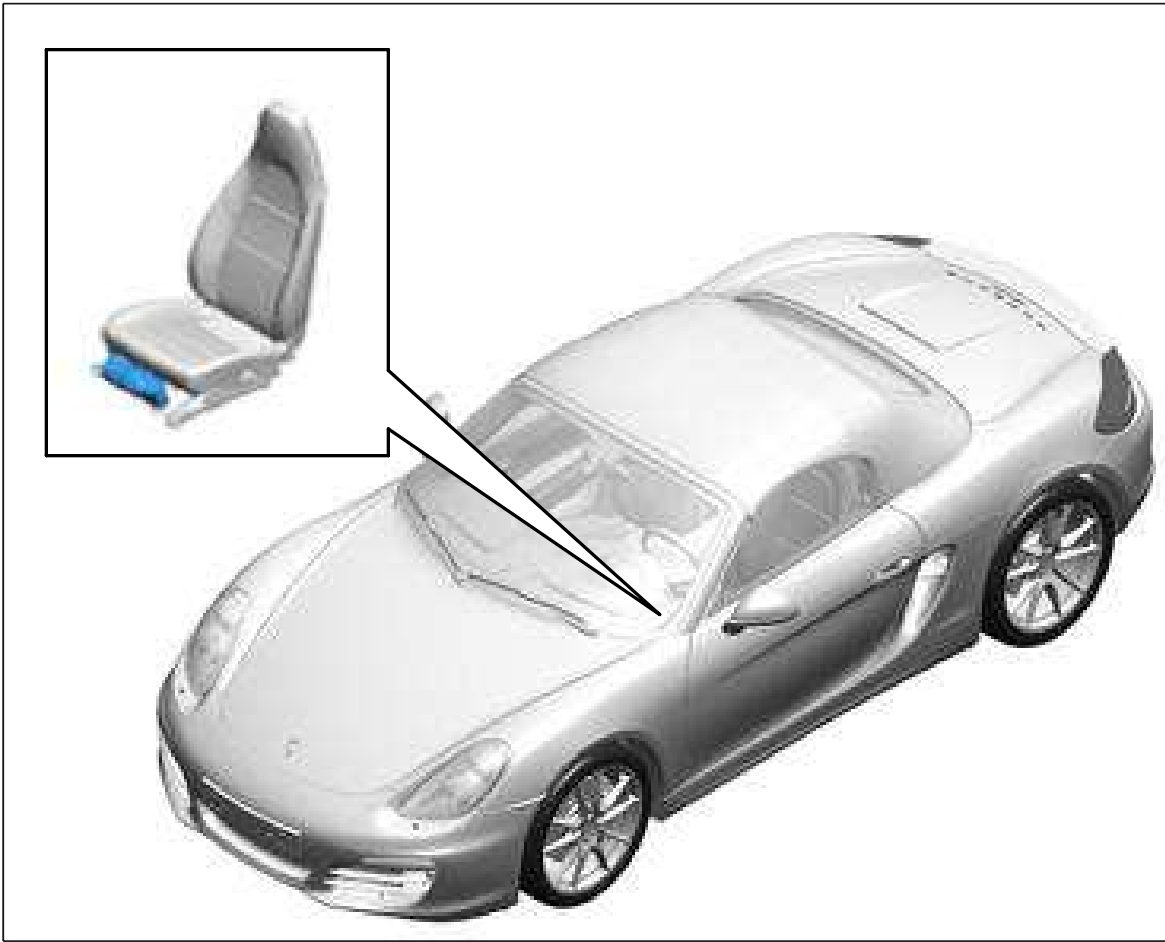


灭火器的安装位置 (以 981 为例)

拆卸灭火器

拆卸灭火器


1. 按下按钮以松开束带 -1- 。
2. 将灭火器 -2- 从托盘 -3- 中拆下。

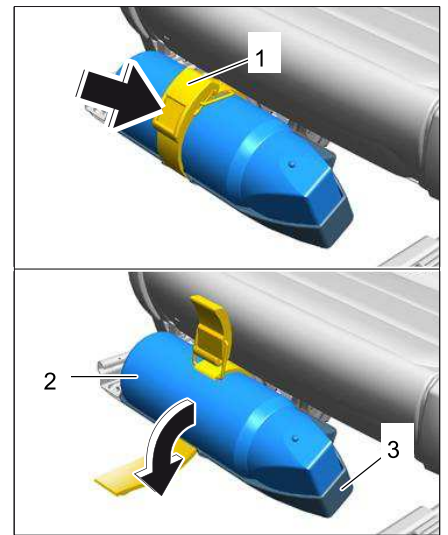

拆卸灭火器


拆卸灭火器托盘

1. 将前排座椅移至最高位置。
2. 拧下螺钉 -1- 并拆下托盘 -2- (-箭头-)。

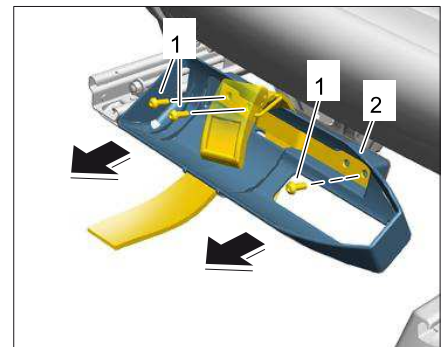


拆卸托盘

3. 拆解托盘 -2- 。
 - 3.1. 将束带 -1- 从托盘 -2- 的下部开口中拉出。
 - 3.2. 将托盘固定器 -3- 向一侧 -箭头 B- 拉出。
 - 3.3. 将束带 -1- 完全从托盘 -2- (-箭头 C-) 中拉出。

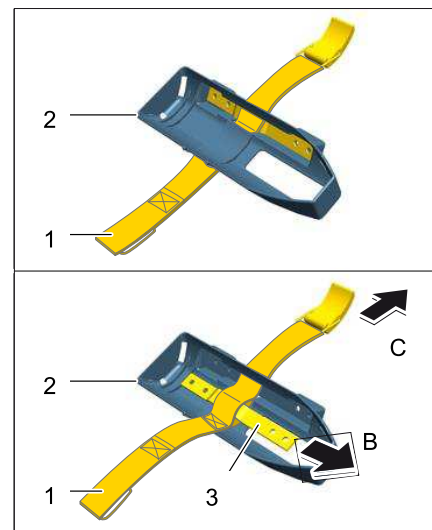

拆解托盘

4. 通过切断灭火器固定器 -3- 上的扎带 -2- 断开电线线束 -1- 。
5. 拧下螺钉 -4- ，然后拆下灭火器固定器 -3- (-箭头-) 。

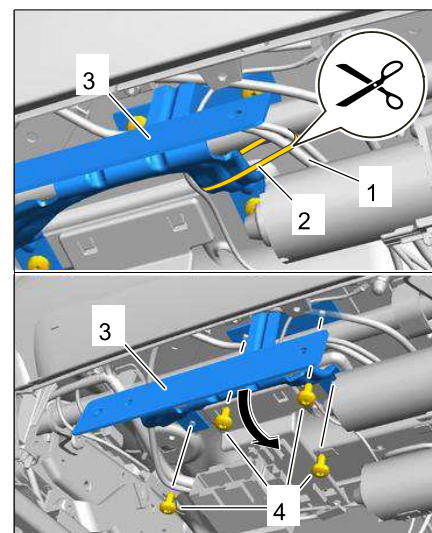

拆卸支架

安装灭火器

安装灭火器



信息

仅适用于配有舒适性空调座椅的车辆：

确保风扇的线束未卡住或受损。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

拧入并拧紧用于将灭火器固定器固定到座椅框架的螺钉。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

拧入并拧紧用于将托盘固定到灭火器固定器的螺钉。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99