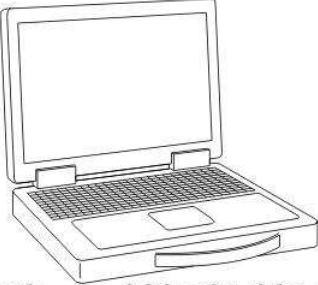


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 691119 拆卸和安装前排三点式安全带

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
安全带卷收器上的紧固螺钉		紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

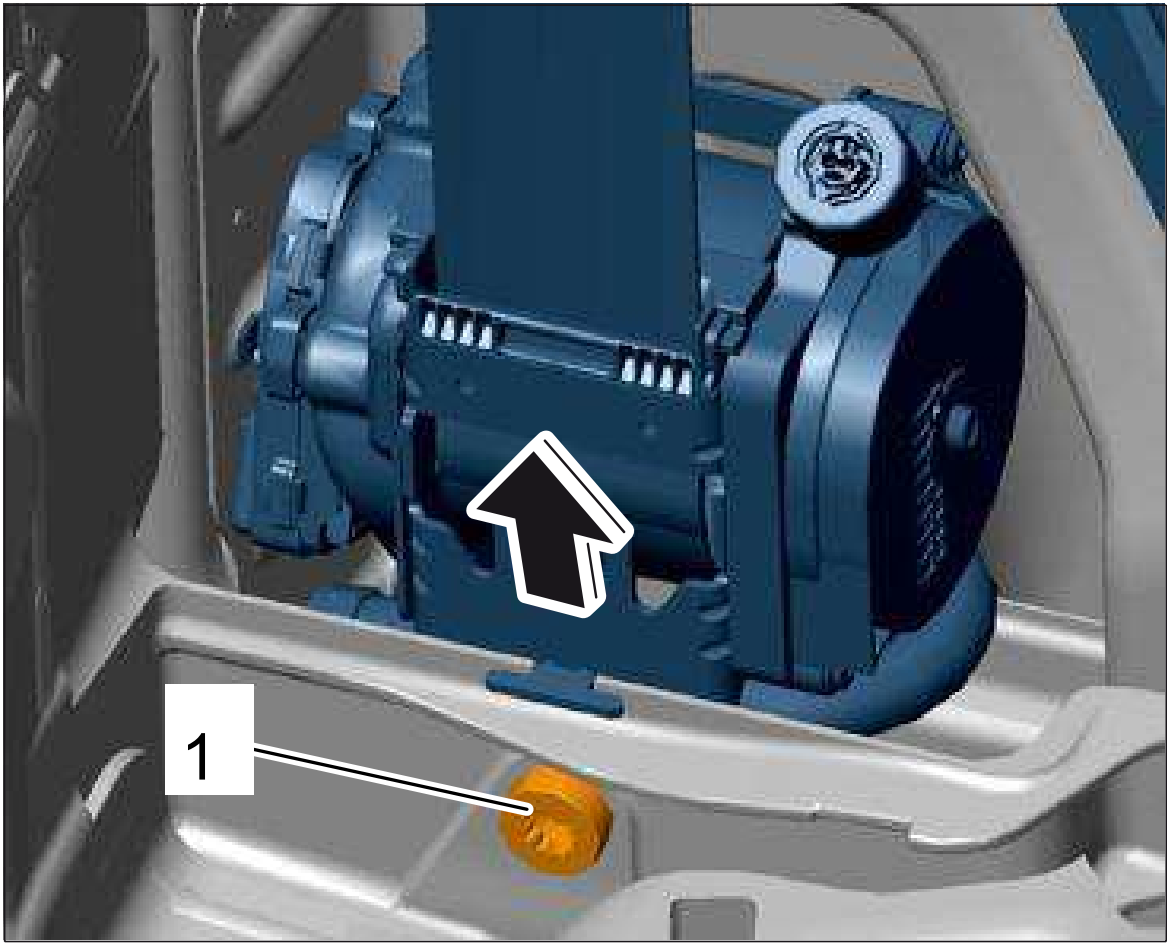

拆卸安全带预紧器

将安全带连接件固定到门槛的紧固螺钉		紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
-------------------	--	------	------------------	--	--

预备工作

预备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下侧饰板。 → 707519 拆卸和安装侧饰板

一般警告注释

安全带预紧器的安全指南



安全带预紧器单元的操作方式不正确

- 触发安全带预紧器单元

- 遵守操作安全带预紧器单元的安全规定。
- 遵守安全带预紧器单元的处置规定。
- 切断蓄电池后需等待一分钟，然后再断开安全带预紧器单元。
- 取下点火钥匙并切断蓄电池。对接地端进行排布或隔离，以完全避免与接地托架接触。断开蓄电池后阅读操作说明并按说明操作。
- 如果安全带预紧器单元需要拆下较长的一段时间，则必须将其存放于安全的地方。
- 运输安全带预紧器单元应确保启动安全带后能够安全带安全收回。

拆卸前排三点式安全带

拆卸前排三点式安全带



前排三点式安全带的安装位置




信息

- 更换配置的安全带预紧器。使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取故障。
- 如果已配置安全带预紧器，则在拆下安全带预紧器之前，应切断安全带。这样做可以确保不会再次安装有故障的自动安全带装置。
- 确保断开蓄电池负极端子。

1. 分离门槛处的安全带连接件 -3-。

1.1. 松开螺钉头上的盖 -1-。

1.2. 拧下螺钉 -2- 并拆下安全带连接件 -3- 和隔套 -4-。

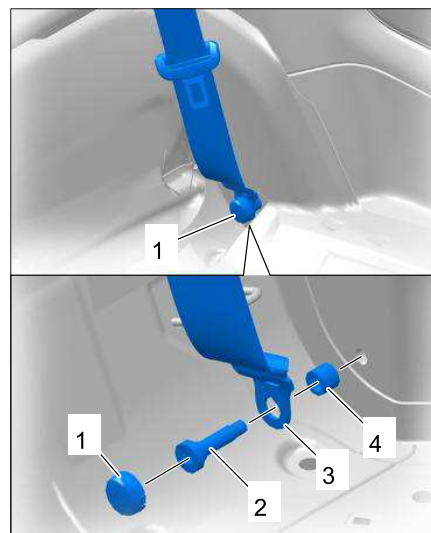

拆卸安全带连接件

2. 拆卸安全带导槽盖罩 -1- 。




拆卸安全带导槽盖罩

3. 折叠后壁饰板，使其不碍事。 1)

1) 为了更易于操作。


4. 将安全带 -1- 通过导轨 -2- (-箭头-) 送入。

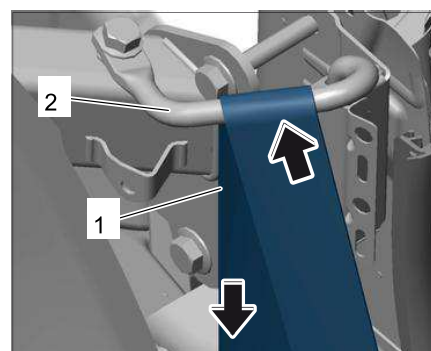

导出织物带

5. 适用于美国车辆：


松开安全带预紧器上的锁紧装置 -1- 并断开电气插头 -2- (-箭头-) 。

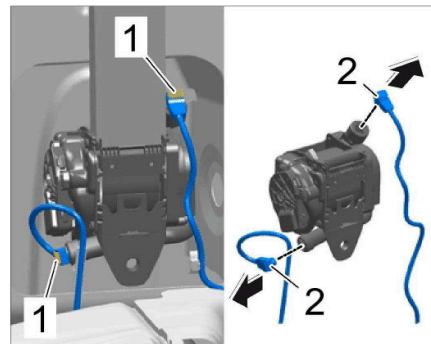

断开电气插头 (美国)


6. 对于非美国的车辆：

松开安全带预紧器上的锁紧装置 -1- 并断开电气插头 -2- (-箭头-) 。

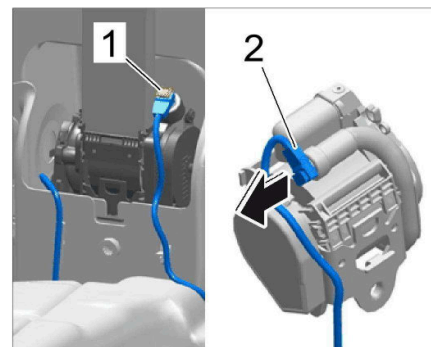

断开电气插头（其他国家和地区）

7. 拧开并拆下螺钉 -1-，然后提起安全带预紧器 -箭头-。

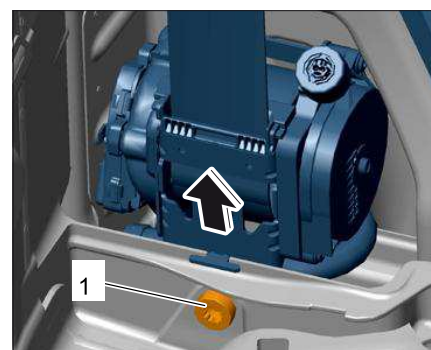

拆卸安全带预紧器

安装前排三点式安全带

安装前排三点式安全带



信息


- 只有在蓄电池接地端子断开时，才可以安装安全带预紧器。
- 完成安装安全带之前，请勿重新连接蓄电池。



信息


确保安全带可以正确移动！

1. 引导门槛左侧的安全带 -箭头 A- 并将安全带连接件转动 180 度 -箭头 B-。

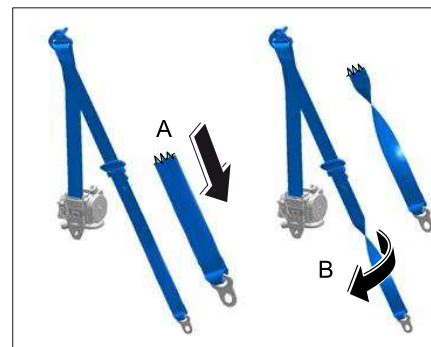

安全带，左侧

2. 拧入左侧安全带连接件上的螺钉。
3. 引导门槛右侧的安全带 -箭头 A- 并将安全带连接件转动 180 度 -箭头 B-。

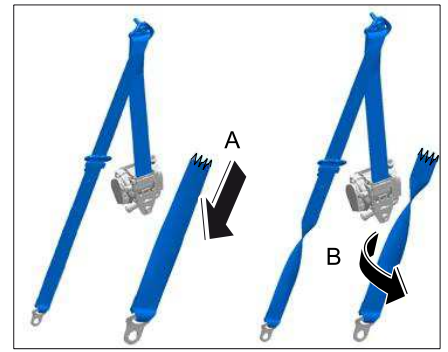

安全带，右侧

4. 拧入右侧安全带连接件上的螺钉。
5. 后续安装以相反顺序进行。

拧紧左右两侧安全带连接件上的螺钉。 [紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)

拧入并拧紧左右两侧安全带预紧器上的螺钉。 [紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装侧装饰板。 → 707519 拆卸和安装侧饰板
2. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99