

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 691301 检查安全带

一般警告注释

一般警告注释



警告

在公路上进行路面测试

- 有可能对道路上的其他人员造成伤害

→ 请在没有车辆通行的直线道路上进行路试。



信息

发生任何事故后，系统地检查安全带系统有无损坏。如果根据测试点发现损坏，请更换整套安全带系统。如果损坏不是因事故而引起（例如磨损），则只更换相关受损部分。

检查安全带

baochi123D

检查安全带

baochimingcheservice@gmail.com



信息

Aug 23, 2019


装配安全带时必须遵循以下要求。

如果未满足下列要求之一，请更换安全带或安全带扣。


1. 将安全带从安全带扣中完全拉出。
2. 检查安全带是否脏污。如有必要，使用温和的肥皂水对其进行清洁，然后将其擦干。 1)
1) 应避免阳光直射。

发生事故的车辆上发现损坏类型 1、2

3. 检查 → 损坏类型 1 或 → 损坏类型 2 是否存在。

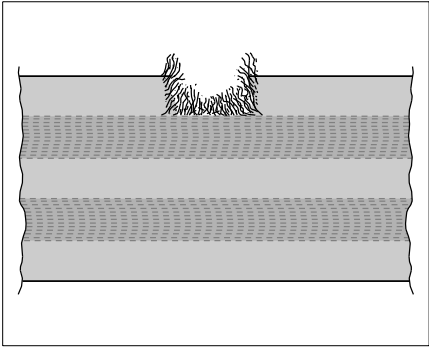

损坏类型 1

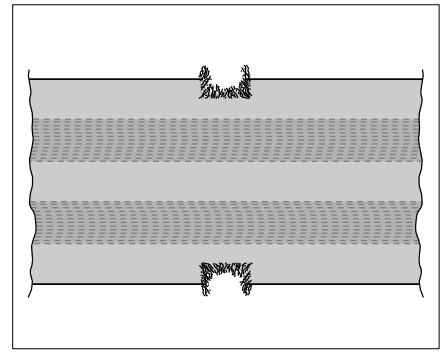

损坏类型 2

4. 如果 → 损坏类型 1 或 → 损坏类型 2 存在，请更换安全带和安全带扣。

→ 691119 拆卸和安装前排三点式安全带

→ 692419 拆卸和安装前排安全带扣


→ 692419 拆卸和安装前排安全带锁紧装置（折叠式运动型桶型座椅）

未发生事故的车辆上发现损坏类型 1、2、3


2. 检查 → 损坏类型 1、→ 损坏类型 2 或 → 损坏类型 3 是否存在。

2.1. 如果 → 损坏类型 1、→ 损坏类型 2 或 → 损坏类型 3 存在，请更换损坏的安全带。


→ 691119 拆卸和安装前排三点式安全带

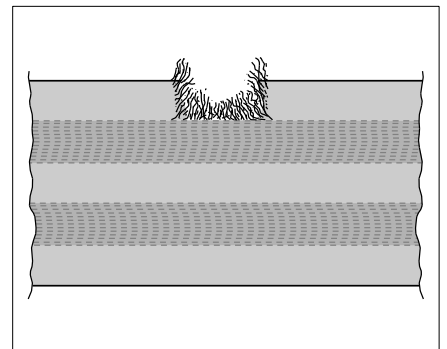

损坏类型 1

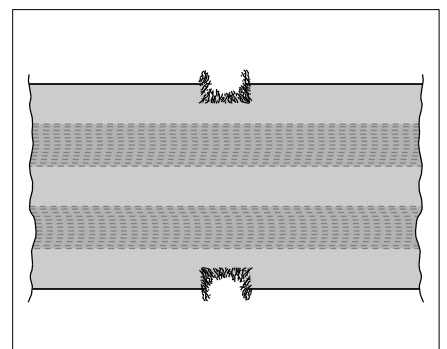

损坏类型 2

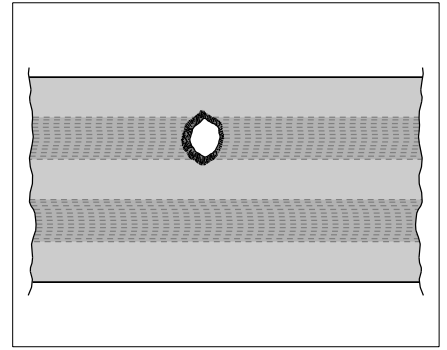


损坏类型 3

损坏类型 4

3. 如果其配置的是 2) → 损坏类型 4，请更换安全带预紧器。

→ 691119 拆卸和安装前排三点式安全带

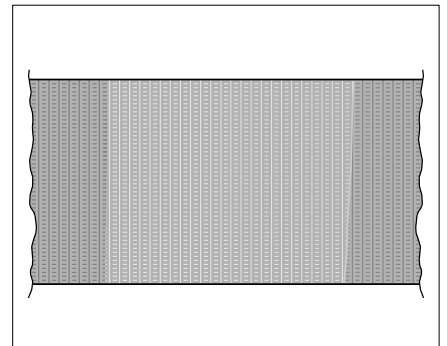

损坏类型 4

- 2) 安全带被导向器损坏。

检查自动安全带装置的锁止作用

自动安全带装置具有两种锁止功能

- 第一种锁止功能由安全带的快速拉出（安全带伸展加速度）而触发。

1. 用力猛扯安全带，将其拉出自动皮带装置。

如果没有发生锁止作用，请更换整套安全带和安全带扣。

→ 691119 拆卸和安装前排三点式安全带

→ 692419 拆卸和安装前排安全带扣

→ 692419 拆卸和安装前排安全带锁紧装置（折叠式运动型桶型座椅）

2. 如果安全带的拉伸或缩回出现故障，检查自动安全带装置的锁止凸耳是否正确固定到车身上的钢板支架中。

- 第二种锁止功能由车辆运动过程的变化而触发（此锁止功能依赖于车辆）。

3. 扣紧安全带。

4. 加速至 20 km/h (12 mph)，然后紧急停车。

5. 刹车时，如果锁紧装置未能锁定安全带，请更换整套安全带和安全带扣。

→ 691119 拆卸和安装前排三点式安全带

→ 692419 拆卸和安装前排安全带扣

→ 692419 拆卸和安装前排安全带锁紧装置 (折叠式运动型桶型座椅)

检查安全带扣



信息

请勿使用润滑剂来消除安全带扣上按钮的异响或卡滞现象。

1. 检查安全带扣是否有裂纹形成或剥落。
2. 若有损坏，则更换安全带和安全带扣。

→ 691119 拆卸和安装前排三点式安全带

→ 692419 拆卸和安装前排安全带扣

→ 692419 拆卸和安装前排安全带锁紧装置 (折叠式运动型桶型座椅)

3. 将安全带舌片插入安全带扣中。用力拉安全带，以检查锁紧装置是否已卡紧。
4. 在 5 次测试过程中，安全带舌片只要有一次未能在安全带扣中锁紧，就应更换整套安全带和安全带扣。

→ 691119 拆卸和安装前排三点式安全带

→ 692419 拆卸和安装前排安全带扣

→ 692419 拆卸和安装前排安全带锁紧装置 (折叠式运动型桶型座椅)

5. 松开安全带。
6. 在 5 次测试过程中，安全带舌片只要有一次未能释放，就应更换安全带和安全带扣。

→ 691119 拆卸和安装前排三点式安全带

→ 692419 拆卸和安装前排安全带扣

→ 692419 拆卸和安装前排安全带锁紧装置 (折叠式运动型桶型座椅)

检查腰带导向装置



信息

安全带系统受应力作用后（发生意外时安全带处于扣紧状态），塑料表层连接件会出现细小的平行裂痕。另一方面，频繁使用引起的磨损使表层的条纹消失，光滑表面。

1. 检查安全带导向装置是否有变形、剥落和裂纹形成。
2. 如有裂痕和/或损坏，请更换整套安全带和安全带扣。

→ 691119 拆卸和安装前排三点式安全带

→ 692419 拆卸和安装前排安全带扣

→ 692419 拆卸和安装前排安全带锁紧装置 (折叠式运动型桶型座椅)

检查安装件和紧固点

- 检查安全带扣织带是否变形。
- 检查高度调节器的功能。
- 检查紧固点（座椅、B 柱、C 柱、车辆地板）是否发生变形或螺纹损坏。

1. 如果零件损坏，请更换整套安全带和安全带扣。

- 691119 拆卸和安装前排三点式安全带
- 692419 拆卸和安装前排安全带扣
- 692419 拆卸和安装前排安全带锁紧装置 (折叠式运动型桶型座椅)

2. 更换损坏或变形的悬置点。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99