


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 692419 拆卸和安装前排安全带锁紧装置

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将安全带扣固定到座椅骨架的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		

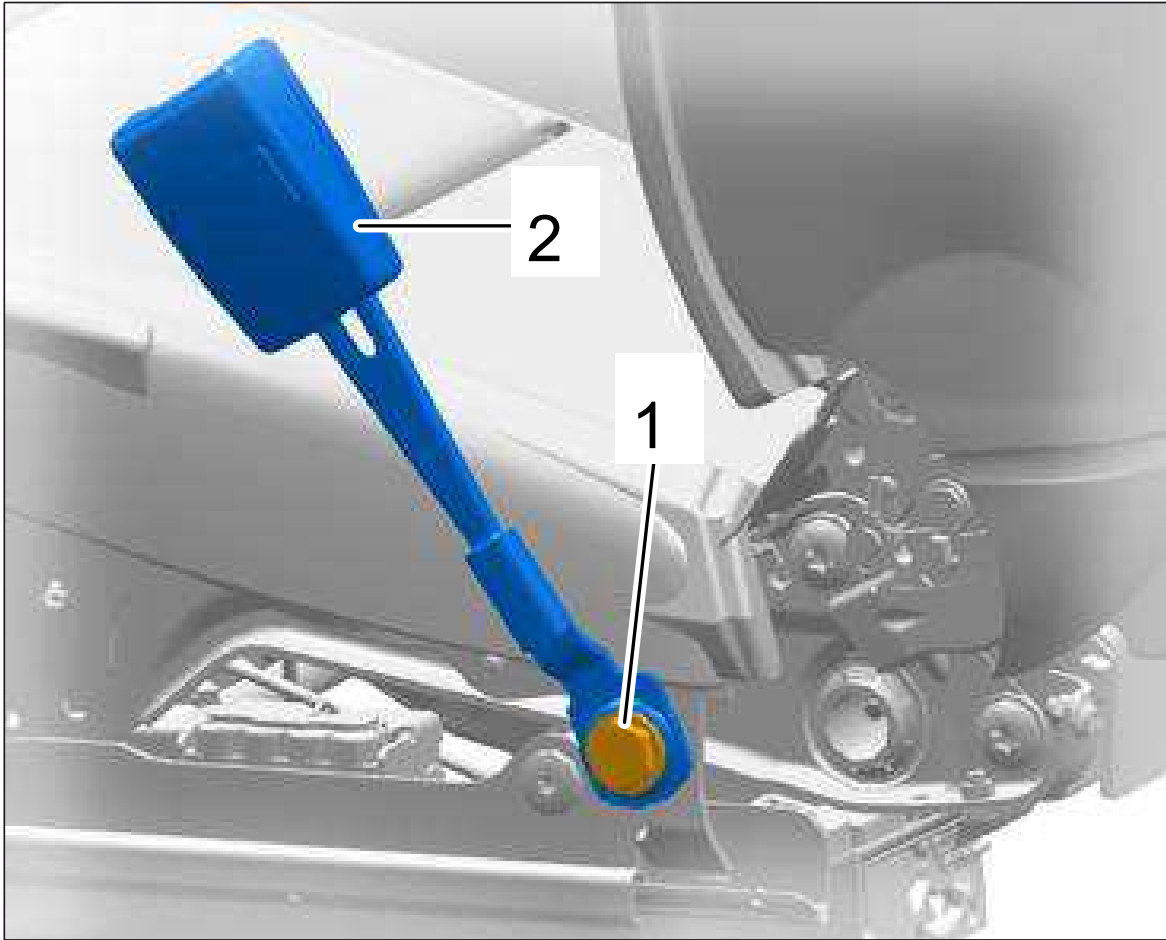

拆卸前排安全带扣

预备工作

预备工作

- 1. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

拆卸前排安全带扣

拆卸前排安全带扣

 危险


松开起安全作用的螺纹接头。

- 安全带扣未正确拧紧有造成伤害的风险。

→ 客户维修和返工后，请务必更换安全带扣的紧固螺钉。


→ 切勿对微型自锁螺钉进行任何改动（例如，切勿使用润滑剂、松开螺栓和再次向下拧入）。

1. 松开安全带扣的线束 **-箭头-**。

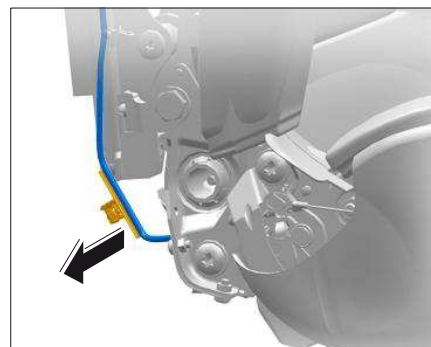

松开安全带扣的线束

2. 断开线束 **-2-**。

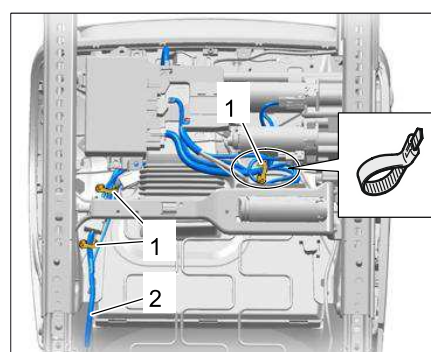

松开线束

2.1. 除去系带 **-1-**。

2.2. 从线路托架上拆下线束 **-2-**。




信息

电气插头数量可因设备的不同而不同。

3. 松开并断开电气插头。


3.1. 松开锁止凸耳。

3.2. 断开电气插头：**-箭头-**。

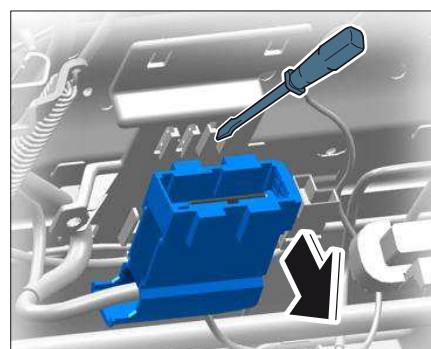

断开电气插头

4. 拆解电气插头 -1- 。

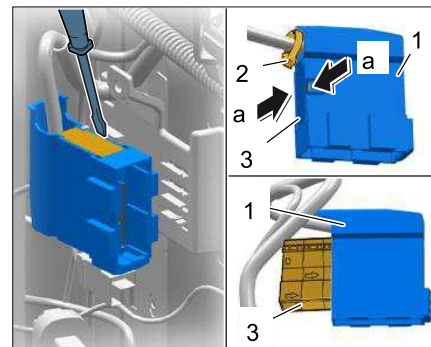


拆解电气插头

4.1. 拆卸电气插头 -1- 上的扎带 -2- 。

4.2. 松开电气插头上的锁止凸耳 -1- (-箭头 a-) 。

4.3. 断开电气插头 -3- 。

5. 拆卸安全带扣 -3- 。

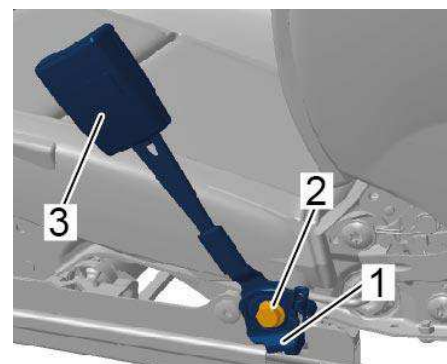

拆卸前排安全带扣

5.1. 松开盖子 -1- 。

5.2. 旋开并拆下螺钉 -2- 。

5.3. 拉出线束并拆下前排安全带扣 -3- 。

安装前排安全带扣

安装前排安全带扣



信息

- 请勿将座垫周围的电线布置地过紧。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

2. 拧入并拧紧安全带扣上的螺钉。 [紧固扭矩 35 Nm \(26 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1.

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99