

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 695119 拆卸和安装气囊传感器


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前置安全气囊传感器的紧固螺母		紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		
侧安全气囊传感器的紧固螺母		紧固扭矩	9 Nm		

組件資訊

安装位置

前传感器位于翼子板上的大灯之下，侧传感器位于内侧梁上。

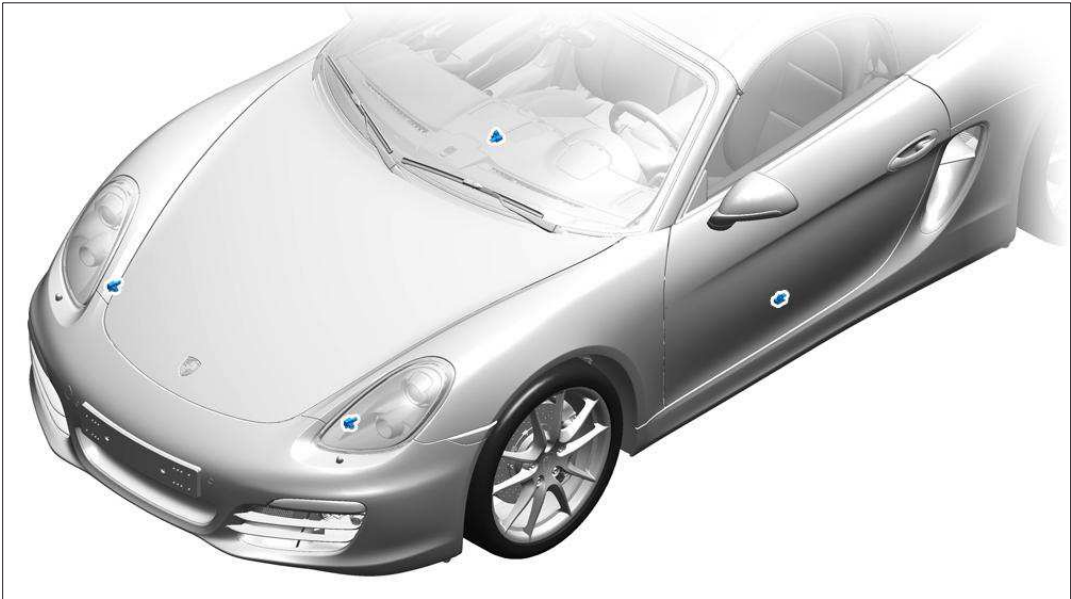

安全气囊传感器的安装位置 (图示以 981 为例)

预备工作

前置安全气囊传感器的预备工作

- 1. 关闭点火装置，并将遥控器从点火锁中拔出。
- 2. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
- 3. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

侧安全气囊传感器的预备工作

- 1. 关闭点火装置，并将遥控器从点火锁中拔出。
- 2. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
- 3. 松开左侧或右侧门槛处的安全带连接件。 → 691119 拆卸和安装前三点式安全带

4. 拆下内门槛饰板。 → 680519 拆卸和安装内门槛饰板

拆卸和安装气囊传感器

拆卸和安装前安全气囊传感器



警告

对安全气囊单元的操作不当

- 触发安全气囊单元。
 - 可能发生系统故障。
- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地托架接触。
- 断开蓄电池连接后请等待 1 分钟。
- 仅当等待时间结束之后方可拔下触发单元的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有异物。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 不要将任何物品放在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
- 请勿拆除插头触点上的短路弹簧。
- 触发及准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员执行，并由第二责任人监督。
- 弃置之前，必须通过电气方式对安全气囊单元进行无害化失效处理，同时遵守所有防范措施，以防被不当使用。

注意

电压峰值


- 有损坏电气负载或控制单元的危险



信息


- 所示的部分步骤仅针对车辆的一侧，但车辆两侧的步骤是相同的。

1. 拧下螺母 -2- 并拆下前安全气囊传感器 -1-。

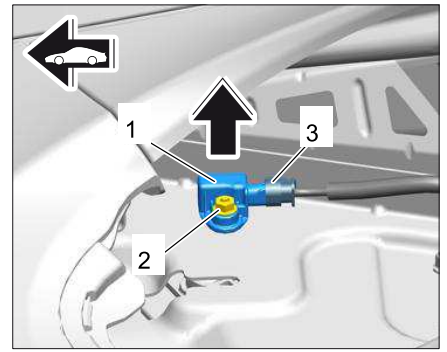

拆卸前置安全气囊传感器

2. 松开并断开电气插头 -2- (-箭头-)。

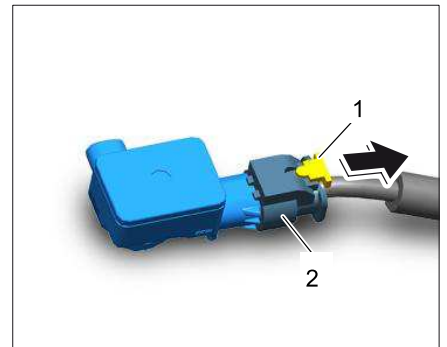

松开并拔下电气插头

警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

信息

在客户维修和返工后，务必更换螺钉和螺母。请勿改装、润滑或重复使用微型自锁螺钉。

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
4. 拧入并拧紧新螺母。 [紧固扭矩 9 Nm \(6.5 ftlb.\)](#)

拆卸和安装侧安全气囊传感器

警告

对安全气囊单元的操作不当

- 触发安全气囊单元。
- 可能发生系统故障。

- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。

- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地托架接触。
- 断开蓄电池连接后请等待 1 分钟。
- 仅当等待时间结束之后方可拔下触发单元的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有异物。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 不要将任何物品放在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
- 请勿拆除插头触点上的短路弹簧。
- 触发及准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员执行，并由第二责任人监督。
- 弃置之前，必须通过电气方式对安全气囊单元进行无害化失效处理，同时遵守所有防范措施，以防被不当使用。

注意

电压峰值


- 有损坏电气负载或控制单元的危险



信息


- 所示的部分步骤仅针对车辆的一侧，但车辆两侧的步骤是相同的。

1. 将地毯从侧梁上分离，并将其向侧面折叠到需要位置，以便接触到侧面的安全气囊传感器。
2. 拧下螺母 -2- 并拆下侧安全气囊传感器 -1-。

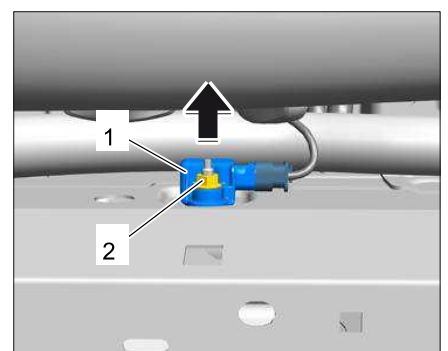

拆卸侧安全气囊传感器

3. 松开并断开电气插头 -2- (-箭头-)。

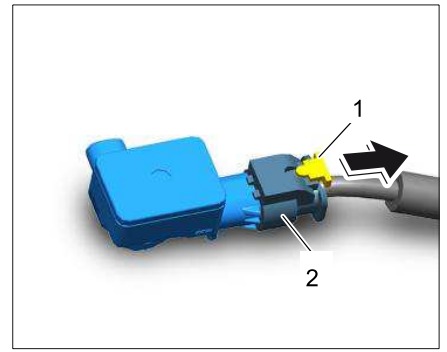

松开并拔下电气插头

警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

信息

在客户维修和返工后，务必更换螺钉和螺母。请勿改装、润滑或重复使用微型自锁螺钉。

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
5. 拧入并拧紧新螺母。 [紧固扭矩 9 Nm](#)

后续工作

前置安全气囊传感器的后续工作

1. 安装前裙板。 → 631519 *拆卸和安装前裙板*
2. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN *断开蓄电池后的操作说明*

侧安全气囊传感器的后续工作

1. 安装内门槛饰板。 → 680519 *拆卸和安装内门槛饰板*
2. 固定左侧或右侧门槛处的安全带连接件。 → 691119 *拆卸和安装前三点式安全带*
3. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN *断开蓄电池后的操作说明*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99