

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 695819 拆卸和安装驾驶员安全气囊单元

組件資訊

驾驶员安全气囊单元的安装位置



驾驶员安全气囊单元的安装位置 (以 981 为例)

准备工作

预备工作



信息

适合于未配备免钥匙进入系统的车辆。

1. 关闭点火装置，并将遥控器从点火锁中拔出。



信息

适合于配备免钥匙进入系统的车辆。

2. 关闭点火开关，打开驾驶员侧车门。

3. 断开蓄电池的接地线。 → 2X001IN 断开蓄电池后的操作说明

拆卸和安装驾驶员安全气囊单元

拆卸和安装驾驶员安全气囊单元



警告

对安全气囊单元的操作不正确


- 触发安全气囊单元。
 - 可能发生系统故障。
- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
- 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
- 仅当等待时间结束之后方可拔下触发单元的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90°C 的环境中。
- 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
- 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
- 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。



信息

同时将解锁工具导入方向盘上的开口 **-L 和 R-** 并松开固定弹簧 **-H-**。


将商用工具（如螺丝刀）用作解锁工具。

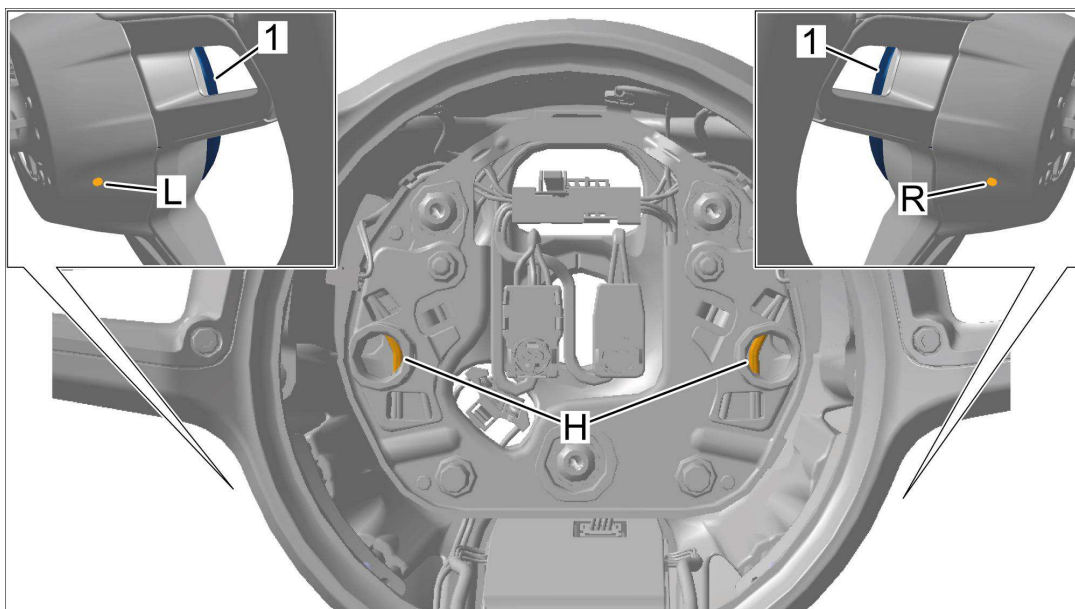

松开驾驶员安全气囊单元


如果无法松开驾驶员侧安全气囊单元 -1-，请通过摇动多次按压驾驶员安全气囊单元 -1- 并松开，然后重复解锁步骤。

1. 将驾驶员侧安全气囊单元 -1- 从左右两侧的开口 -2- 中松开。

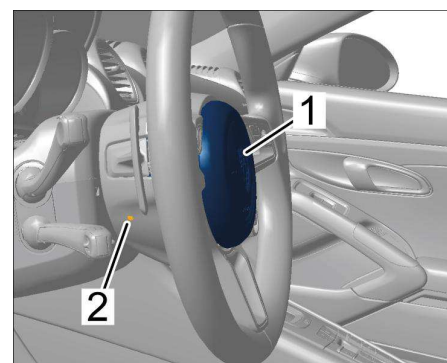

松开驾驶员安全气囊单元

2. 将驾驶员侧安全气囊单元 -1- 导出方向盘，直到可接触到电气插头。
3. 断开电气插头 -2 和 3- 并拆下驾驶员侧安全气囊单元 -1-。

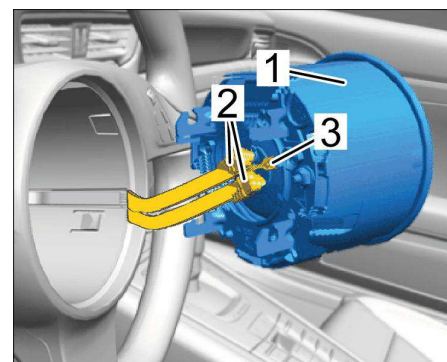

断开电气插头



信息

安装驾驶员侧安全气囊单元之前，请先检查方向盘的固定弹簧、支座或金属止动片是否已变形。

如果变形，请更换受损的部件。

仅当固定弹簧已完全正常运行且处于正确的位置时才可安装驾驶员侧安全气囊单元。不要卡住或钩住固定弹簧。

4. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

检查驾驶员安全气囊单元的安装位置。

轻轻地拉出驾驶员侧安全气囊单元，以检查其是否正确锁定。

后续工作

后续工作

- 1. 连接蓄电池的接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明



信息

更换 SRS 部件后，将更换情况记录到《保修和保养手册》中。

- 2. 将更换情况记录到《保修和保养手册》中。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99