

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 695919 拆卸和安装乘客侧安全气囊单元

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
固定支架到固定框架	M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
固定支架和乘客侧安全气囊单元到固定框架	M6 x 30	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
固定支架到仪表板	M5 x 20	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
固定支架到乘客侧安全气囊单元	M5 x 20	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

組件資訊

乘客侧安全气囊单元的安装位置

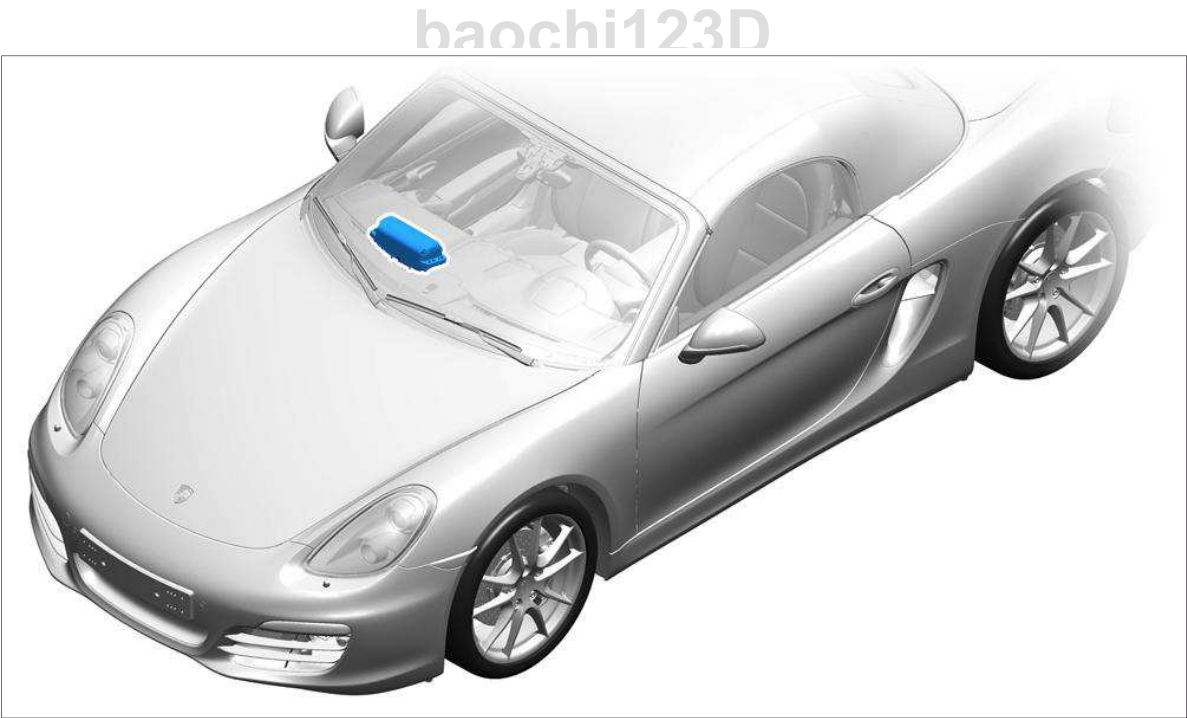

乘客侧安全气囊单元的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作



信息

适合于未配备免钥匙进入系统的车辆。

1. 关闭点火装置，并将遥控器从点火锁中拔出。



信息

适合于配备免钥匙进入系统的车辆。

2. 关闭点火开关，打开驾驶员侧车门。
3. 断开蓄电池的接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
4. 拆下手套箱。 → 681519 拆卸和安装手套箱

拆卸和安装乘客侧安全气囊单元

拆卸和安装乘客侧安全气囊单元



警告

对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元。
 - 可能发生系统故障。
-
- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
 - 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
 - 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
 - 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
 - 仅当等待时间结束之后方可拔下触发单元的接头。
 - 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
 - 拆卸时更换已损坏的零件。
 - 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
 - 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
 - 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
 - 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
 - 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90°C 的环境中。
 - 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
 - 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
 - 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。




警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
 - 扭矩不足
-
- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。


- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

1. 断开电气插头连接 **-2-** 。
2. 断开电气插头（接地连接） **-3-** 。

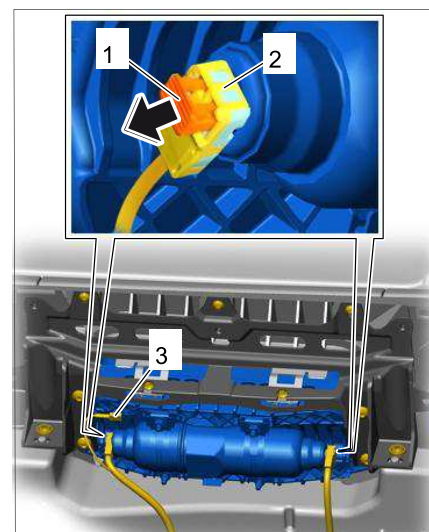


乘客侧安全气囊单元的插头

3. 松开螺钉 **-1、2 和 3-** 并拆下固定支架 **-4-** 。

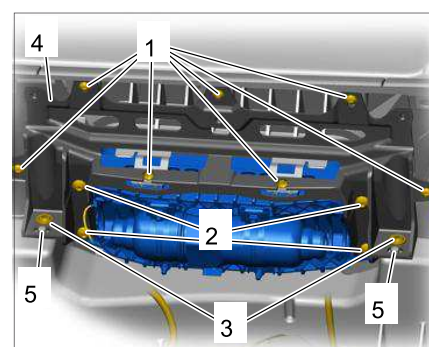

乘客侧安全气囊单元的固定托架

4. 松开点火通道处的乘客侧安全气囊单元 **-1-** 并将其拆下。 1)

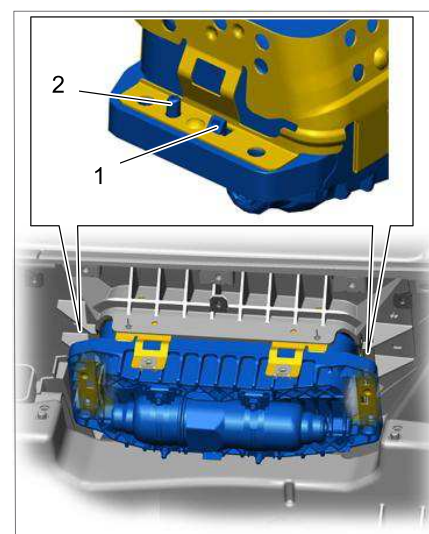


拆卸乘客侧安全气囊单元

1) 通过定心装置 **-2-** 预设乘客侧安全气囊单元的位置。

5. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

螺钉的紧固顺序：

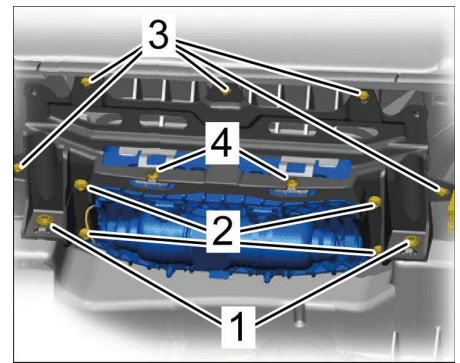

螺钉的紧固顺序

- 5.1. 拧入并拧紧螺钉 -1-。 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)
- 5.2. 拧入并拧紧螺钉 -2-。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)
- 5.3. 拧入并拧紧螺钉 -3-。 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)
- 5.4. 拧入并拧紧螺钉 -4-。 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装手套箱。→ 681519 *拆卸和安装手套箱*
2. 连接蓄电池的接地线。→ 2X00IN *断开蓄电池后的操作说明*



信息

更换 SRS 部件后，将更换情况记录到《保修和保养手册》中。

3. 将更换情况记录到《保修和保养手册》中。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99