


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 696119 拆卸和安装前侧压力传感器

部件信息

安装位置

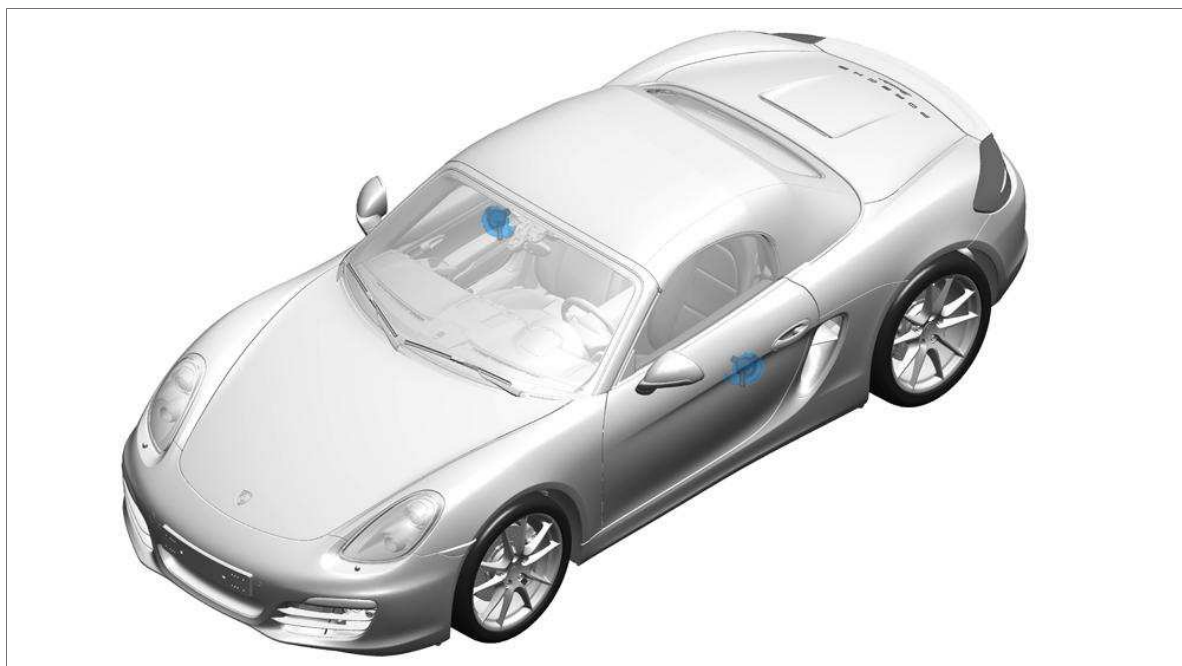

前侧压力传感器的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作

1. 断开蓄电池的接地线，然后等待一分钟。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆卸左侧或右侧门板。 → 705919 拆卸和安装门板

拆卸和安装前侧压力传感器

拆卸和安装前侧压力传感器



对安全气囊单元的操作不当


- 触发安全气囊单元。

- 可能发生系统故障。

- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地托架接触。
- 断开蓄电池连接后请等待 1 分钟。
- 仅当等待时间结束之后方可拔下触发单元的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有异物。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 不要将任何物品放在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
- 请勿拆除插头触点上的短路弹簧。
- 触发及准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员执行，并由第二责任人监督。
- 弃置之前，必须通过电气方式对安全气囊单元进行无害化失效处理，同时遵守所有防范措施，以防被不当使用。


1. 按压锁止机构 -1-（**-箭头 a-**）并将其拔下 **-箭头 b-**。

2. 将电气插头 -2- 从压力传感器上 **-箭头 C-** 拔下。

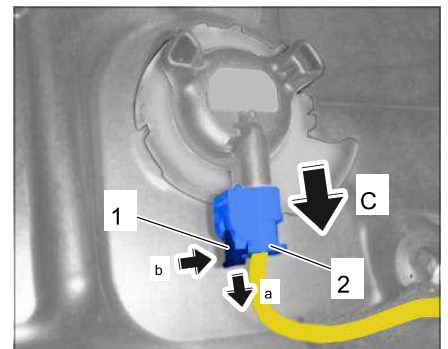

松开并拔下电气插头

3. 转动压力传感器的锁止机构 **-箭头 A-** 并拆下压力传感器 **-箭头 B-**。

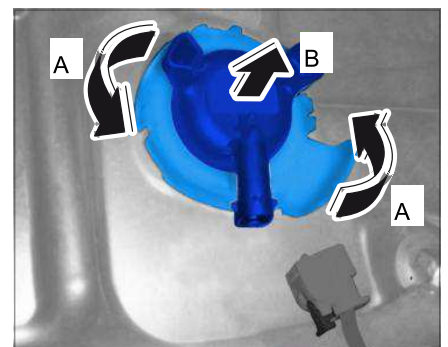

拆下压力传感器。

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作



信息

更换安全气囊部件后，将更换情况记录到《保修和保养手册》中。

- 1. 安装门板。 → 705919 拆卸和安装门板
- 2. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99