

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 696819 拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元

部件信息

安装位置



baochi.com 座椅占用检测系统控制单元的安装位置

预备工作

Aug 23, 2019

预备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下乘客座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅
3. 拆下记忆座椅调节控制单元。 → 729319 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元

拆卸座椅占用检测系统控制单元


拆卸座椅占用检测系统控制单元



信息

如果更换（搭配美国/加拿大/墨西哥国家/地区装备安装）座椅占用检测系统部件，衬垫 -1-、座椅占用检测系统控制单元 -2- 和压力传感器垫 -3- 必须始终作为完整单元进行更换。

零配件一同包含在一个维修包（包括衬垫 -1-、座椅占用检测系统控制单元 -2- 和压力传感器垫 -3-）中。

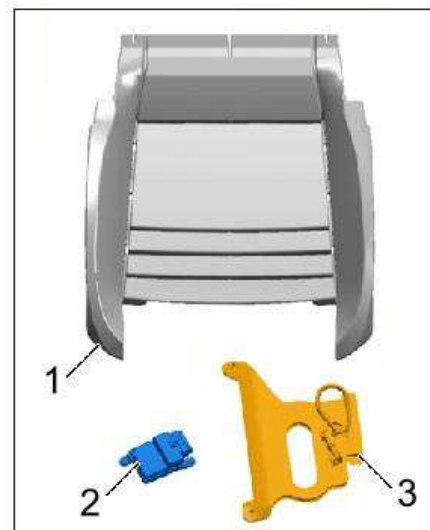


座椅占用检测系统维修包中的零配件

不允许 混合安装，例如“旧”压力传感器垫与“新”控制单元混合安装。


座椅占用检测系统控制单元**不得进行编码**。

1. 拧开螺钉 -2- 并将座椅占用检测系统控制单元 -1- 从侧面拆下。

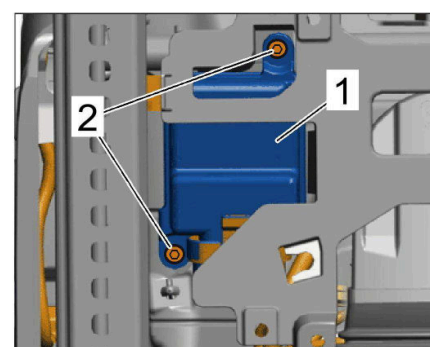

松开座椅占用检测系统控制单元

2. 将电气插头 -2- 从座椅占用检测系统控制单元 -1- 上松开并断开。
3. 拆下座椅占用检测系统控制单元 -1- 。

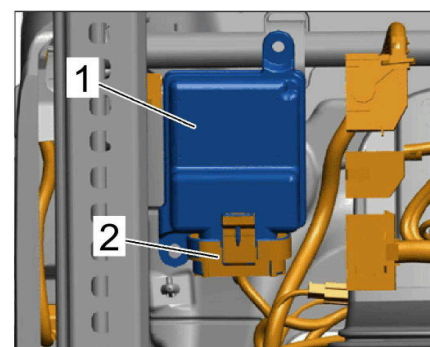

拆卸座椅占用检测系统控制单元

安装座椅占用检测系统控制单元


安装座椅占用检测系统控制单元



信息

如果更换（搭配美国/加拿大/墨西哥国家/地区装备安装）座椅占用检测系统部件，衬垫 -1-、座椅占用检测系统控制单元 -2- 和压力传感器垫 -3- 必须**始终作为完整单元进行更换**。

零配件一同包含在一个**维修包**（包括衬垫 -1-、座椅占用检测系统控制单元 -2- 和压力传感器垫 -3- ）中。

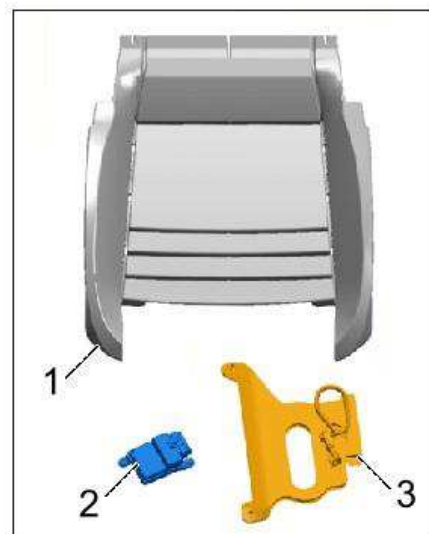

座椅占用检测系统维修包中的零配件

不允许 混合安装，例如“旧”压力传感器垫与“新”控制单元混合安装。


座椅占用检测系统控制单元**不得进行编码**。



信息


必须将座椅占用检测系统控制单元的电气插头径直插入，否则会损坏密封件。

1. 检查接头外壳的密封件是否安装在正确位置。
2. 将电气插头 -2- 连接到座椅占用检测系统控制单元 -1-，直到其牢固接合。

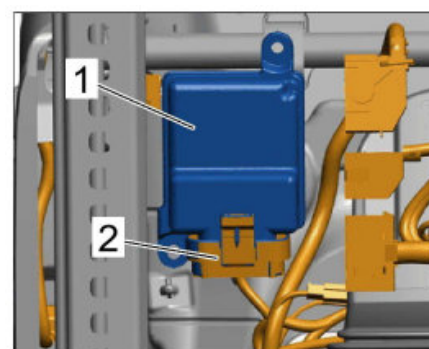

插上电气插头。

3. 将座椅占用检测系统控制单元 -1- 放置在固定器上。
4. 拧入并拧紧螺钉 -2-。

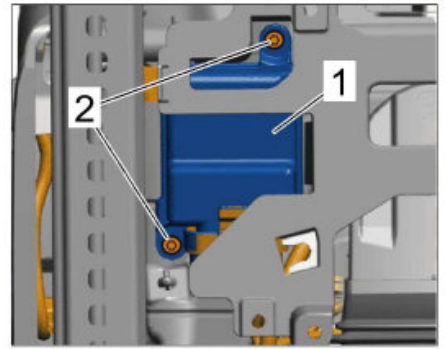

安装座椅占用检测系统控制单元

后续工作

后续工作

1. 安装记忆座椅调节控制单元。 → 729319 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元
2. 安装乘客座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅
3. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99