

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 696855 更换座椅占用检测系统控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		


信息



信息

如果必须更换乘员分类系统部件（搭配美国/加拿大国家/地区装备安装），**请务必**将包括衬垫以及用于乘员分类系统的附加垫和乘员分类系统控制单元的维修包**作为一个完整单元进行更换**。

相关零配件包含在维修包（包括衬垫以及用于乘员分类系统的附加垫 -1- 和乘员分类系统控制单元 -2-）中，请务必将其作为一个完整单元进行更换。

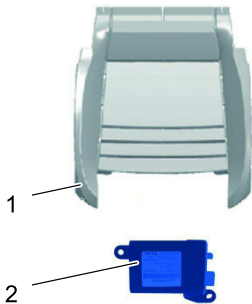

乘员分类系统维修包中的内容

-1- 衬垫以及用于乘员分类系统的附加垫

-2- 乘员分类系统控制单元

不允许混装，例如，将“旧”衬垫和“新”控制单元混装在一起。

衬垫以及用于乘员分类系统的附加垫和乘员分类系统控制单元由制造商统一校准，因此只能作为一个完整单元进行更换。

对于乘员分类系统控制单元，**不得**进行编码。


请**不要**将用于乘员分类系统的衬垫拆下。

准备工作

- 拆卸右前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 -“拆卸”部分
- 拆下前排座椅衬垫。 → 741019 拆卸和安装前排座椅衬垫 -“拆卸”部分


3. 拆下压力传感器垫。

- 3.1. 将电气插头 **-2-** 从锁定机构处的压力传感器垫 **-1-** 上松开 (**-A-**) 并拔下 **-B-** 。

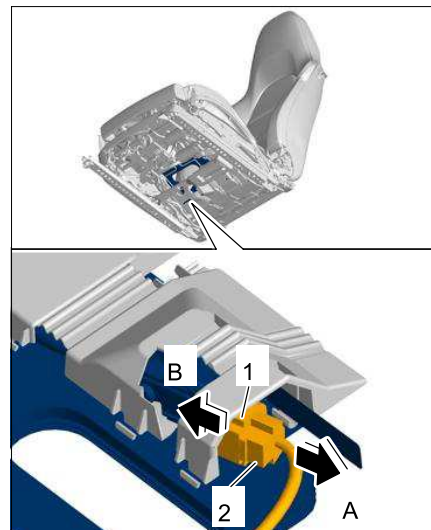

松开并拔下电气插头

- 3.2. 拆下固定卡子 **-1-** 。

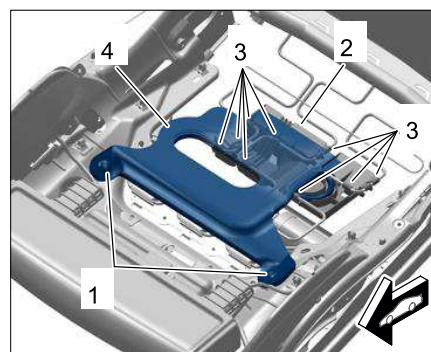


拆卸压力传感器垫

- 3.3. 将固定板 **-2-** 从锁钩 **-3-** 上分离，并将压力传感器垫 **-4-** 导出座椅骨架。

4. 安装压力传感器垫。

- 4.1. 引导压力传感器垫 **-4-** 穿过座椅骨架。


- 4.2. 将压力传感器垫保持架 **-2-** 放在座椅骨架上，然后接合锁钩 **-3-** 。

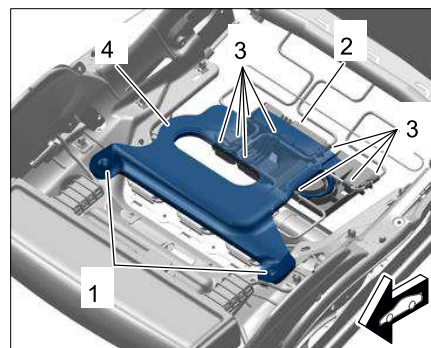

安装压力传感器垫

- 4.3. 安装固定卡子 **-1-** 。

- 4.4. 通过按压来连接电气插头 **-2-** (**-B-**) 直到其牢固接合。使用锁定机构 **-1-** (**-A-**) 将插头锁定。

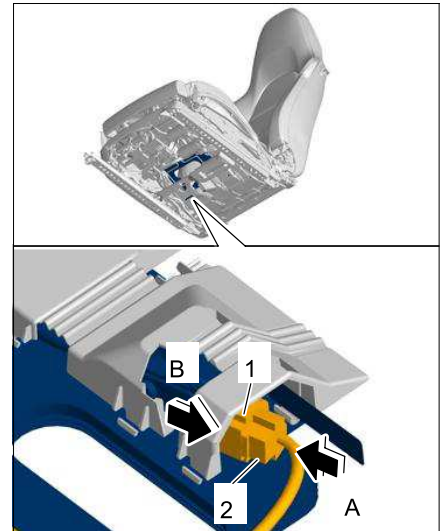

插入并锁定电气插头

5. 安装新的前排座椅衬垫。 → 741019 拆卸和安装前排座椅衬垫 -“安装”部分
6. 更换座椅占用检测系统控制单元。 → 696819 拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元
7. 安装右前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 -“安装”部分

更换座椅占用检测系统控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将检测仪连接到车辆并将其启动。打开点火装置。
2. 选择车型。
3. 在“overview”（概图）中，选择“Airbag”（安全气囊）控制单元，然后按 **F12** 继续。



信息

- 无需在此菜单项中输入任何内容。

4. 在“Drive links/checks”（驱动链接/检查）菜单中选择“Reset occupant detection learning values on passenger’s side”（重置乘客侧座椅占用检测学习值），然后按 **F12** 继续。
5. 按 **F8** 启动功能
6. 此时将出现消息“Function has been executed”（已执行该功能）。按 **F11** 返回。



信息

- 无需在此菜单项中输入任何内容。
7. 在“Drive links/checks”（驱动链接/检查）菜单中选择“Re-teach occupant detection learning values on passenger’s side”（重新设定乘客侧座椅占用检测），然后按 **F12** 继续。
 8. 按 **F8** 启动功能
 9. 此时将出现消息“Function has been executed”（已执行该功能）。按 **F11** 返回。
 10. 读取故障记忆的内容，必要时将其清除。
 11. 执行功能测试：关闭点火开关，然后重新打开。组合仪表中的安全气囊警示灯点亮，并且一定会在几秒钟后再次熄灭。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99