


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 697019 拆卸和安装行人保护系统

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
行人保护装置的紧固螺母	项目 2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	

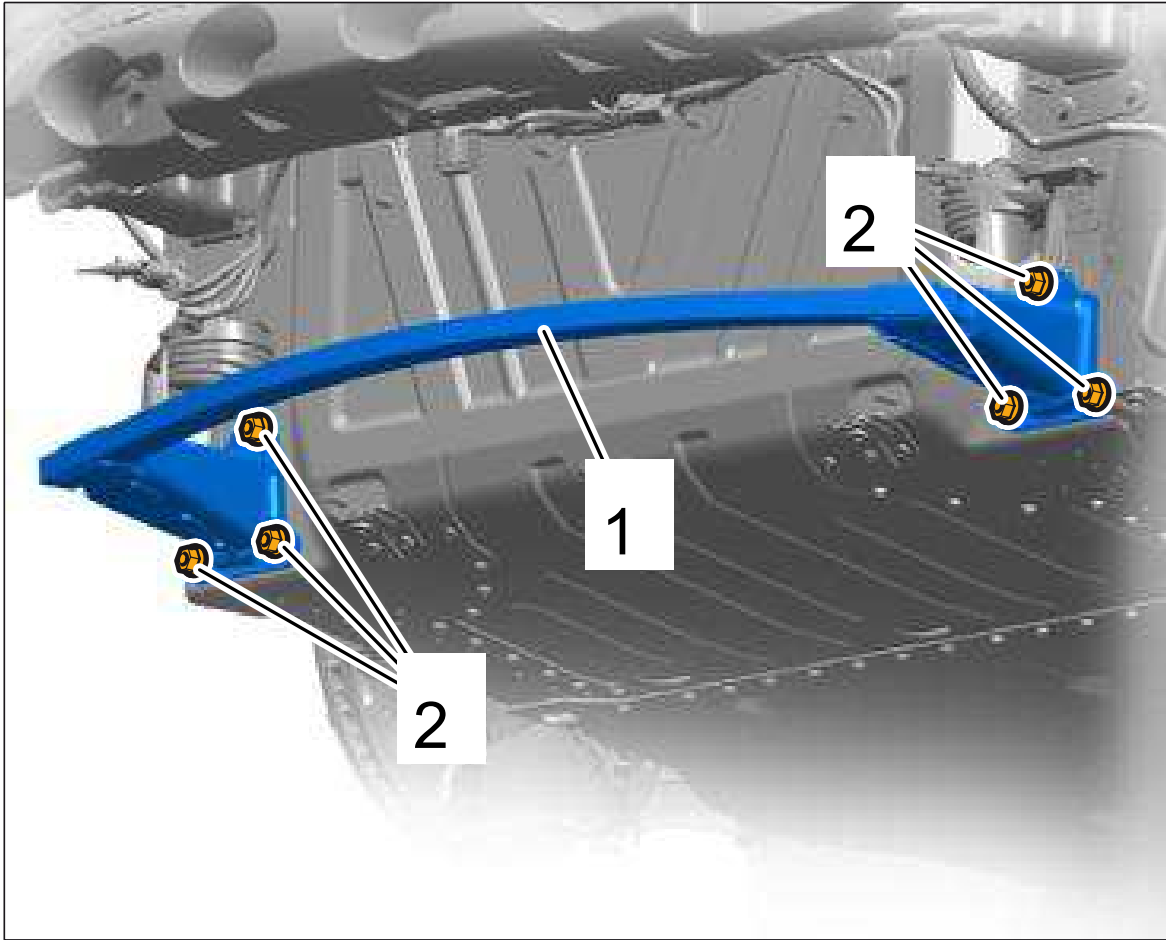

拆卸行人保护装置

预备工作


预备工作

- 1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

拆卸和安装行人保护系统

拆卸和安装行人保护系统

- 1. 拧下行人保护系统 -1- 上的螺母 -2- 。
- 2. 拆下车身上的行人保护系统 -1- 。

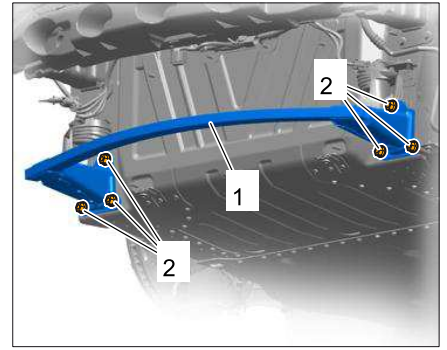

拆卸行人保护系统

3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

行人保护系统上的螺母的紧固扭矩：[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\) +/-2 Nm \(+/-1.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → 631519 *拆卸和安装前裙板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99