


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 697219 拆卸和安装翻滚防护杆


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
安全带导槽的紧固螺钉		紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		

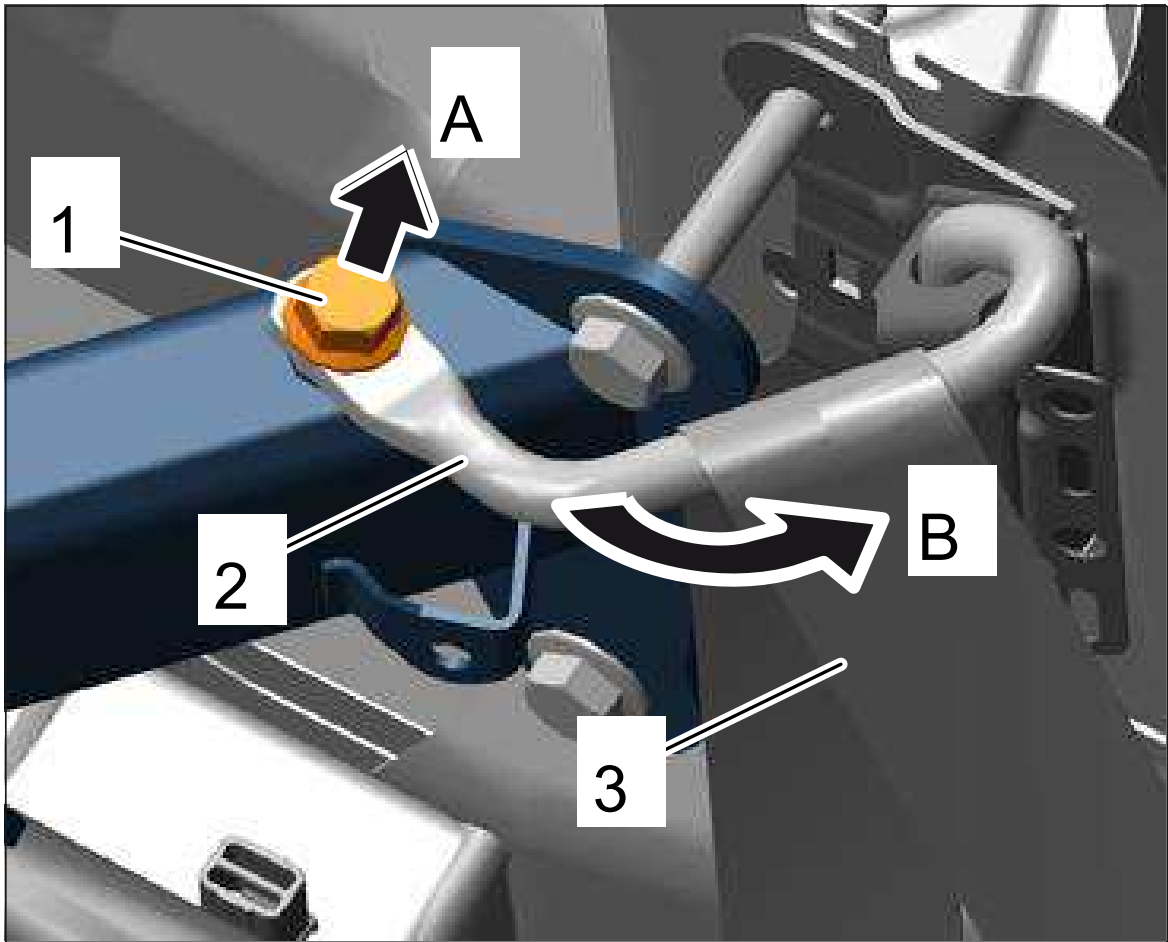


松开侧部紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，侧部		紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
---------------	--	------	------------------	--	--

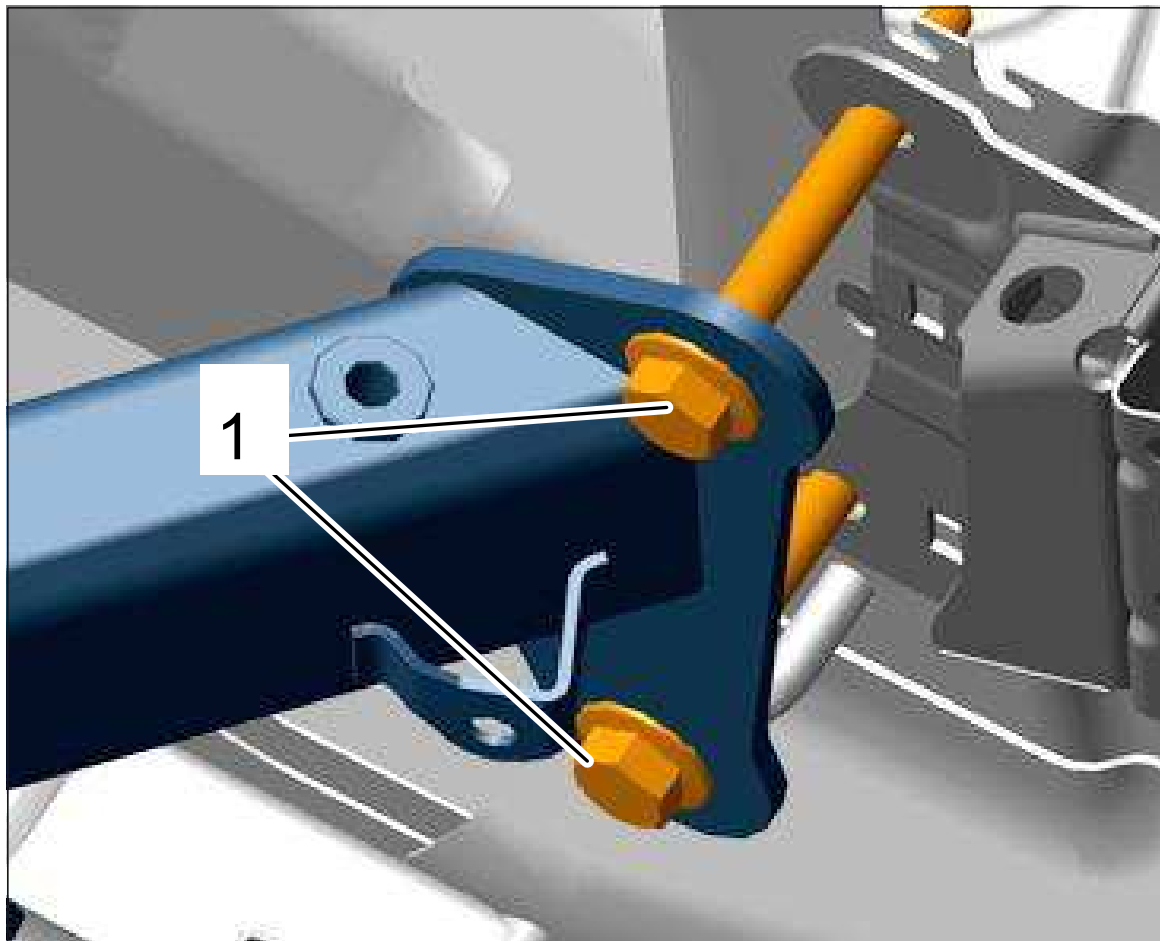

松开侧部紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，前部		紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
---------------	--	------	------------------	--	--

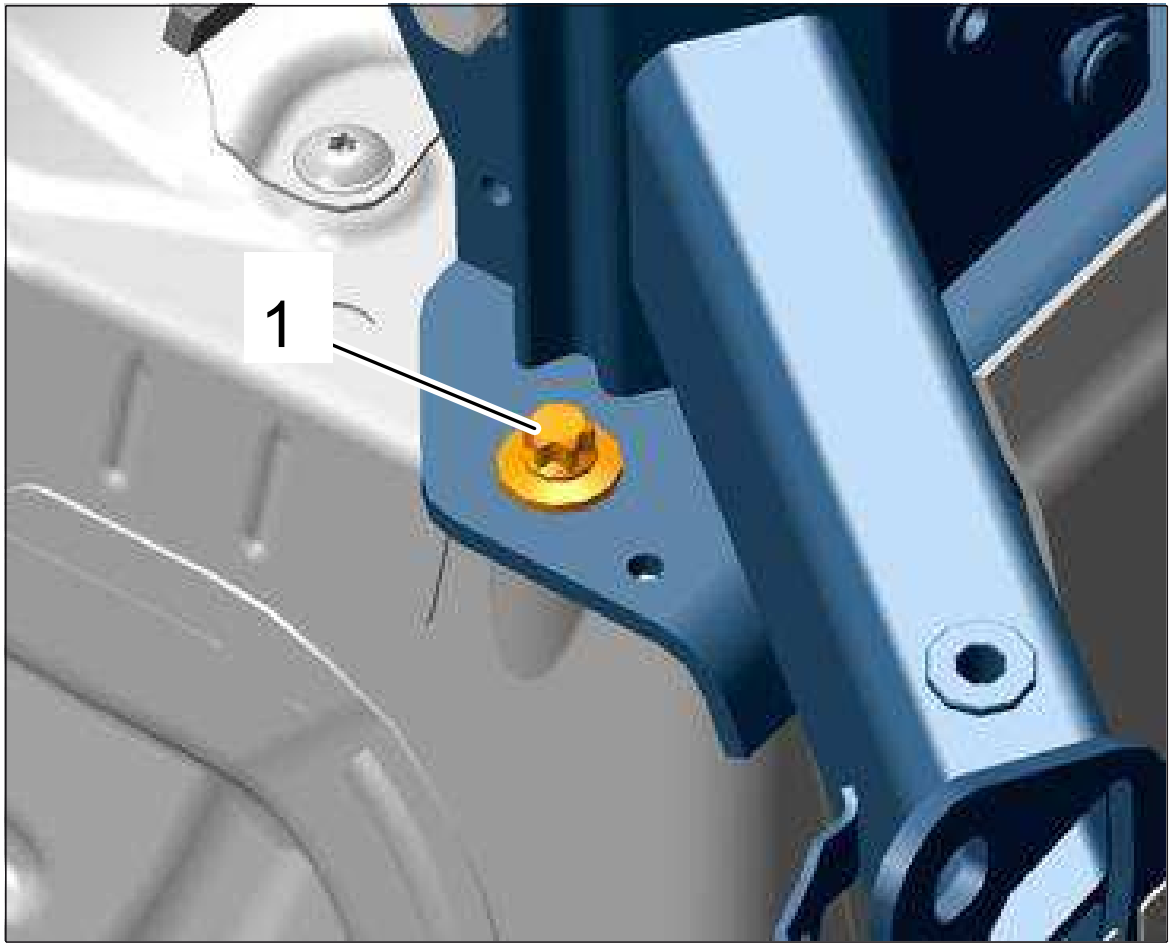


松开前部紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，后部

紧固扭矩

46 Nm (34 ftlb.)

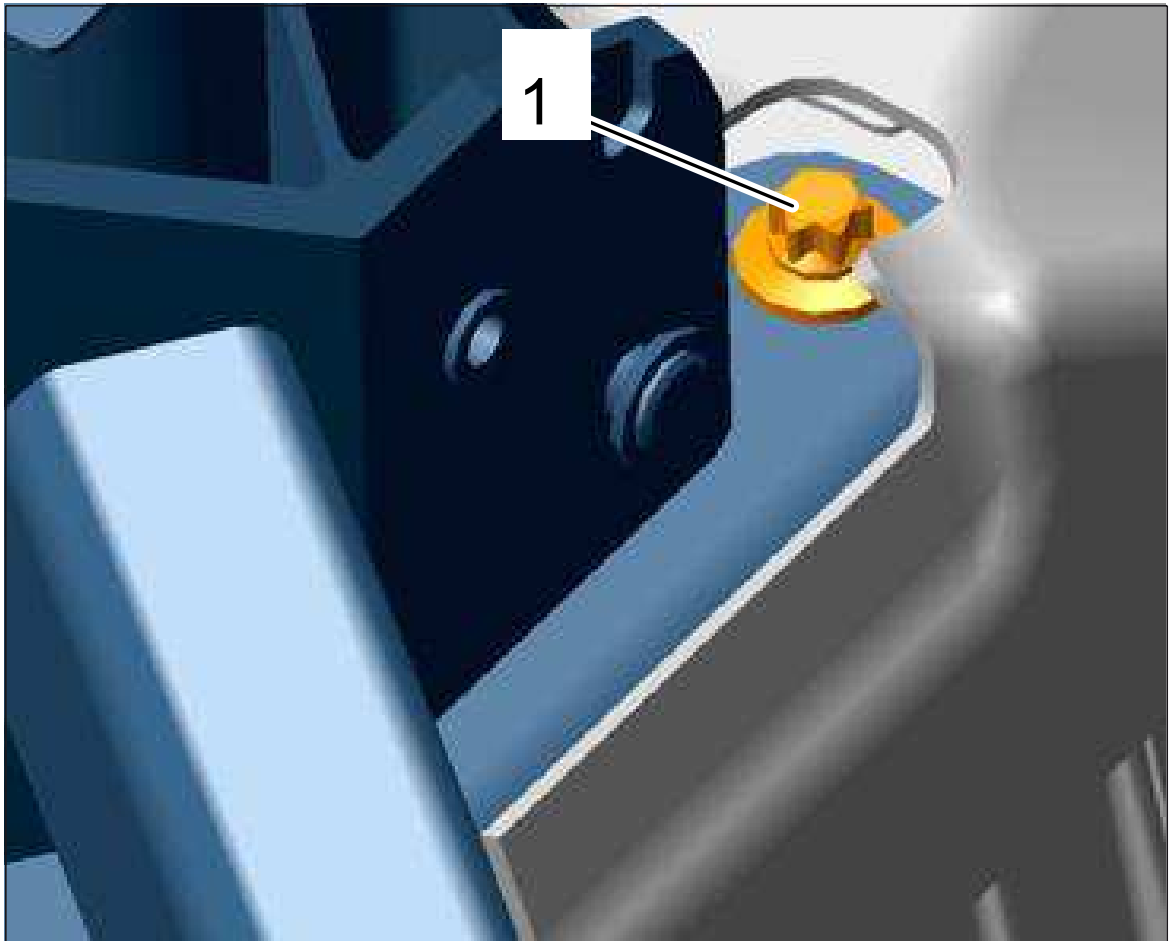

松开后部紧固螺钉

预备工作

预备工作

1. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 61011N 活动顶篷维修位置
2. 将驾驶员和乘客座椅移至最前端位置。
3. 松开后侧饰板的上半部分。 → 707519 拆卸和安装侧饰板
4. 拆下后壁饰板。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板
5. 拆下活动顶篷厢饰板。 → 700819 拆卸和安装活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板
6. 断开左右两侧音箱的电气插头。 → 914219 拆卸和安装后置音箱



信息


不必拆下活门的下部。

7. 拆下活门的上部并分离鲍顿拉索。 → 614219 拆卸和安装活门

拆卸和安装翻滚防护杆


拆卸和安装翻滚防护杆

1. 拧下并拆下左右两侧安全带导槽 -2- 中的螺钉 -1- 。
2. 将安全带导槽 -2- 向前旋出 -箭头- 并拉出安全带 -3- 。

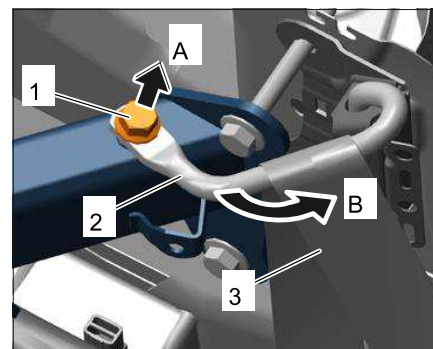


导出织物带

3. 拧下并拆下翻滚防护杆两侧的侧面紧固螺钉 -1- 。

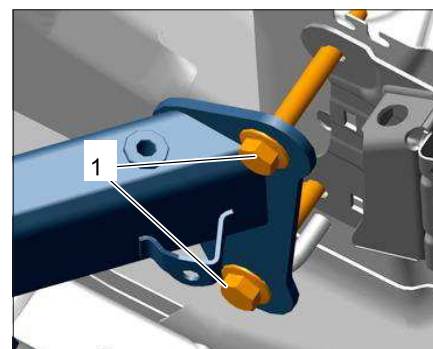


拧下侧面螺钉

4. 拧下并拆下翻滚防护杆两侧的前部螺钉 -1- 。

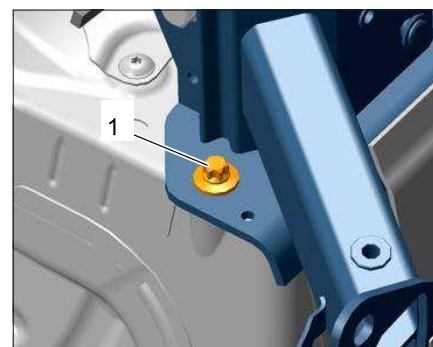


拧下前部螺钉

5. 拧下并拆下活动顶篷厢中翻滚防护杆两侧的后部螺钉 -1- 。

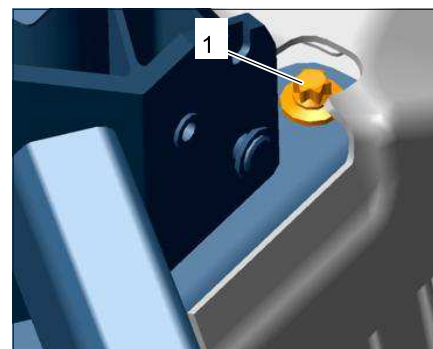


拧下后部螺钉

6. 打开活动顶篷。
7. 松开线路支架 -1- 并断开音箱线束。

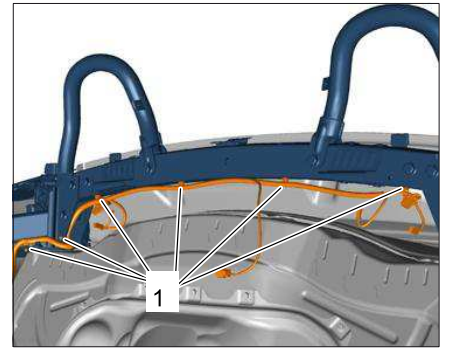

松开线束

8. 拆下 **-箭头方向-** 中的翻滚防护杆。

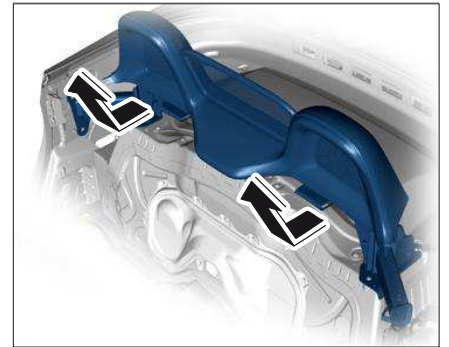

拆卸翻滚防护杆

9. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

安全带导槽上螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 46 Nm \(34 ftlb.\)](#)

翻滚防护杆上螺钉的紧固扭矩，侧面：[紧固扭矩 46 Nm \(34 ftlb.\)](#)

翻滚防护杆上螺钉的紧固扭矩，前部：[紧固扭矩 46 Nm \(34 ftlb.\)](#)

翻滚防护杆上螺钉的紧固扭矩，后部：[紧固扭矩 46 Nm \(34 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 接合鲍顿拉索并安装活门上部。 → 614219 *拆卸和安装活门*
2. 连接左右音箱的电气插头。 → 914219 *拆卸和安装后置音箱*
3. 安装活动顶篷厢饰板。 → 700819 *拆卸和安装活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板*
4. 安装后壁饰板。 → 703119 *拆卸和安装后壁饰板*
5. 固定后侧饰板的上半部分。 → 707519 *拆卸和安装侧饰板*
6. 将活动顶篷从维修位置移出。 → 61011N *活动顶篷维修位置*

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99