


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 701819 拆卸和安装仪表板


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
仪表板两侧的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		

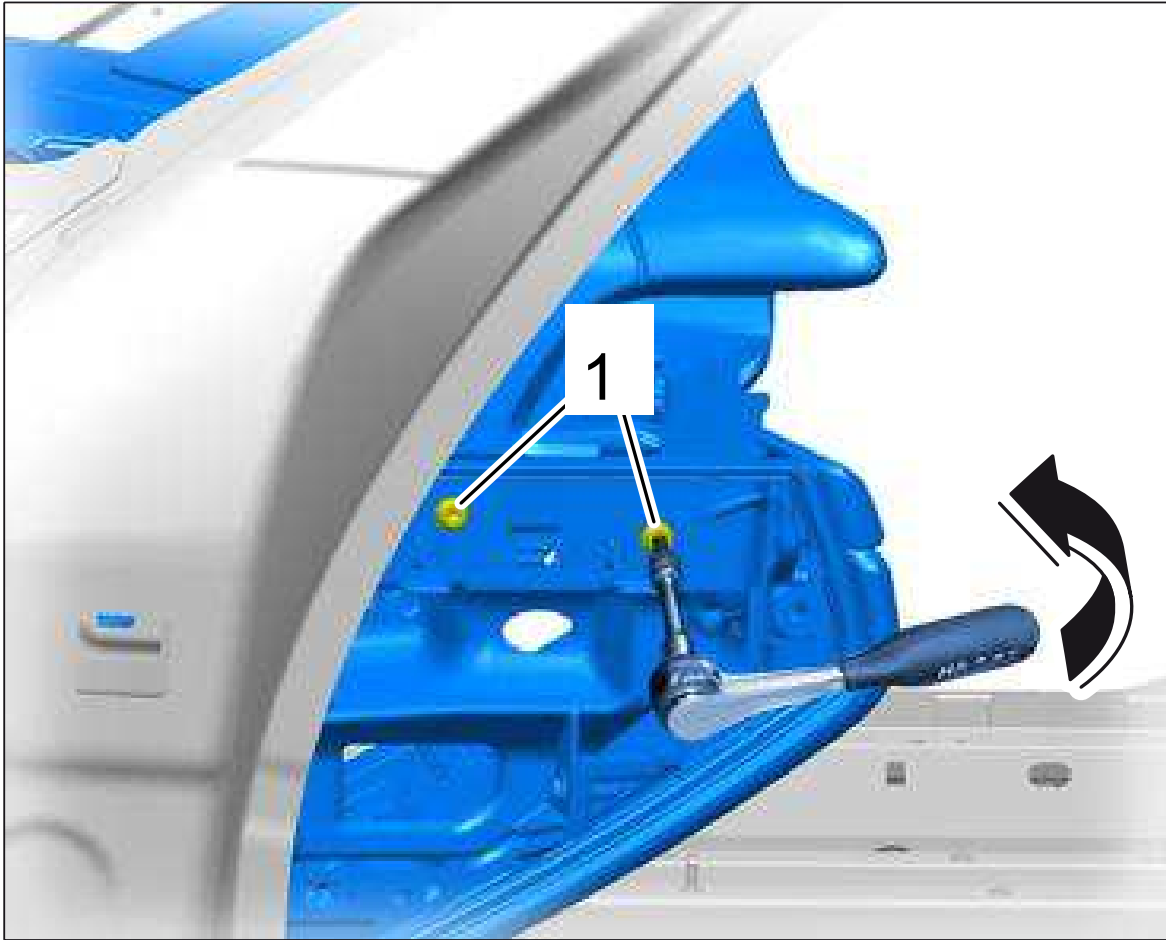

侧支座

仪表板的紧固螺钉		紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
----------	--	------	-------------------	--	--

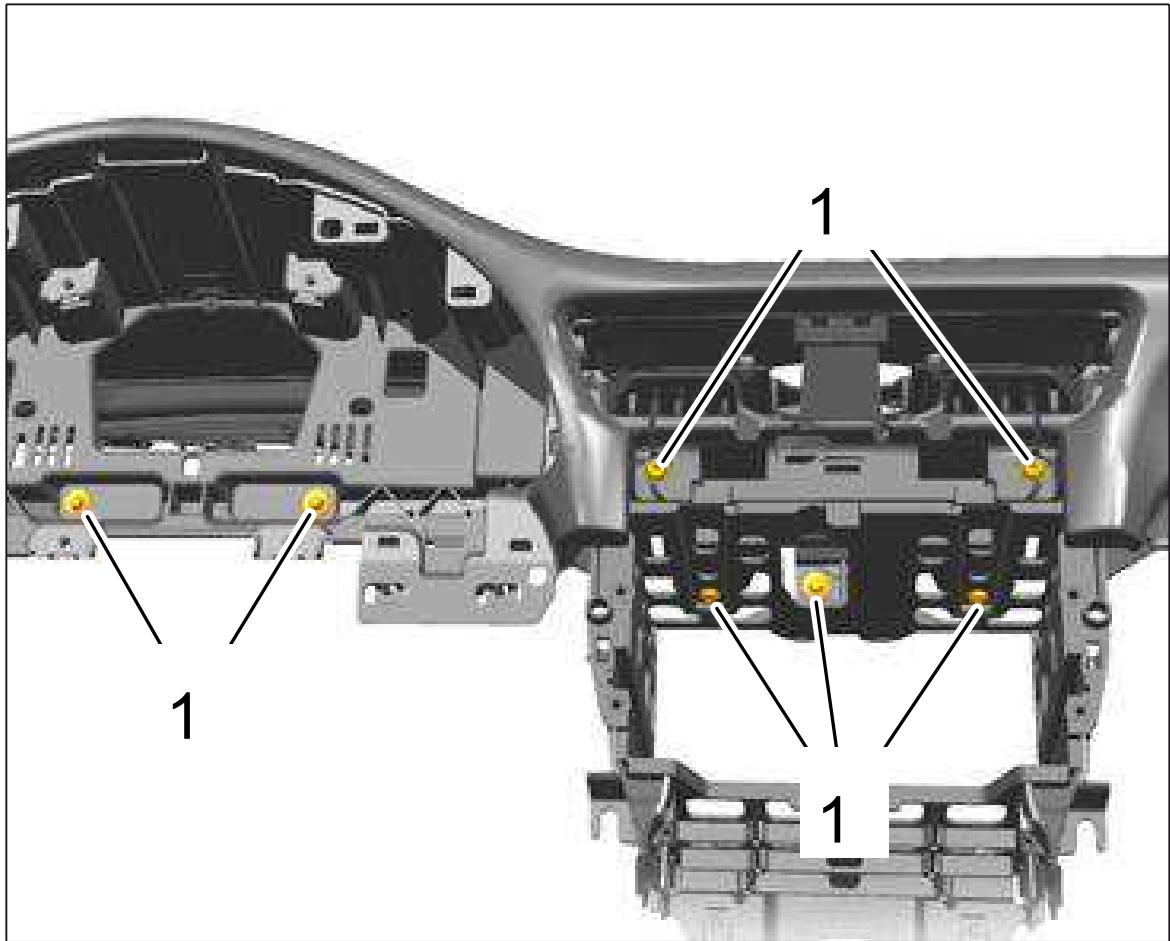


仪表板的紧固螺钉

固定支架到仪表板	M5 x 20	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
----------	---------	------	----------------	--	--

部件信息

仪表板的安装位置

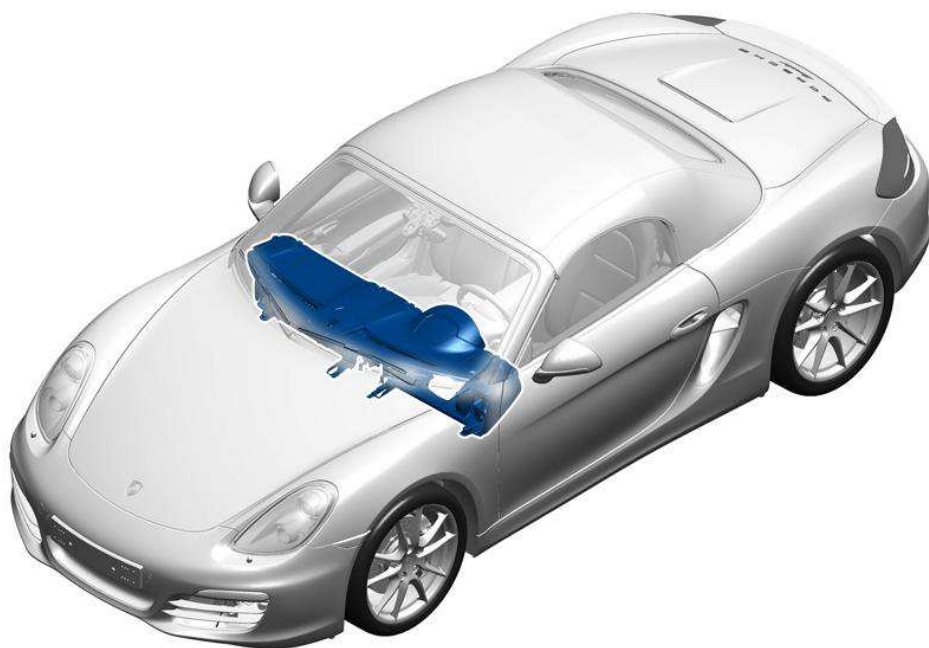

仪表板的安装位置

预备工作


预备工作

1. 拆下转向柱开关上的饰板。 → 481319 拆卸和安装转向柱开关上的装饰板
2. 拆下仪表板下的饰板。 → 701919 拆卸和安装仪表板下的饰板
3. 拆下计时器。 → 902219 拆卸和安装秒表
4. 拆下左右两侧的 A 柱装饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板
5. 拆卸中央音箱。 → 914019 拆卸和安装中央音箱
6. 拆下 PCM 显示屏和操作控制单元。 → 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元
7. 拆卸 USB/iPod 控制单元。 → 919319 拆卸和安装 USB/iPod 控制单元
8. 拆下手套箱。 → 681519 拆卸和安装手套箱
9. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

拆卸仪表板

拆卸仪表板

1. 拧下左右两侧的螺钉 -1- 。

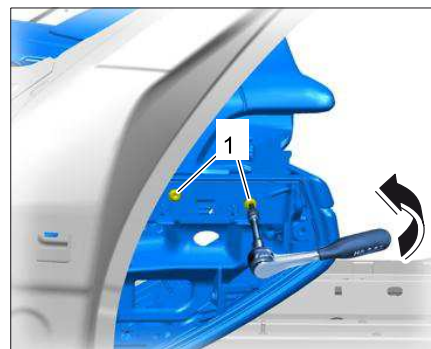


拧下左右两侧的螺钉



警告


对安全气囊单元的操作不当

- 触发安全气囊单元。
 - 可能发生系统故障。
- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
 - 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
 - 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地托架接触。
 - 断开蓄电池连接后请等待 1 分钟。
 - 仅当等待时间结束之后方可拔下触发单元的接头。
 - 确保安装时安全气囊前面没有异物。
 - 拆卸时更换已损坏的零件。
 - 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
 - 不要将任何物品放在安全气囊单元上。
 - 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
 - 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
 - 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
 - 请勿拆除插头触点上的短路弹簧。
 - 触发及准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员执行，并由第二责任人监督。
 - 弃置之前，必须通过电气方式对安全气囊单元进行无害化失效处理，同时遵守所有防范措施，以防被不当使用。
2. 断开乘客侧安全气囊 -3- 上的电气插头 -1- 。
 3. 拧开并拆下乘客侧安全气囊的固定支架上的螺钉 -2- 。

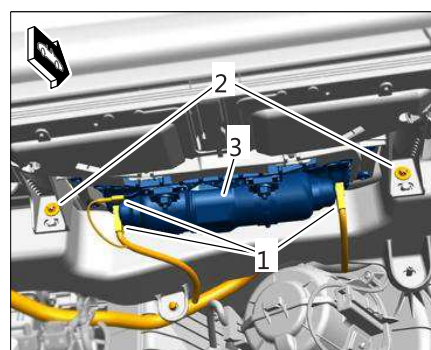


断开乘客侧安全气囊

4. 断开左右两侧导风口温度传感器 -2- 上的电气插头 -1- 。

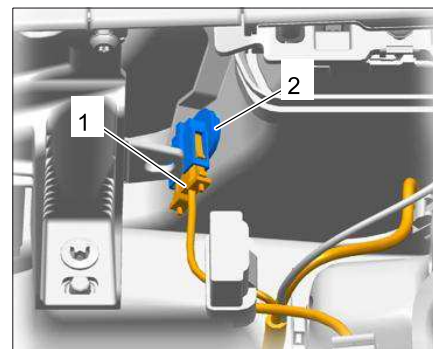

断开左右两侧的电气插头

5. 拧开并拆下仪表板的螺钉 -1- 。

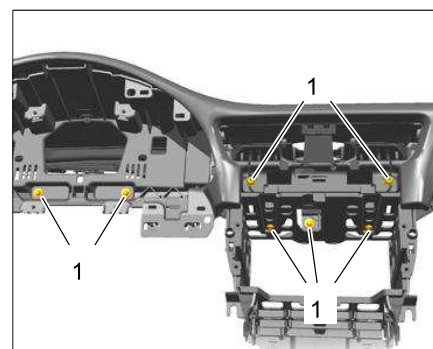

拧下螺钉



信息

让另一个人协助拆下仪表板。



信息

- 拆卸仪表板时，确保不要切断任何电线或电气插头。

6. 小心地从仪表板支架上取下仪表板，然后向后拉以将其拆下。

安装仪表板

安装仪表板



信息

让另一个人协助放置仪表板。



信息

- 导入仪表板时，确保不要卡住任何线路或电气插头。



信息

- 在固定仪表板之前，确保所有线路和电气插头都已布置正确。

1. 小心地将仪表板引导到仪表板支架上并将其放好。
2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
3. 拧入并拧紧仪表板中的螺钉。 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)
4. 拧入并拧紧乘客侧安全气囊的固定支架的螺钉。 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)
5. 拧入并拧紧左右两侧的仪表板两侧的螺钉。 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装手套箱。 → [681519 拆卸和安装手套箱](#)
2. 拆卸 USB/iPod 控制单元。 → [919319 拆卸和安装 USB/iPod 控制单元](#)
3. 安装 PCM 显示屏和操作控制单元。 → [911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元](#)
4. 安装中央音箱。 → [914019 拆卸和安装中央音箱](#)
5. 安装左右两侧的 A 柱饰板。 → [705719 拆卸和安装 A 柱饰板](#)
6. 安装计时器。 → [902219 拆卸和安装秒表](#)
7. 安装仪表板下的饰板。 → [701919 拆卸和安装仪表板下的饰板](#)
8. 安装转向柱开关上的饰板。 → [481319 拆卸和安装转向柱开关上的装饰板](#)
9. 连接蓄电池接地线。 → [2X00IN 断开蓄电池后的操作说明](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99