

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 702219 拆卸和安装盖板（冷空气隔板）

組件資訊

盖板（冷空气横隔板）的安装位置




盖（冷空气横隔板）的安装位置（以 991 为例）

拆卸和安装盖板（冷空气隔板）

拆卸和安装盖板（冷空气隔板）

1. 旋开并拆下螺钉 -1-。螺钉数量因设备的不同而不同。
2. 拆下盖板（冷空气横隔板）。

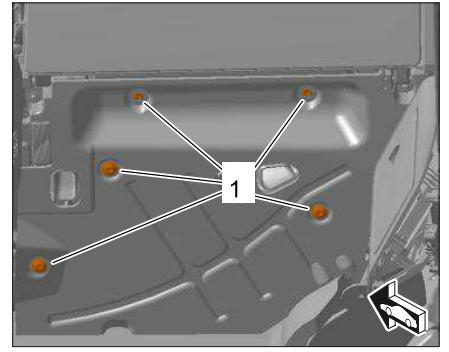

拆卸盖（冷空气横隔板）（以没有装
配膝部安全气囊的车辆为例）

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99