

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 703919 拆卸和安装前锁定装置座盖

预备工作


预备工作

1. 分离前盖密封件。 → 553319 拆卸和安装前盖密封件

拆卸和安装前锁定装置座盖


拆卸和安装前锁定装置座盖

1. 拆卸前锁定装置座盖 -1- 。

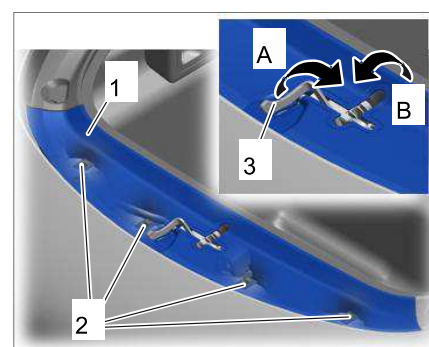


松开锁定装置座盖

- 1.1. 松开夹子 -2- 。
- 1.2. 将舱盖解锁杆 -3- 移入解锁位置 -箭头 A- 。
- 1.3. 稍稍抬起锁定装置座盖 -1- 。
- 1.4. 小心地将锁定装置座盖上的凸舌 -1- 从翼子板法兰盖的导向装置中拉出 -箭头 A- 。

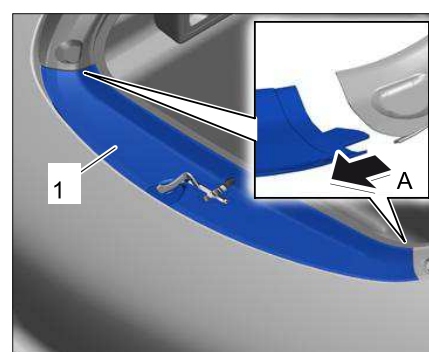

拉出锁定装置座盖上的凸舌

- 1.5. 将舱盖解锁杆 -3- 移入解锁位置 -箭头 A- 。

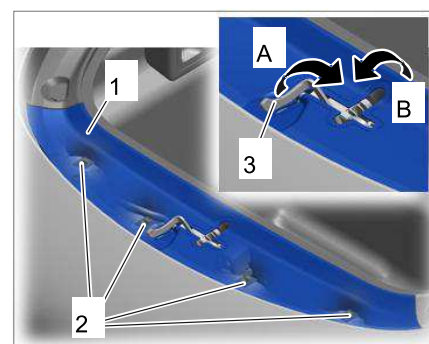

- 1.6. 将锁定装置座盖 -1- 沿舱盖解锁杆 -3- 导出并拆下 -箭头 B- 。
- 2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 固定前盖密封件。 → 553319 拆卸和安装前盖密封件

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99