

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 705819 拆卸和安装仪表板模塑件

拆卸和安装仪表板模塑件

拆卸和安装驾驶员侧（左侧）的仪表板模塑件



要降低拆卸过程中的力度，请将装配楔片用作可接触连接点处的支撑。

- 1. 松开驾驶员侧左边的仪表板模塑件 **-箭头-**。


baochi123D

拆卸驾驶员侧（左侧）的仪表板模塑件

baochimingcheservice@gmail.com

- 2. 断开点火车匙灯的电气插头 **-箭头-**。

Aug 23, 2019



断开电气插头


- 3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

拆卸和安装驾驶员侧（右侧）的仪表板模塑件



要降低拆卸过程中的力度，请将装配楔片用作可接触连接点处的支撑。

- 1. 松开驾驶员侧右边的仪表板模塑件 **-箭头-**。

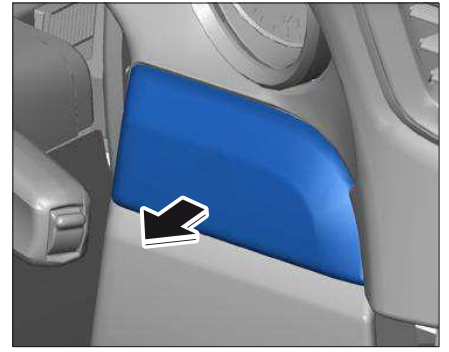

拆卸驾驶员侧（右侧）的仪表板模塑件

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

拆卸和安装乘客侧的仪表板模塑件



信息

要降低拆卸过程中的力度，请将装配楔片用作可接触连接点处的支撑。

1. 松开乘客侧上的仪表板模塑件 **-箭头-**。

拆卸乘客侧的仪表板模塑件

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99