


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 705919 拆卸和安装门板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
门板的紧固螺钉		紧固扭矩	7.5 Nm (5.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	

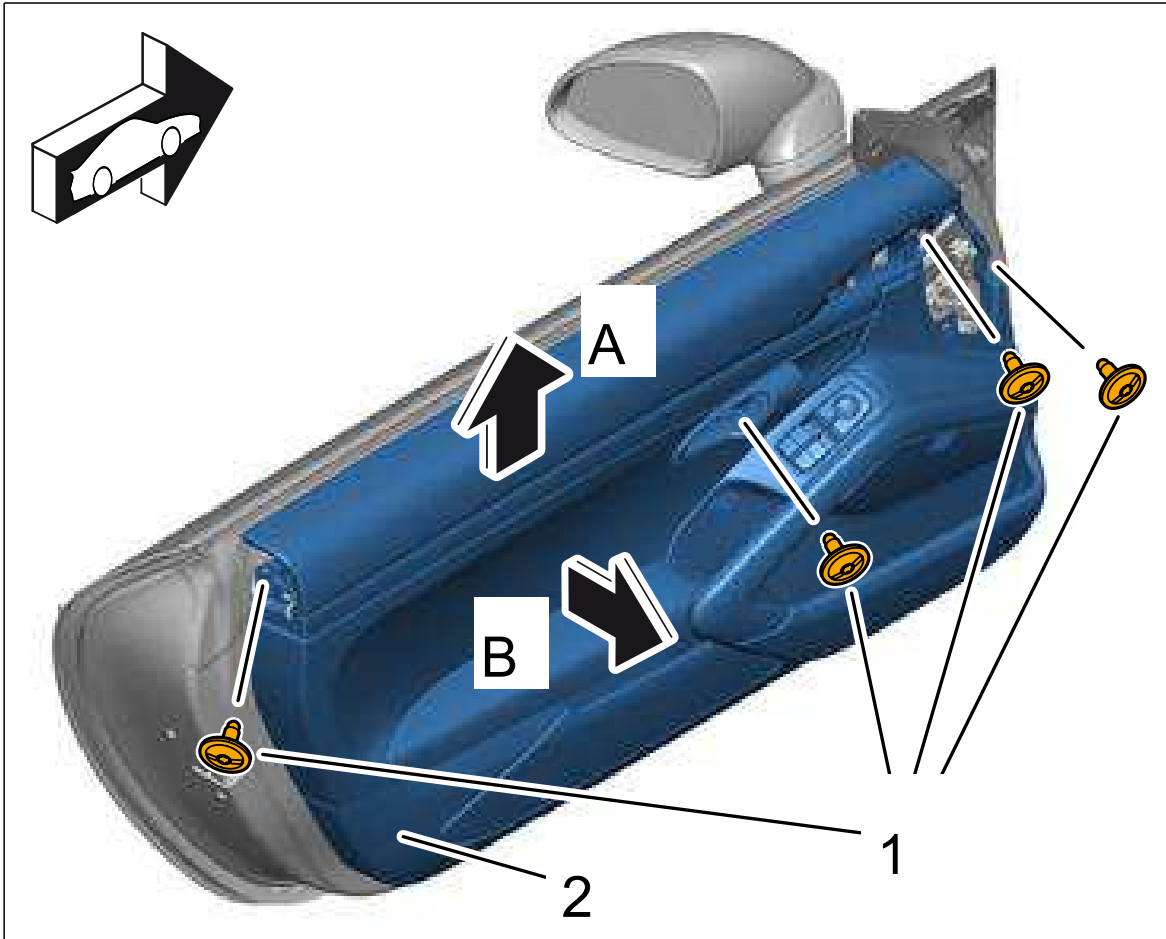

门板支座

预备工作


预备工作

- 1. 拆卸车道变换辅助系统显示器。 → 917119 拆卸和安装车道变换辅助装置显示器
- 2. 拆下门板饰件。 → 706119 拆卸和安装门板饰件

拆卸前门板

拆卸前门板

- 1. 拆下开门装置上的护盖。

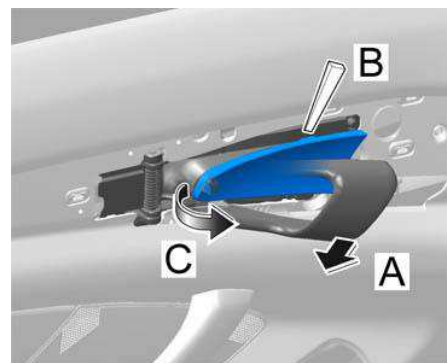


松开开门装置上的护盖

- 1.1. 向上拉开门装置 -箭头 A-。
- 1.2. 松开开门装置上的护盖 -箭头 B-。
- 1.3. 脱开后盖并将其拆下 -箭头 C-。


仅适用于 GT2RS :

2. 用塑料楔片松开开门装置上的护盖。

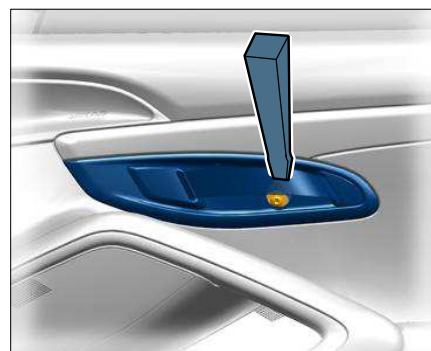


松开开门装置上的护盖

3. 使用塑料楔片 -箭头- 小心地松开并拆下安全气囊盖。

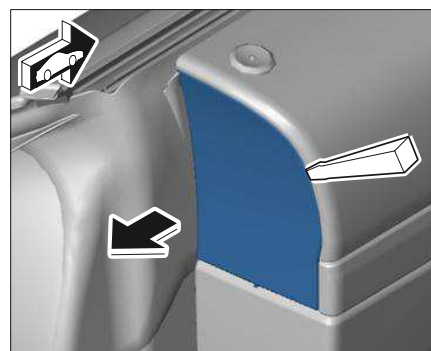


拆卸安全气囊盖

4. 松开前门板。

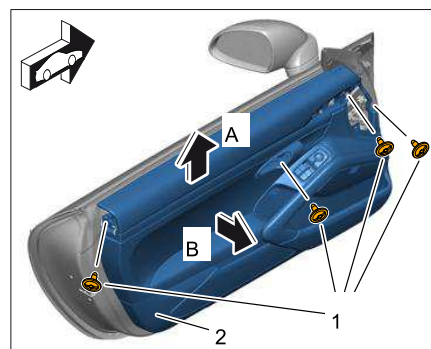


前门板支座

- 4.1. 旋开并拆下螺钉 **-1-**。
- 4.2. 将前门板 **-2-** 从托架中向上导出 **-箭头 A-**，然后将其稍稍拉出 **-箭头 B-**。
5. 断开前门板的线束。

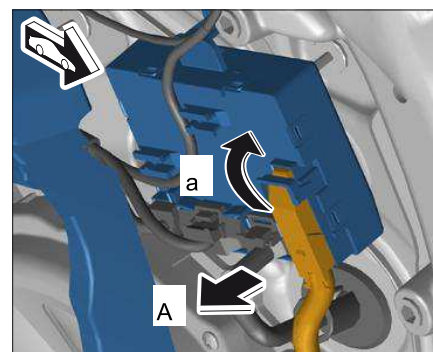


断开控制单元接头

- 5.1. 松开控制单元上的插头，向上旋转锁止机构 **-箭头 a-**，然后将其断开 **-箭头 A-**。
- 5.2. 松开 LED Kessy 的插头 **-箭头 a-** 并将其断开 **-箭头 A-**。

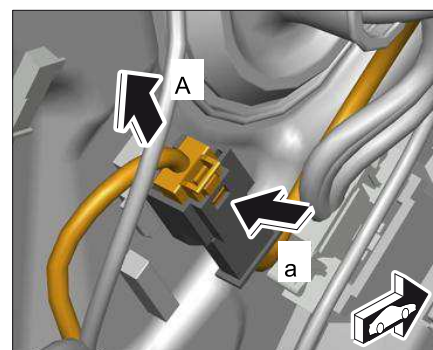


断开 LED Kessy 的接头

6. 分离开门装置的电缆。

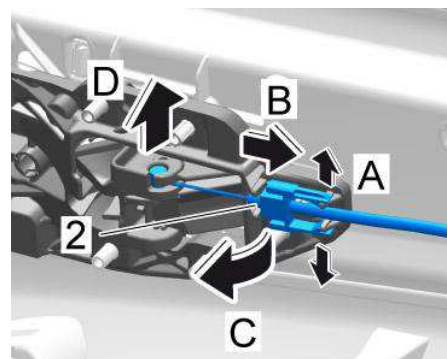


开门装置的电缆。

- 6.1. 向外展开锁止凸耳 **-箭头 A-**。
 - 6.2. 拆下电缆，方法是将其向后从导向装置 **-2-** 中拉出 (**-箭头 B-**)。
 - 6.3. 按箭头方向 **-箭头 C-** 转动电缆，直至前部的驱动装置不受阻碍为止。
 - 6.4. 从开门装置 **-箭头 D-** 中拆下驱动装置。
7. 向下拉出的车道变换辅助系统显示器的接头 **-1-**。

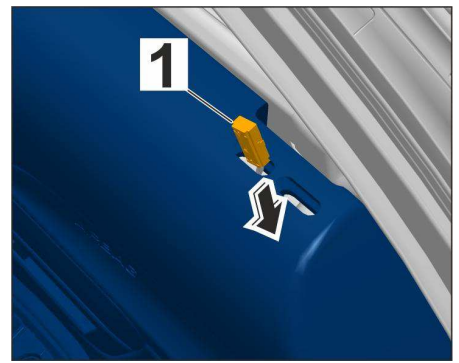

导出接头

8. 拆下前门板。
9. 对橡胶支架进行目视检查以确定其是否完整以及是否正确入位。

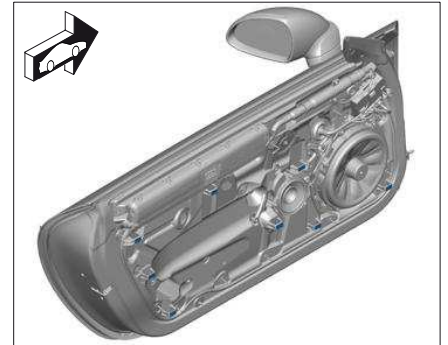

橡胶支架

安装前门板

安装前门板

1. 按照与拆卸相反的顺序安装前门板。
2. 将门板的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩 [紧固扭矩 7.5 Nm \(5.5 ftlb.\) +/-0.5 Nm \(+/-0.3 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装门板饰件。 → 706119 拆卸和安装门板饰件
2. 安装车道变换辅助系统显示器。 → 917119 拆卸和安装车道变换辅助装置显示器

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99