


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 706319 拆卸和安装把手

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
把手的紧固螺钉		紧固扭矩	2.2 Nm (1.5 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	

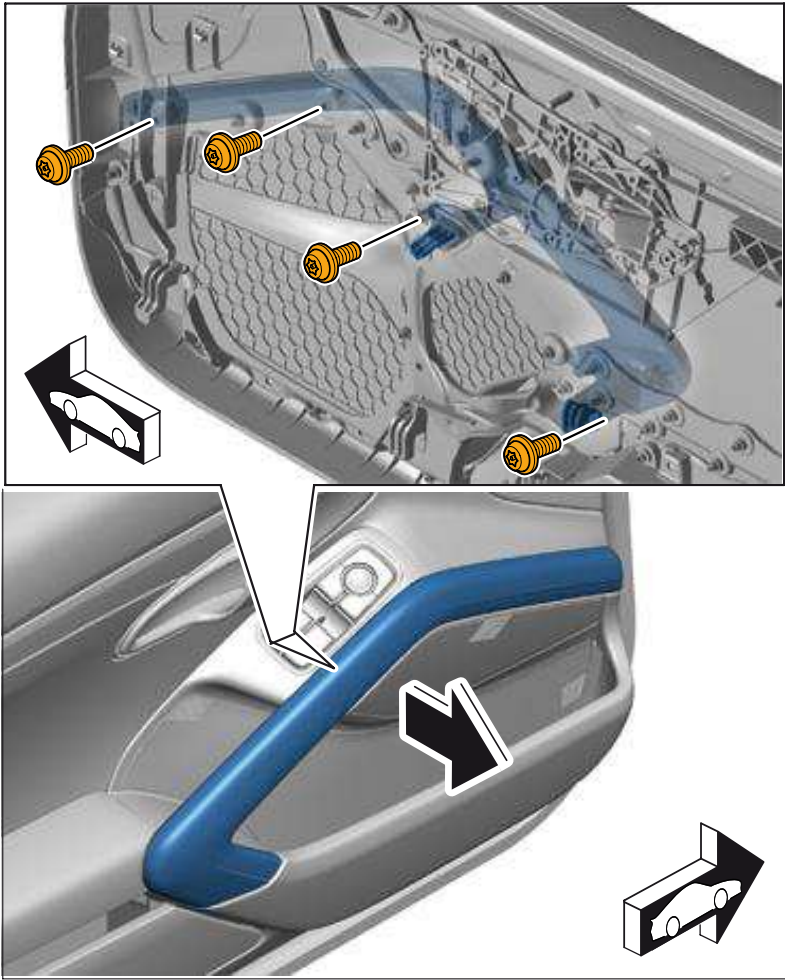

拆卸把手

预备工作


预备工作

- 1. 拆卸电动车窗开关。 → 645819 拆卸和安装电动车窗开关

拆卸把手

拆卸把手

- 1. 旋开并拆下把手上的紧固螺钉。

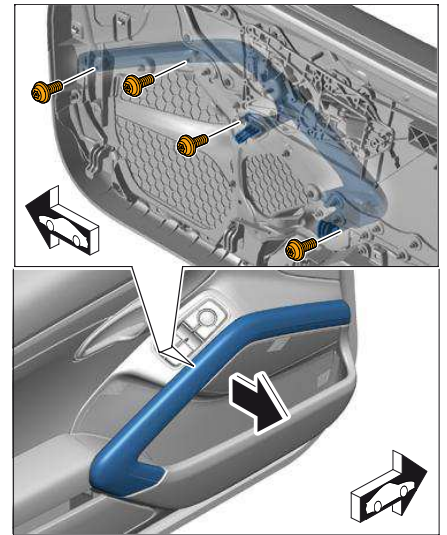

拆卸把手

2. 拆下手柄 **箭头**。

安装把手

安装把手

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 拧入紧固螺钉并拧紧至 [紧固扭矩 2.2 Nm \(1.5 ftlb.\) +/-0.2 Nm \(+/-0.1 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装电动车窗开关。 → 645819 *拆卸和安装电动车窗开关*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99