

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 720119 拆卸和安装前排座椅

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前排座椅固定到车身的紧固螺钉	自紧式	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

拆卸和安装前排座椅

拆卸和安装前排座椅

注意

布线不正确

- 有损坏线路和软管的危险
 - 控制单元功能故障并存在故障记忆条目
- 布线时避免弯曲半径过小。
- 锉掉布线区域的锐边和毛刺或用胶带遮住它们。
- 驾驶时与暴露至高温下的部件保持足够的距离。

警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
 - 扭矩不足
- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

信息

请勿卡住或损坏电线。

- 最大限度地向后移动前排座椅。
- 将合适的工具 -1- 插到锁止凸耳下方并轻轻向上压。
- 将座椅轨罩 -2- 从左右两侧座椅导轨中拆下，方法是将其向上拉。




拆卸座椅导轨罩



信息

切勿对微型自锁螺钉或自攻螺钉进行改装、润滑或拧松然后再旋紧。

4. 拧下并拆下左右两侧的前部螺钉 -2- 。

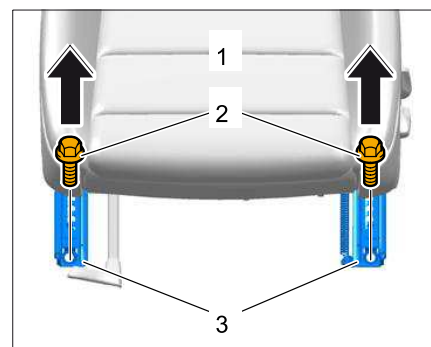

松开前排座椅前部


5. 最大限度地向前移动前排座椅。



信息

切勿对微型自锁螺钉或自攻螺钉进行改装、润滑或拧松然后再旋紧。

6. 拧下并拆下左右两侧后部螺钉 -1- 。

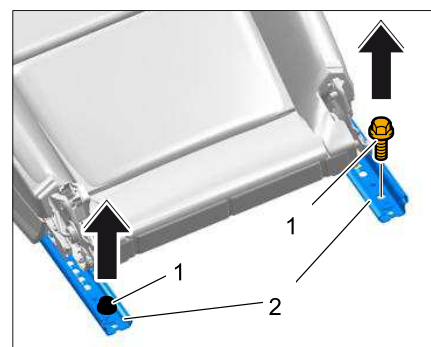

松开后排座椅后部

7. 断开蓄电池的接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

8. 向后倾斜前排座椅。


9. 断开中央电气接头 -1- 。




信息

电气插头数量会因装备的不同而异。

10. 断开电气插头连接 -2- 。

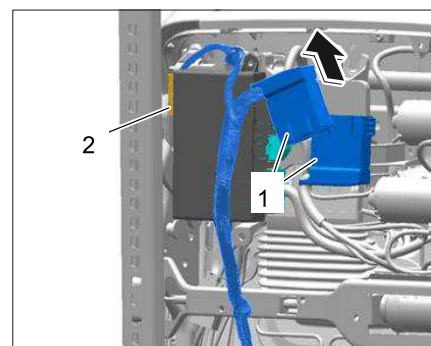

11. 松开电线线束 -1- 。

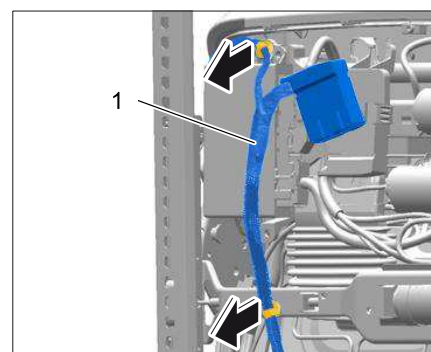

断开电线线束



信息

需要另一个人的帮助。

12. 拆下车辆的前排座椅。



信息

安装座椅前，必须检查控制单元电气线束的布置。

13. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

用于将前排座椅固定到车身的螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作



信息

在带记忆座椅调节的车辆上。

1. 执行标准化。 → 729355 [更换记忆座椅调节控制单元](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99