


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 720119 拆卸和安装折叠式运动型斗式座椅

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将折叠式运动型桶型座椅固定到车身的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

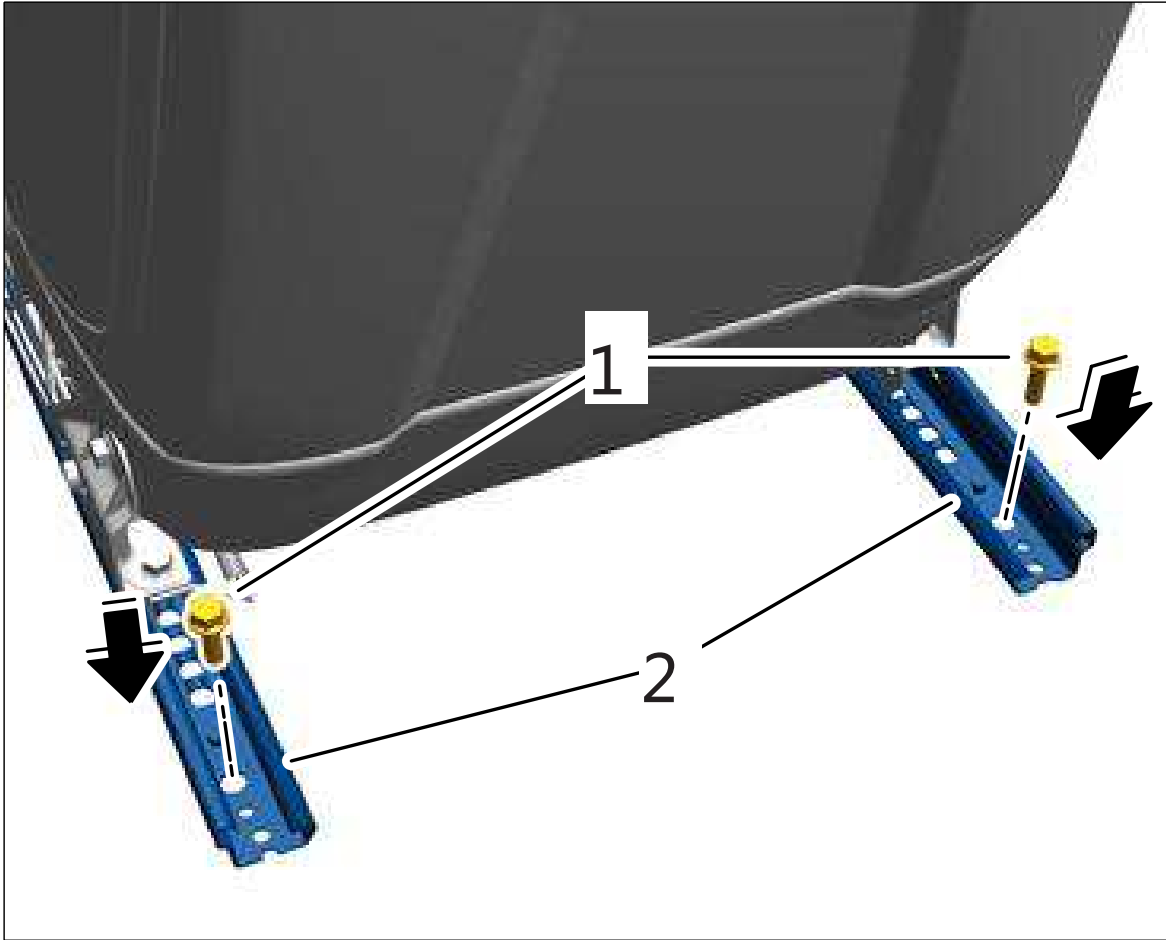

在后部固定运动型桶型座椅

预备工作

预备工作

- 1. 将座椅安全带支座从座椅横梁上松开。 → 692419 拆卸和安装前部安全带锁紧装置 (折叠式运动型斗式座椅)

拆卸和安装折叠式运动型斗式座椅

拆卸和安装折叠式运动型斗式座椅

 危险

- 松开起安全作用的螺纹接头。
- 如果运动型斗式座椅用螺钉固定得不好，则有造成人身伤害的危险。
- 务必更换运动型斗式座椅的紧固螺钉。


→ 切勿对微型自锁螺钉进行任何改动（例如涂抹润滑剂、松开螺钉及将其再次拧紧）。



信息


检查座椅安全带支座和安全带是否已安装到正确的位置。

1. 将座椅安全带从顶部导出安全带导槽（折叠式运动型桶型座椅）。
2. 将折叠式运动型桶型座椅移到前端位置。
3. 从导轨 **-2-** 中拧开并拆下螺钉 **-1-** 。

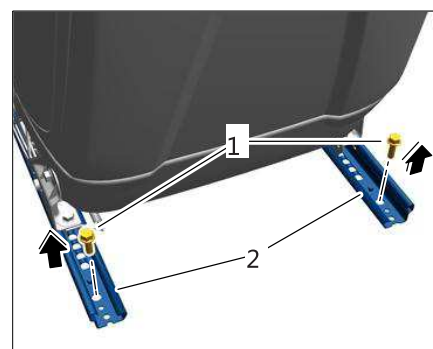


松开后部运动型斗式座椅

4. 将折叠式运动型桶型座椅移动到后端位置。
5. 将合适的工具 **-1-** 插入锁止凸耳下并向上轻压 **-箭头 A 和 B-** 。
6. 将座椅轨罩 **-2-** 从左右两侧座椅导轨中拆下，方法是将其向上拉 **-箭头 C-** 。

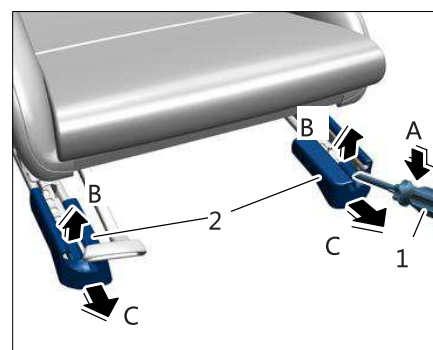

拆卸导轨盖

7. 从导轨 **-2-** 中拧开并拆下前部螺钉 **-1-** 。

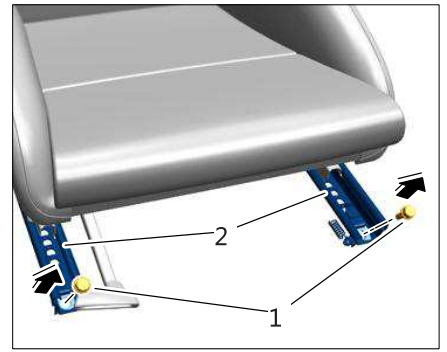

松开前部的运动型斗式座椅


8. 关闭点火装置，将发射器钥匙置于发射范围（至少 2 m）以外的地方。
9. 将运动型桶型座椅向后倾斜折叠。



信息

电气插头数量会因装备的不同而异。

10. 断开折叠式运动型桶型座椅 -2- 上的中央电气接头 -1-。

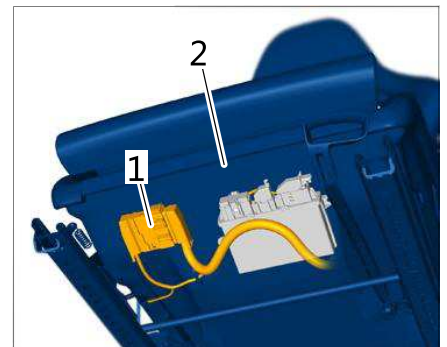

折叠式运动型桶型座椅上的电气插头



信息

需要另一个人的帮助。

11. 将折叠式运动型桶型座椅从车辆上拆下。
12. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

将运动型桶型座椅固定到车身的螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 将座椅安全带支座固定到座椅横梁。 → 692419 拆卸和安装前部安全带锁紧装置 (折叠式运动型斗式座椅)

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99