


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 721419 拆卸和安装座椅气垫

組件資訊

座椅气垫的安装位置

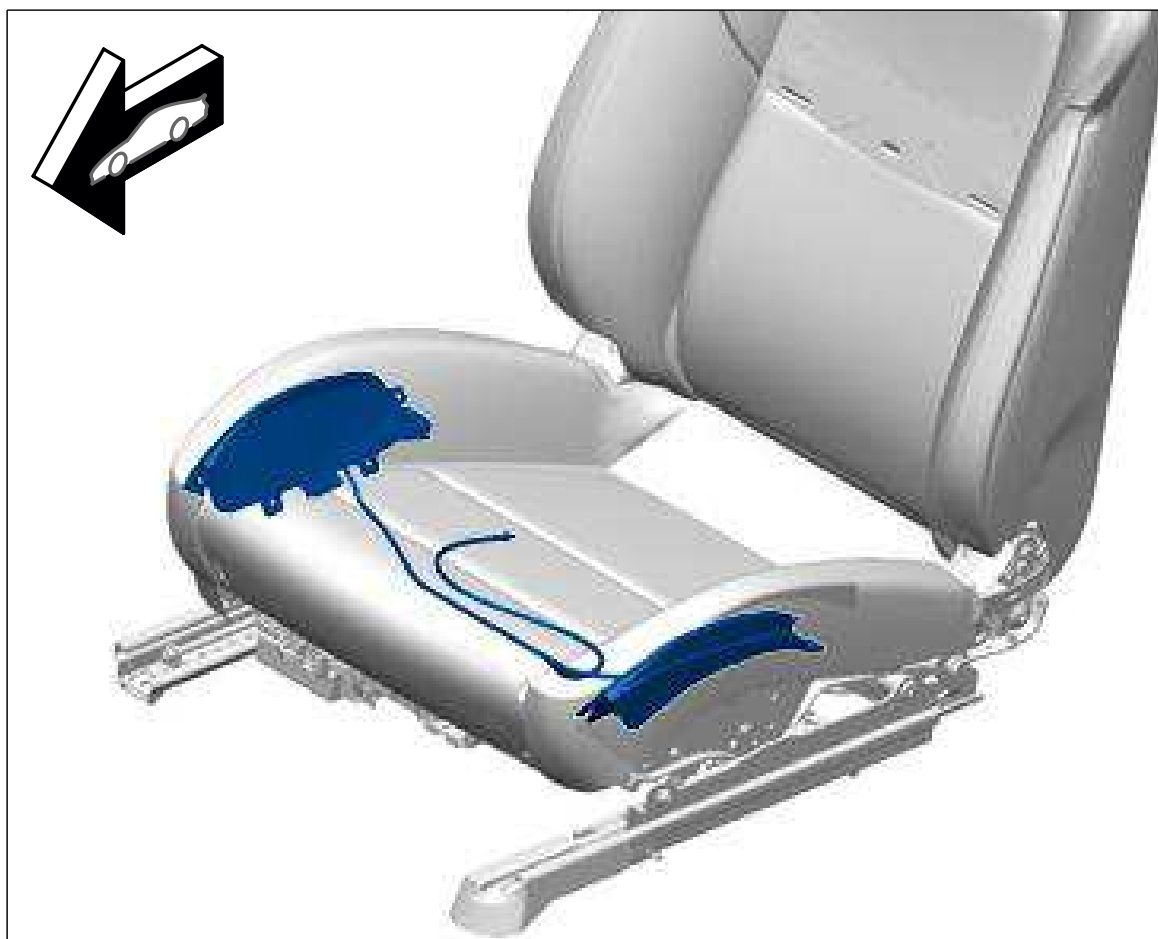

座椅气垫的安装位置

预备工作

预备工作

1. 拆下前排座椅衬垫。 → 741019 *拆卸和安装前排座椅衬垫*

2. **仅适用于带电动座椅加长件的座椅**


拆下前排座椅加长件。 → 740819 *拆卸和安装前排座椅加长件*

拆卸和安装座椅气垫

拆卸和安装座椅气垫


1. 断开座椅气垫的空气连接管路。

1.1. 将空气连接管路 -1- 从卡子 -2- 上断开。

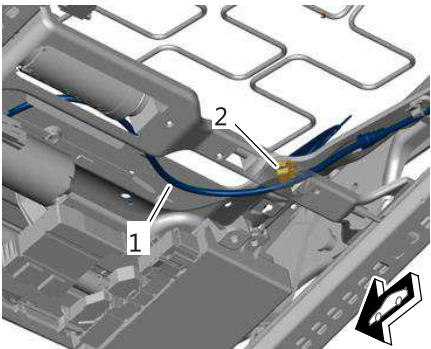

将空气连接管路从卡子上断开


1.2. 断开座椅下面的空气连接管路的连接管接头 -1- -箭头-。

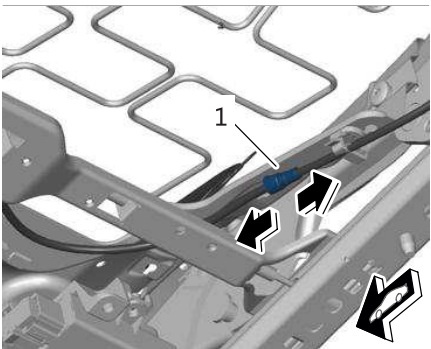

断开空气连接管路

2. 将两个膨胀卡子 -1- 上的销 -2- 压在一起 -箭头 A- 并拆下膨胀卡子 -1- (-箭头 B-)。

3. 拆下座椅气垫 -3- 。

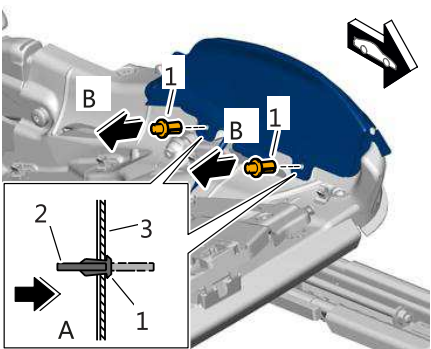

拆卸座椅气垫

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 仅适用于带电动座椅加长件的座椅

安装前排座椅加长件。 → 740819 拆卸和安装前排座椅加长件

2. 安装前排座椅衬垫。 → 741019 拆卸和安装前排座椅衬垫

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99