


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 721619 拆卸和安装座椅饰板

組件資訊

安裝位置

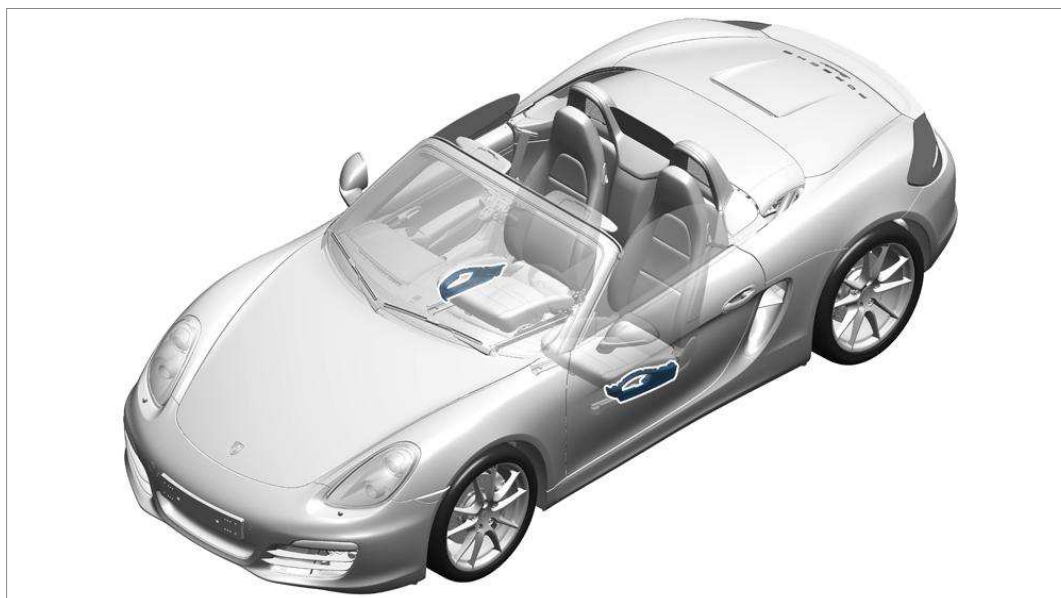

baochiming 座椅饰板的安装位置@gmail.com

预备工作

Aug 23, 2019


预备工作

1. 将前排座椅移至最高位置。 1)
1) 为了确保能够轻松接触到螺钉和卡子。
2. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

拆卸和安装座椅饰板


拆卸和安装座椅饰板

1. 拧下并拆下座椅饰板 -2- 上的前部螺钉 -1- 。

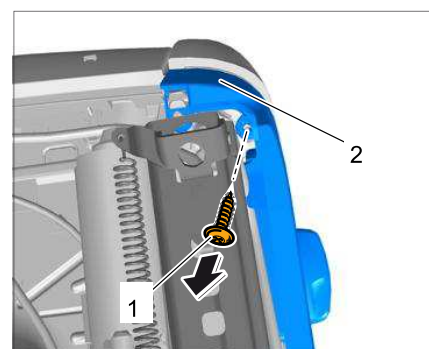

拧下前部螺钉


2. 拧下并拆下座椅饰板 -2- 上的后部螺钉 -1- 。

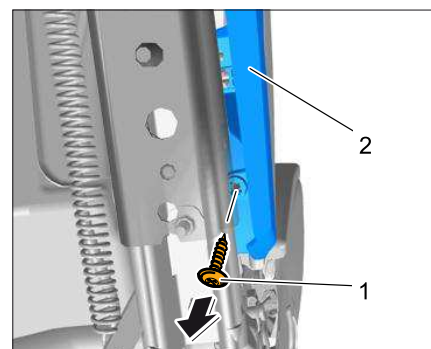

拧下后部螺钉


3. 拆卸座椅饰板。

- 3.1. 将后部卡子 -1- 压在一起，并将其拆下。

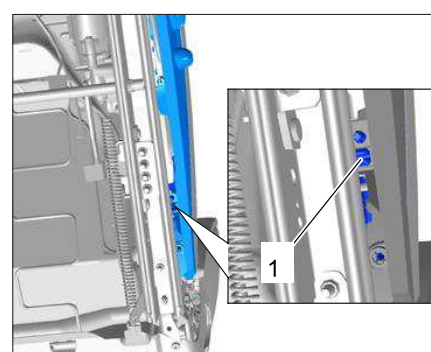


拆卸后部卡子

- 3.2. 将前部卡子 -1- 压在一起并拆下，然后拆下座椅饰板 -箭头- 。

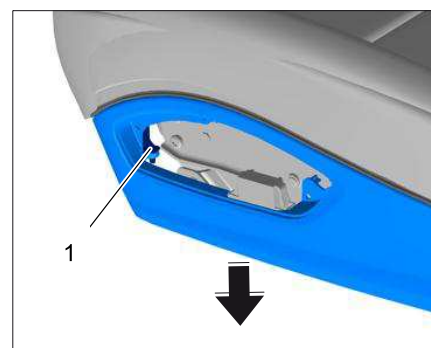

拆卸座椅饰板

4. 断开电气插头连接 -1- (-箭头-) 并将座椅调节电线从固定卡子 -2- 上拆下。

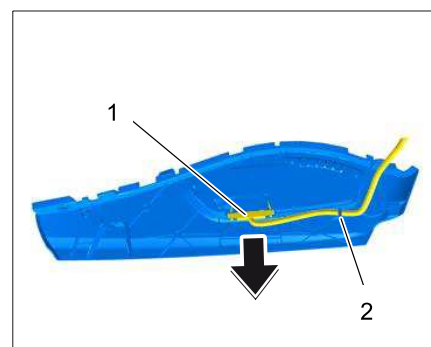

断开电气插头连接

5. 要更换座椅饰板，也请执行以下操作：

拆卸座椅调节开关。 → 728619 *拆卸和安装座椅调节开关*

后续工作

后续工作

- 1. 安装前排座椅。 → 720119 *拆卸和安装前排座椅*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99