


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 721719 拆卸和安装靠背气垫（运动型座椅升级版）


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
拆卸时气垫空气连接管路的切除长度	从气垫处测量	长度	30 mm		

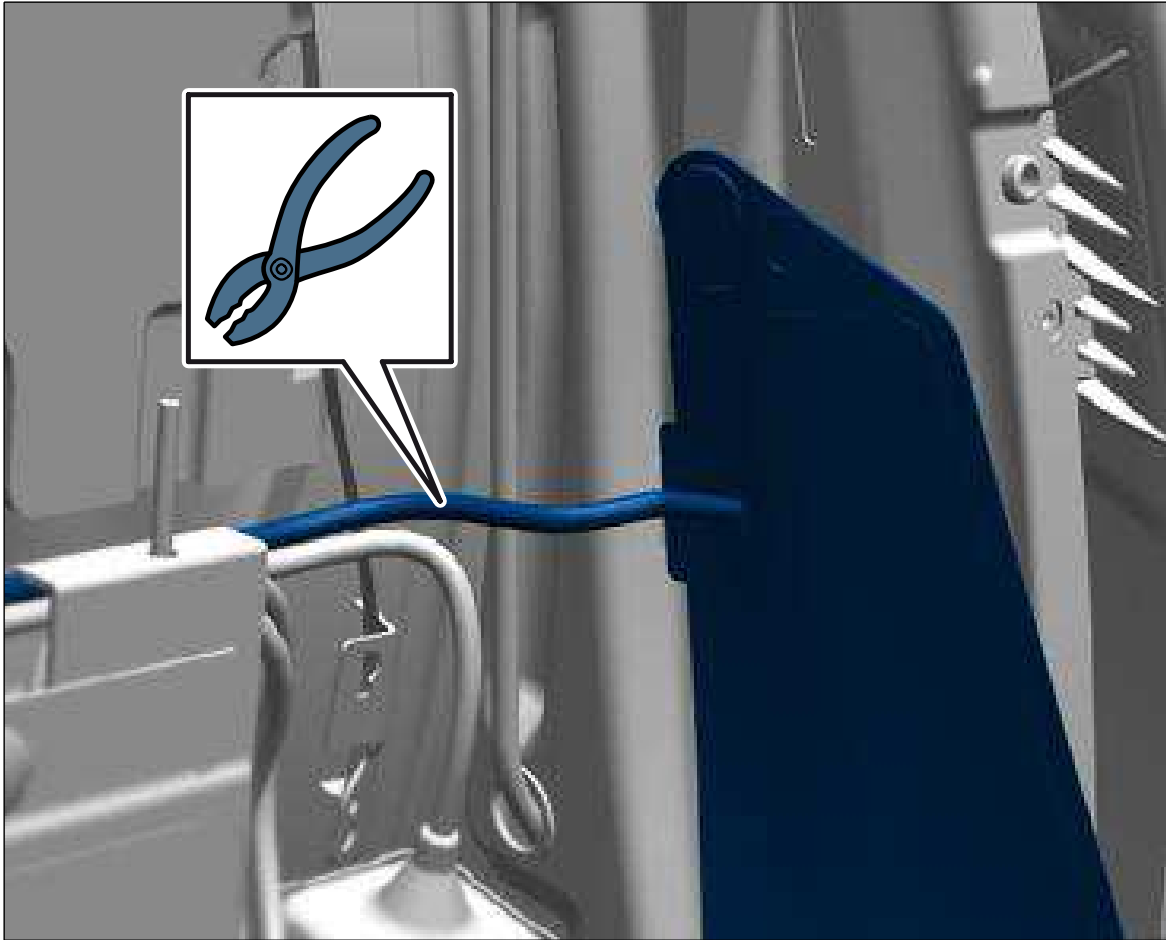

断开空气连接管路

气垫（新部件）空气连接管路的切除长度	从气垫处测量	长度	50 mm		
--------------------	--------	----	-------	--	--

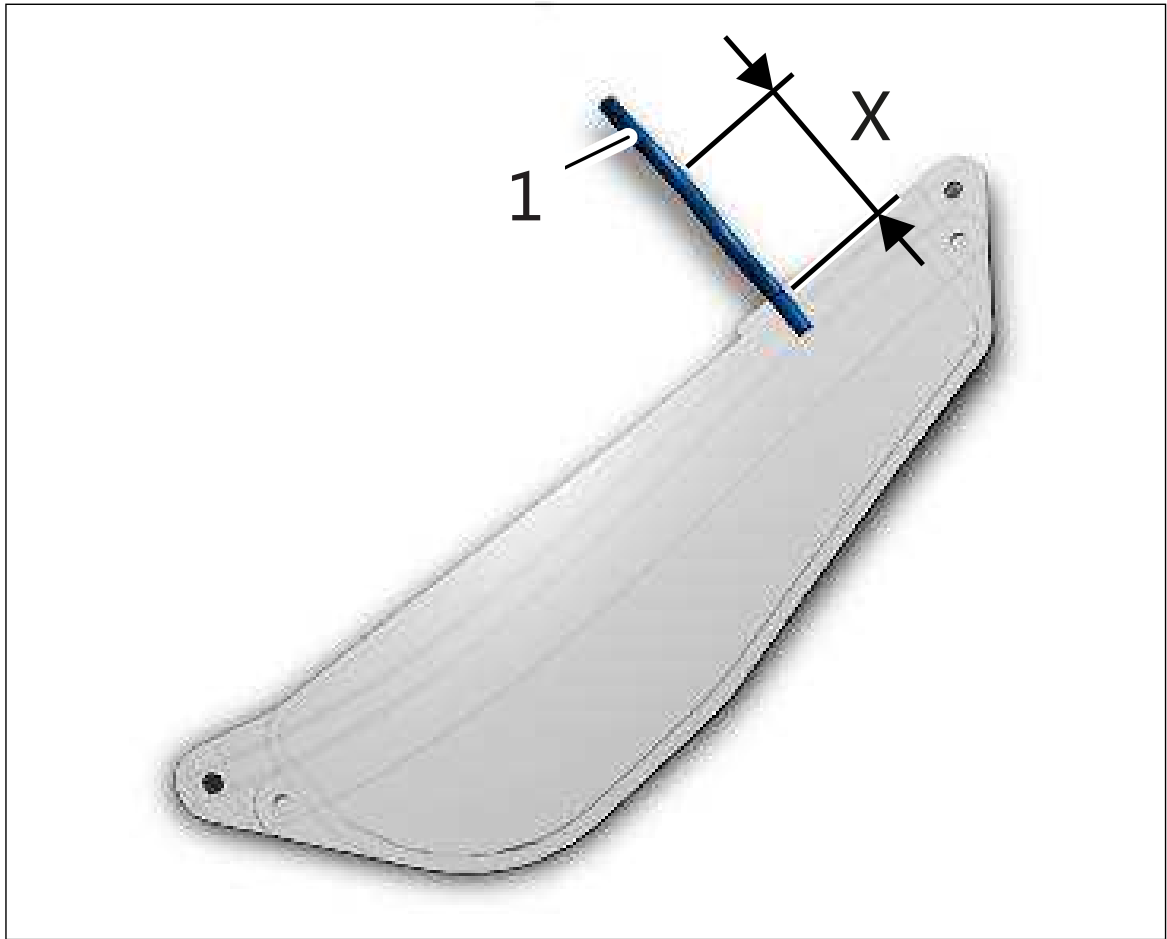

断开空气连接管路

組件資訊

靠背气垫的安装位置



靠背气垫的安装位置

预备工作

预备工作



信息

拆卸前排座椅之前，必须将腰部支撑和气垫放气。

1. 松开前排中间靠背罩，然后将其折叠。 → 742019 *拆卸和安装前部中间靠背罩*
2. 分离前排靠背罩。 → 741919 *拆卸和安装前排靠背罩 (运动型座椅升级版)*
3. **仅在更换靠背侧安全气囊侧面的气垫时需要：**
拆下前排侧安全气囊。 → 696319 *拆卸和安装前排侧安全气囊*

拆卸靠背气垫


拆卸靠背气垫



信息


- 以直角切割空气连接管路。
- 在切割过程中请不要压坏空气连接管路。

1. 使用合适的工具 → 断开空气连接管路 将空气连接管路 长度 30 mm 从靠背气垫上断开。

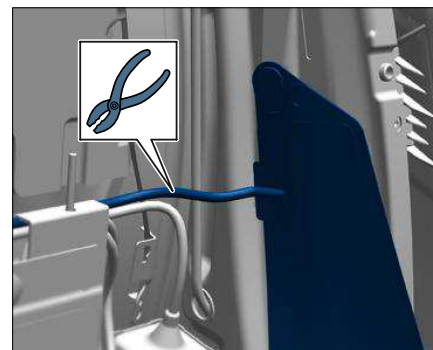

断开空气连接管路

2. 将销 -2- 从两个膨胀卡子 -1- 上压出 -箭头 A- 并拆下膨胀卡子 -箭头 B-。
3. 拆下靠背气垫 -3- (-箭头 C-)。

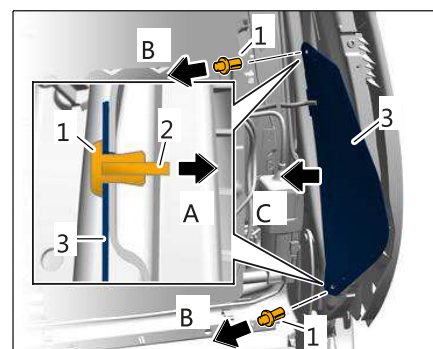


拆卸靠背气垫

安装靠背气垫

安装靠背气垫


1. 仅在更换靠背侧安全气囊侧面的气垫时需要：

使用合适的工具将新靠背气垫的空气连接管路 -1- 在位置 长度 50 mm -X- 处与气垫断开。

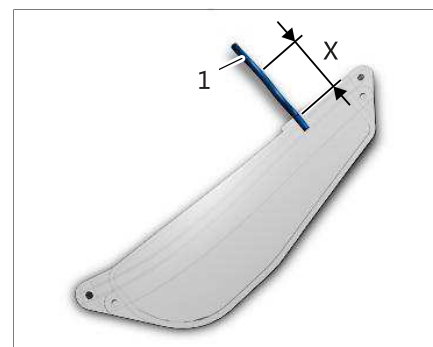

断开空气连接管路

2. 将软管接头 -1- 连接到靠背气垫的空气连接管路 -箭头-。

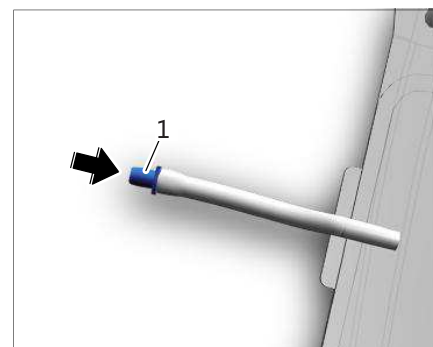


连接软管接头



信息


安装空气连接管路时，请特别注意以下方面：

- 请勿加热空气连接管路。
 - 请不要使用润滑脂。
 - 请不要使用工具！
 - 请不要在安装过程中用力拉管路。
3. 将靠背气垫空气连接管路上的软管接头 -1- 连接到腰部支撑空气连接管路 -2- (-箭头-)。

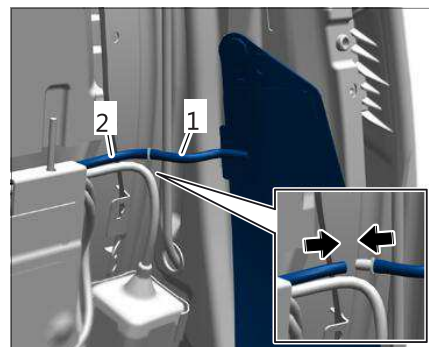

连接空气连接管路

4. 定位靠背气垫 -3- (-箭头 A-)。
5. 使用两个膨胀卡子 -1- 固定靠背气垫 -3- (-箭头 B-)。
为此，请将销 -2- 压入膨胀卡子 -1- (-箭头 C-)。

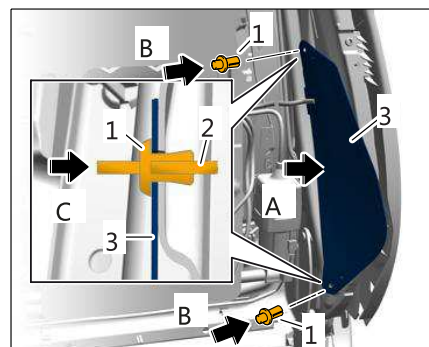

安装靠背气垫

后续工作

后续工作

1. 仅在更换靠背侧安全气囊侧面的气垫时需要：
安装前排侧安全气囊。 → 696319 拆卸和安装前排侧安全气囊
2. 固定靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩 (运动型座椅升级版)
3. 接合并固定前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前部中间靠背罩

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99