


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 721955 更换靠背框架（舒适性空调座椅）

### 技术价值

| 位置                | 描述 | 类型   | 基本值              | 公差 1                 | 公差 2 |
|-------------------|----|------|------------------|----------------------|------|
| 将靠背框架固定到座椅骨架的紧固螺钉 |    | 紧固扭矩 | 34 Nm (25 ftlb.) | +/-4 Nm (+/-3 ftlb.) |      |

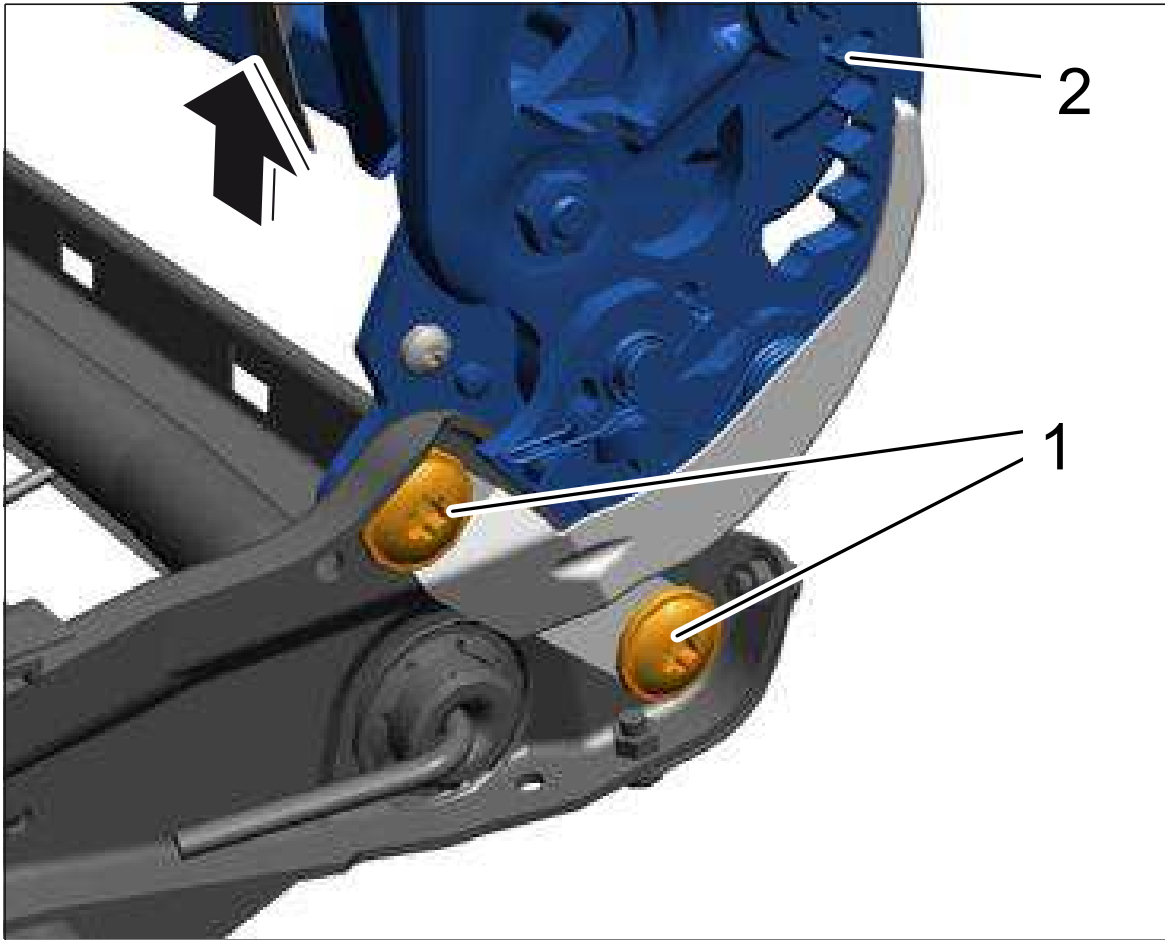

拆卸靠背框架

### 预备工作


#### 预备工作

- 1. 拆下靠背调节电机。 → 728919 拆卸和安装靠背调节电机
- 2. 拆卸靠背释放装置的波顿拉线。 → 722519 拆卸和安装靠背释放装置的鲍顿拉索
- 3. 断开靠背（前排座椅）框架处的靠背线束。 → 975619 拆卸和安装靠背（前排座椅）的线束

### 分解靠背框架（舒适性空调座椅）

#### 拆卸泡沫件


- 1. 将头枕处的泡沫件 -1- 拆下 -箭头-。

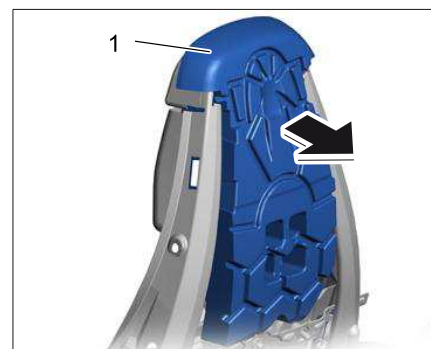

拆卸泡沫件


## 拆卸靠背框架上的内弹簧

1. 松开管路支架 -3- 并断开空气离合器处 -2- 的空气连接管路 -1- 。

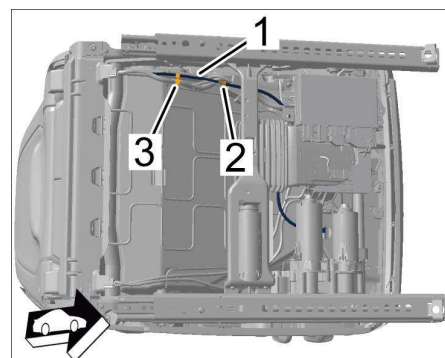

断开空气连接管路

2. 拆下左右两侧靠背侧垫 -1- 气垫上的膨胀卡子 -2- 。

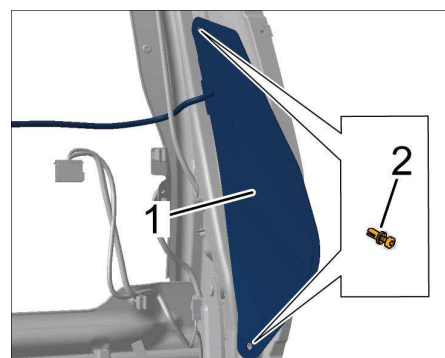


松开气垫

3. 从靠背框架 -2- 上的内弹簧分离左右两侧的拉簧 -1- ( -箭头 A- )。
4. 从传动轴处松开靠背框架上的内弹簧 -2- -箭头 B- 并将其与附加零件一起放在一旁。 1)

1) 附加零件包括：腰部支撑，腰部支撑电机，腰部支撑调节控制阀，气垫控制阀和靠背侧垫气垫。

5. 将拉簧 -1- 从靠背框架上分离。

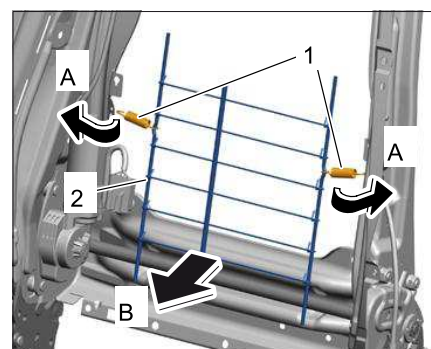

拆卸靠背框架上的内弹簧

## 拆卸靠背框架


1. 将靠背框架保持在竖直方向。



信息

需要另一个人的帮助。

2. 拧下左右两侧的螺钉 -1-，拆下支撑板并松开靠背。

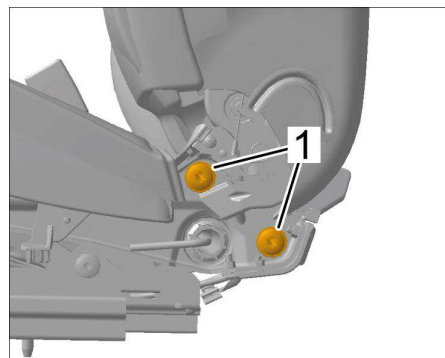


拧下座椅靠背的螺钉



信息

需要另一个人的帮助。

3. 拧下左右两侧的螺钉 -1- 并拆下左右两侧的内侧靠背饰板 -2-。

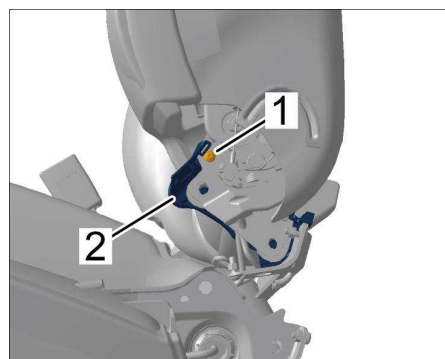


拆卸饰板



信息

需要另一个人的帮助。

4. 导出空气连接管路 -1- 并拆下靠背。

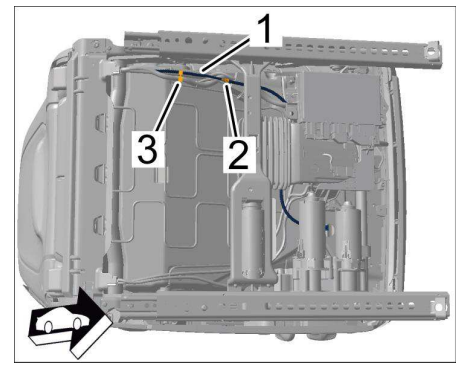


导出空气连接管路

## 拆解靠背框架

1. 拆下固定卡子 -1-。

检查固定卡子 -1- 是否损坏，必要时进行更换。

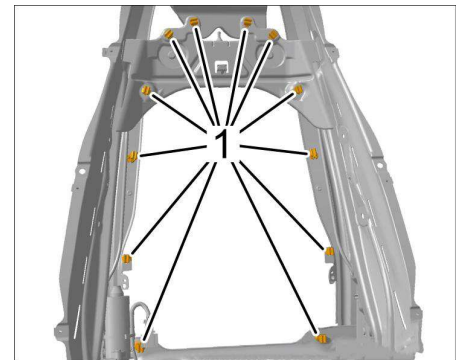

拆除固定卡子

## 组装靠背框架

### 组装靠背框架



**警告**

#### 对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

1. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

用于将靠背框架固定到座椅骨架的螺钉的的紧固扭矩：[紧固扭矩 34 Nm \(25 ftlb.\) +/-4 Nm \(+/-3 ftlb.\)](#)

## 后续工作

### 后续工作

1. 固定靠背（前排座椅）框架处的靠背线束。 → 975619 拆卸和安装靠背（前排座椅）的线束

2. 安装靠背释放装置的波顿拉线。 → 722519 拆卸和安装靠背释放装置的鲍顿拉索

3. 安装靠背调整电机。 → 728919 拆卸和安装靠背调节电机

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99