


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 722519 拆卸和安装靠背释放装置的鲍顿拉索

組件資訊

安裝位置

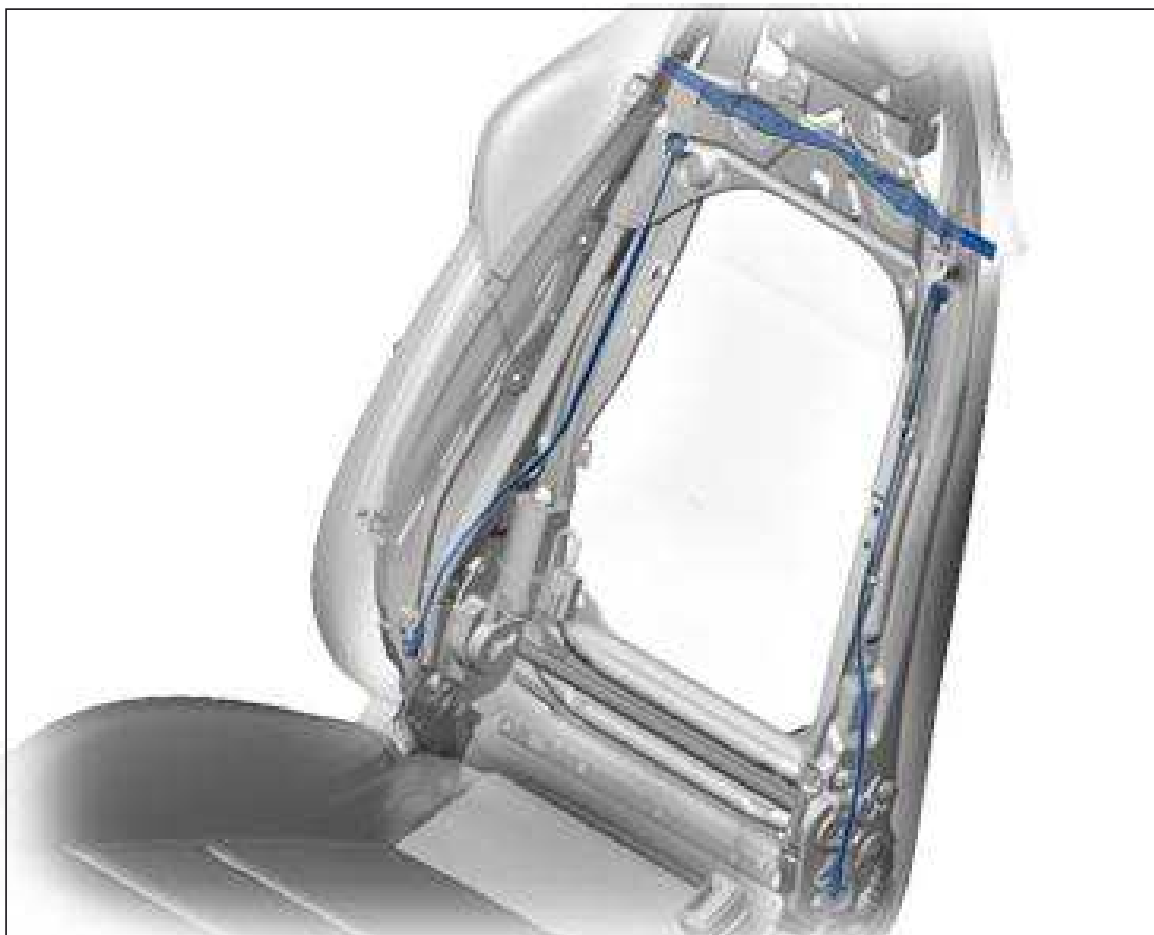

靠背释放装置的鲍顿拉索的安装位置


预备工作

1. 拆卸前排靠背垫托架。 → 722419 拆卸和安装前靠背座垫托架

拆卸靠背释放装置的鲍顿拉索


拆卸靠背释放装置的鲍顿拉索

1. 释放靠背并向前折叠。
2. 分离弹簧 -1- 。

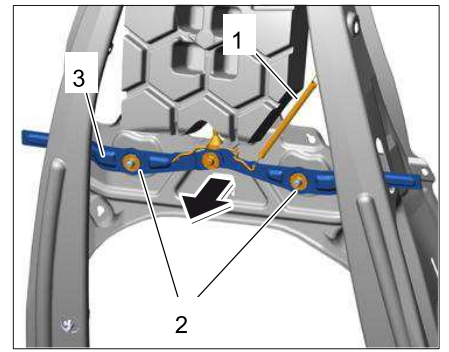

拆卸靠背框架释放装置

3. 压出锁紧垫圈 -2- 并拆下靠背框架释放装置 -3- (-箭头-)。
4. 将锁止凸耳 -1- 从靠背框架上松开 -2- (-箭头-)。

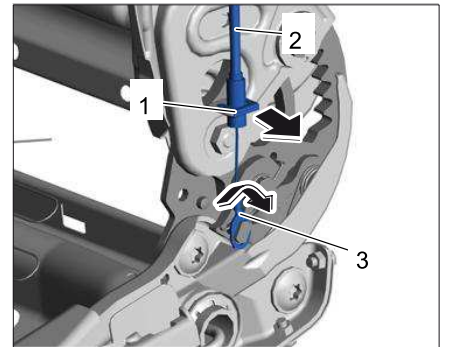


向下脱开鲍顿拉索

5. 将鲍顿拉索 -2- 上的孔眼 -3- 旋转 90° -箭头- 并将其从锁定杆中拔出。
6. 将鲍顿拉索的销 -1- 向上旋转 90° -箭头- 并分离鲍顿拉索。




向上脱开鲍顿拉索

7. 轻轻按压卡子上的锁止凸耳 -1- 并将其拆下，方法是将其从靠背框架中向下拔出 -箭头- 。

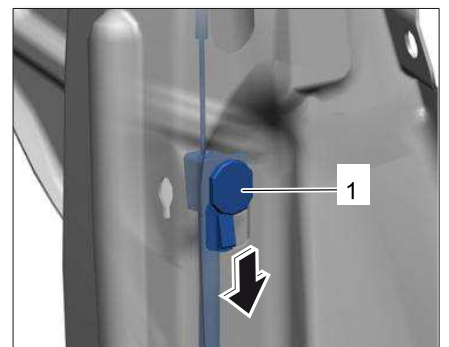

脱开鲍顿拉索

8. 将鲍顿拉索从定位凸耳 -1- 中松开并将其拆下，方法是将其从靠背框架中向上拔出 -箭头- 。

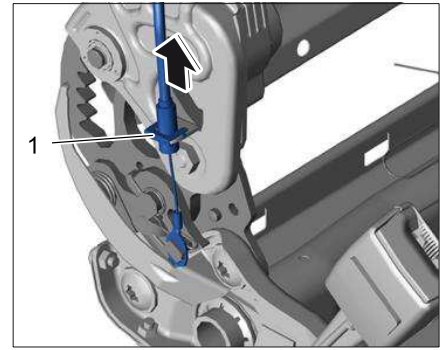


拆卸鲍顿拉索

安装靠背释放装置的鲍顿拉索

安装靠背释放装置的鲍顿拉索

1. 检查橡胶止动块是否正确入位 -1- 。

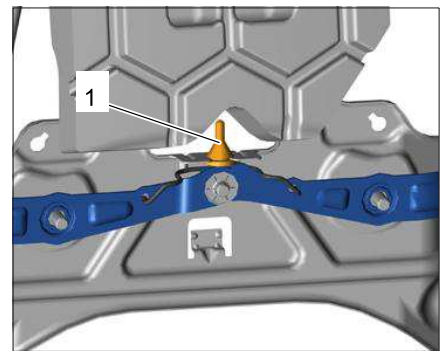

检查橡胶止动块是否正确入位

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装前排靠背垫托架。 → 722419 拆卸和安装前排靠背座垫托架

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99