


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 722655 更换靠背罩

組件資訊

安裝位置

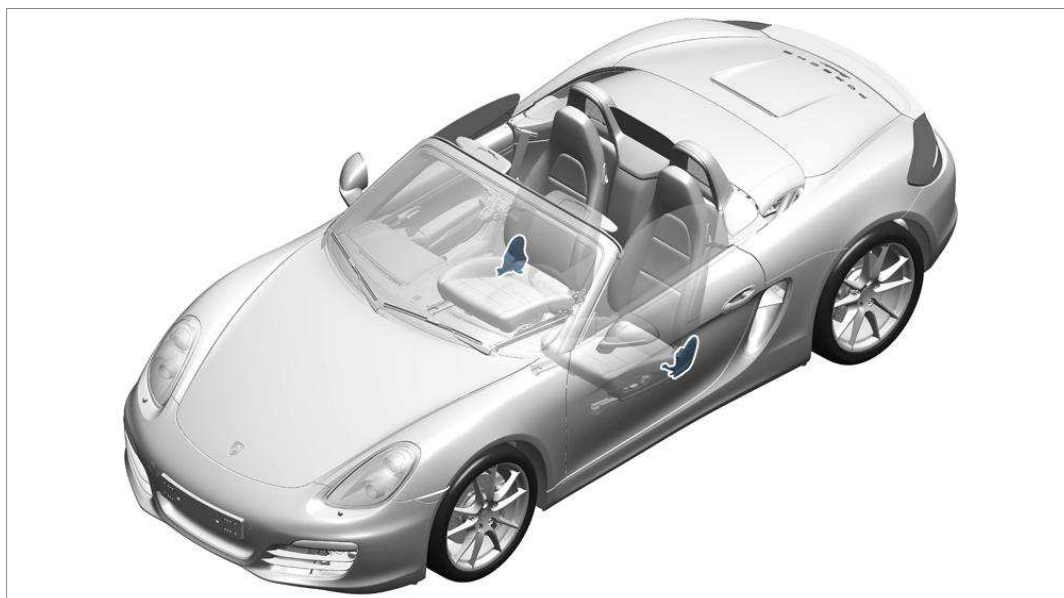

靠背罩的安裝位置 (以 981 为例)

预备工作

Aug 23, 2019


预备工作

1. 拆卸座椅饰板。 → 721619 拆卸和安装座椅饰板

拆卸靠背罩


拆卸外部靠背罩

1. 将螺钉 -1- 从外部靠背罩 -2- 的侧面拆下。

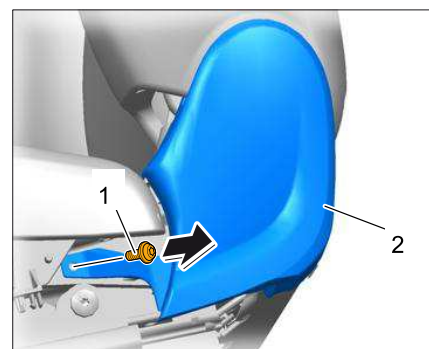

拧下侧面的螺钉

2. 将螺钉 -1- 从外部靠背罩 -2- 的底部拆下。

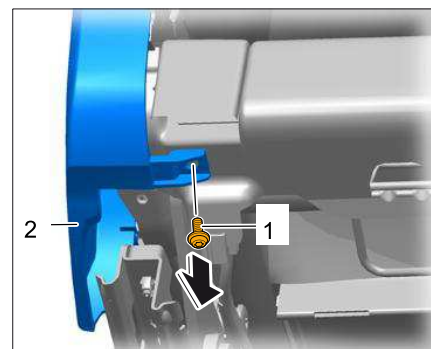


拧下底部的螺钉

3. 松开外部靠背罩 -1- 前部 -箭头 A- 并从后部将其导出 -箭头 B-。



信息


如在拆卸过程中损坏，请更换靠背罩。

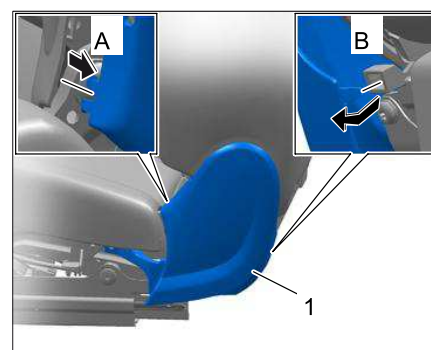

拆卸外部靠背罩

拆卸内侧靠背罩

1. 松开座椅骨架。
 - 1.1. 旋开并拆下螺钉 -2 和 3-。
 - 1.2. 松开座椅骨架。
2. 松开内部靠背罩 -4- 前部 -箭头 A-，小心地从后部将其分离 -箭头 B- 并拆下 -箭头 C-。

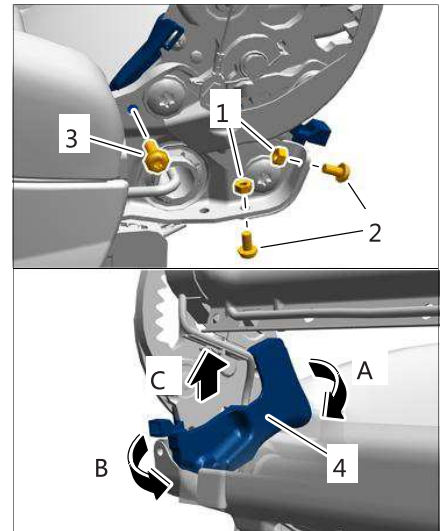


拆卸内侧靠背罩

安装靠背罩

安装内侧靠背罩


1. 接合内部靠背罩 -4- 后部 -箭头 A- ，同时将其向下按压 -箭头 B- ，然后卡住前部 -箭头 C- 。
2. 用螺钉 -3- 固定内部靠背罩 -4- 。
3. 拧入并拧紧座椅骨架上的螺钉 -2- 和螺母 -1- 。

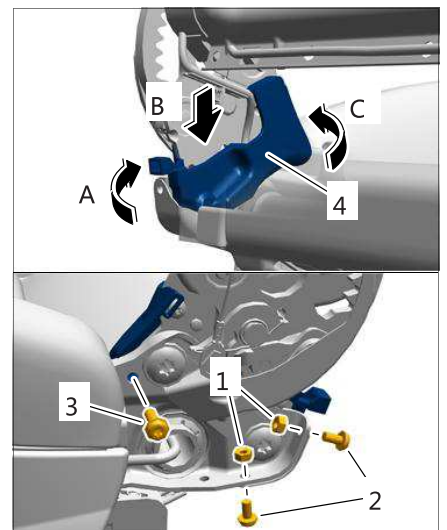

安装内侧靠背罩


安装外部靠背罩

1. 导入外部靠背罩 -1- 后部 -箭头 A- 并在前部进行按压 -箭头 B- 。

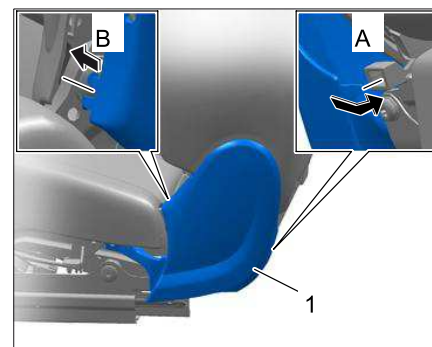


安装盖板

2. 将外部靠背罩 -2- 用螺钉 -1- 从下面固定。

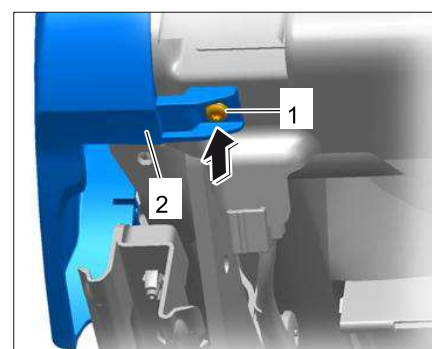

拧入并拧紧底部的紧固螺钉

3. 在侧面用螺钉 -1- 固定外部靠背罩 -2- 。

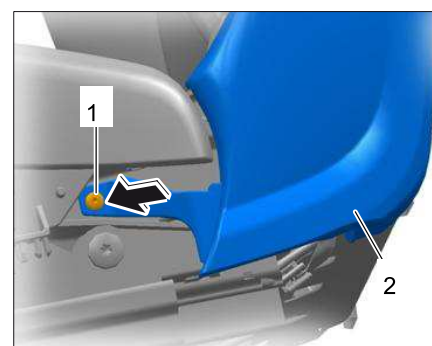

拧入并拧紧侧面的紧固螺钉

后续工作

后续工作

1. 安装座椅饰板。 → 721619 拆卸和安装座椅饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99