


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 722955 更换座椅调节电机的固定板

## 技术价值

| 位置               | 描述 | 类型   | 基本值              | 公差 1                 | 公差 2 |
|------------------|----|------|------------------|----------------------|------|
| 将固定板固定到座椅骨架的紧固螺钉 |    | 紧固扭矩 | 24 Nm (18 ftlb.) | +/-4 Nm (+/-3 ftlb.) |      |

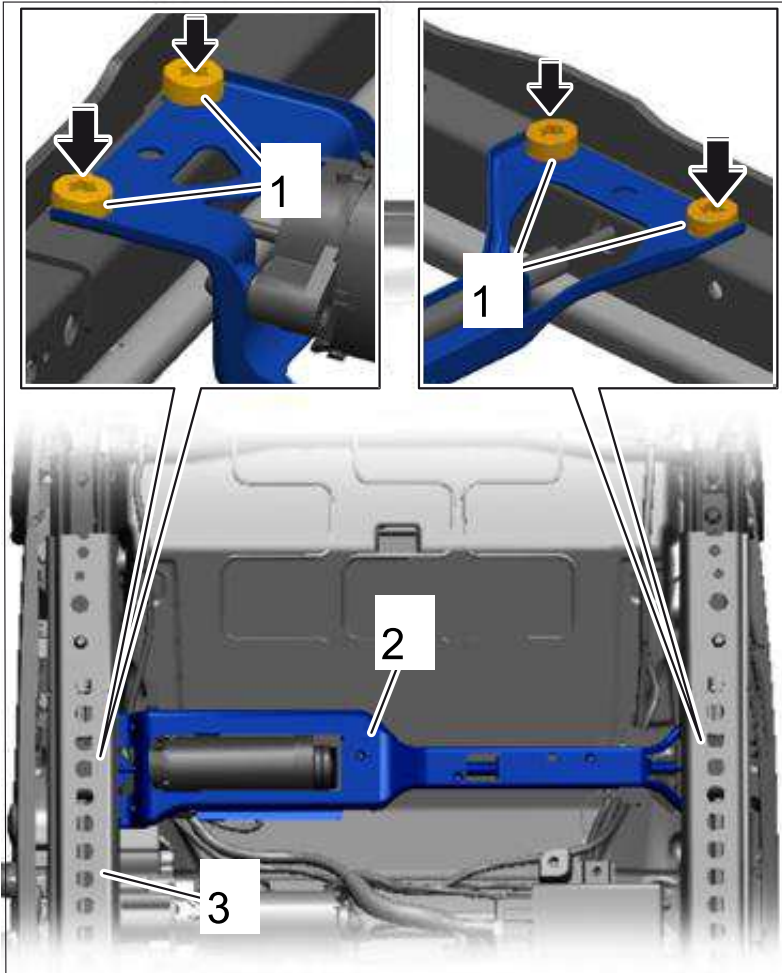

安装固定板

## 预备工作

### 预备工作



警告

#### AWS 控制单元的信息有误

- 乘客安全气囊触发方式不正确
  - 如果拆除并重新安装了乘客座椅，或者如果更换了座椅支架或 AWS 控制单元，则应校准 AWS 控制单元。
  - 请不要松开 AWS 传感器或座椅骨架上的安全螺钉。
  - 对于未安装 AWS 传感器的车辆，请仅更换座椅调整电机的固定板。
  - 在带有 AWS 传感器的车辆上，始终将固定板与座椅骨架一起更换。


1. 将前排座椅移到其最高位置。 1)

- 1) 为了保证最大可能接触到座椅调节电机的驱动轴。
2. 拆卸座椅饰板。 → 721619 拆卸和安装座椅饰板
3. 拆下座椅调整电机。 → 728719 拆卸和安装座椅调节电机

## 拆卸和安装座椅调整电机的固定板

### 拆卸和安装座椅调整电机的固定板

1. 拧下并拆下座椅调节电机 -2- 固定板上的螺钉 -1- ( -箭头- )。
2. 将座椅调节电机的固定板 -2- 从座椅框架 -3- 上拆下。

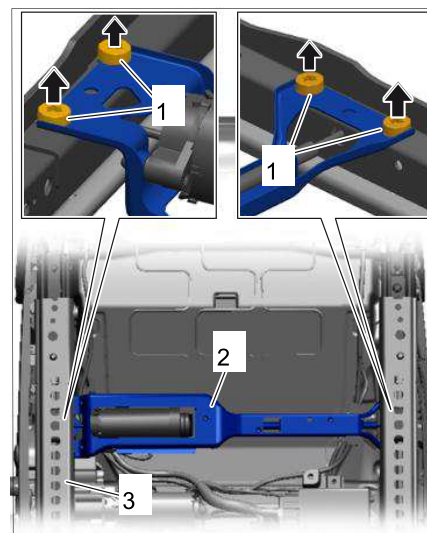

拆下座椅调整电机的固定板

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。



#### 信息

更换螺钉。

4. 拧入并拧紧新螺钉。 [紧固扭矩 24 Nm \(18 ftlb.\) +/- 4 Nm \(+/- 3 ftlb.\)](#)

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装座椅调整电机。 → 728719 拆卸和安装座椅调节电机
2. 安装座椅饰板。 → 721619 拆卸和安装座椅饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99