


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 723655 更换腰部支撑电机

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
拆卸时腰部支撑电机空气连接管路的切除长度	从腰部支撑电机处测量	长度	30 mm		

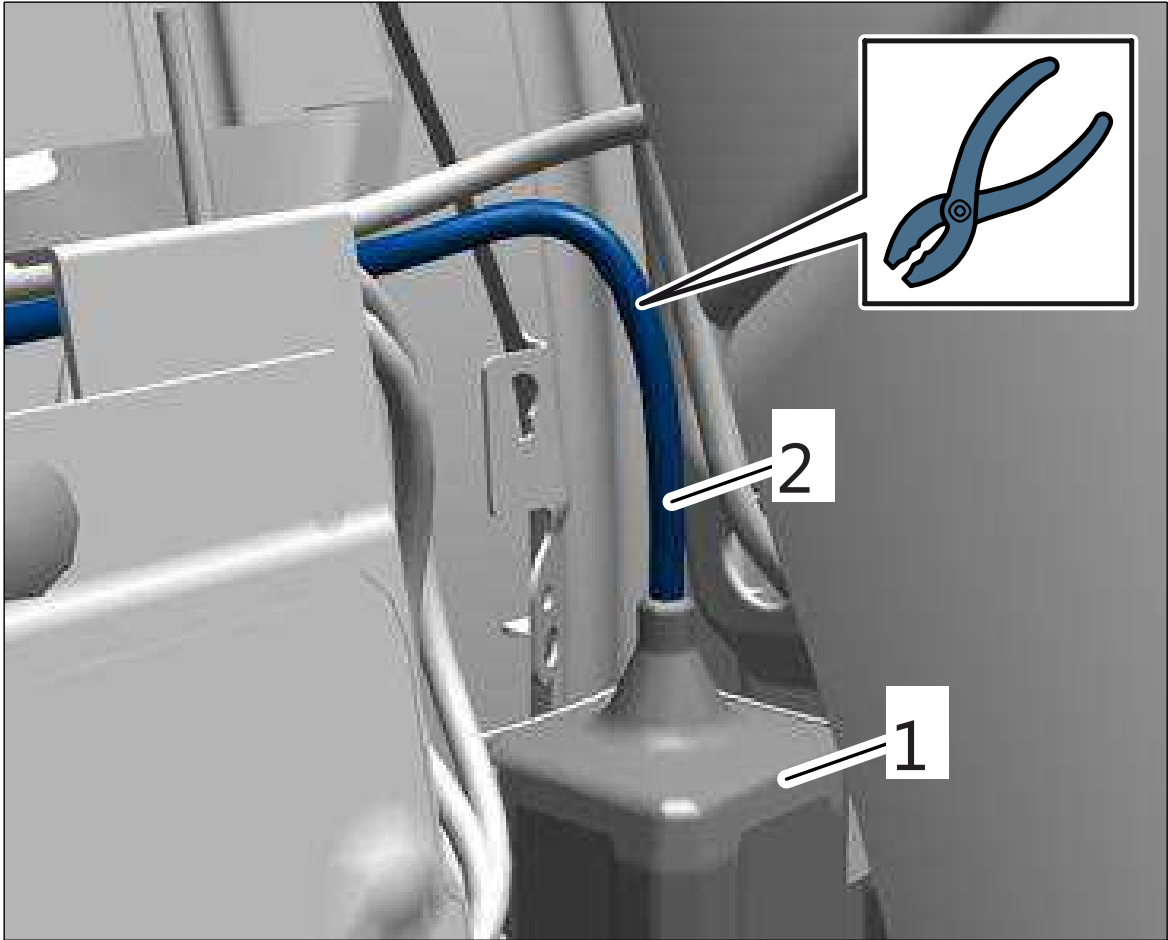

切断空气连接管路

部件信息

安装位置

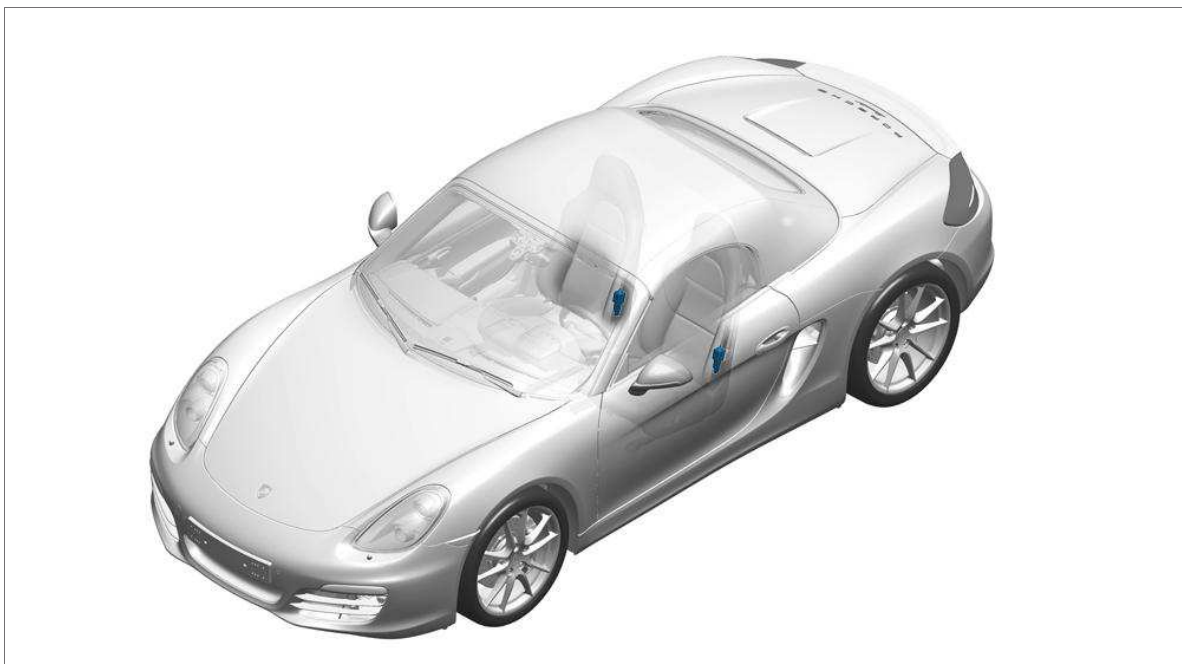

腰部支撑电机的安装位置

预备工作

预备工作



信息


断开蓄电池之前，给气垫和腰部支撑放气。

1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 从锁销侧面和顶部分离前排中间靠背罩。
→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩
→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 (舒适性空调座椅)
3. 根据需要拆下前排靠背罩，直到可以够到靠背调节电机。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩

拆卸腰部支撑电机

拆卸腰部支撑电机

1. 断开腰部支撑电机 -1- (-箭头 A-) 上的电气插头 -2- 。
2. 松开腰部支撑电机 -1- ，然后通过向上拉将其拆下 -箭头 B- 。

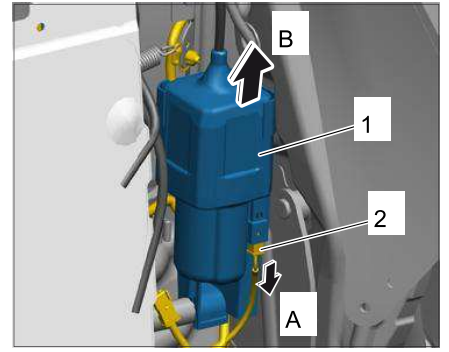

拆卸腰部支撑电机




信息

切断腰部支撑电机和控制阀之间的空气连接管路。

腰部支撑电机维修包包含附带空气连接管路的腰部支撑电机和软管接头。

- 以直角切割空气连接管路。
 - 在切割过程中请不要压坏空气连接管路。
 - 请勿加热空气连接管路。
 - 在安装过程中请勿使用润滑脂。
 - 在安装过程中请勿使用任何工具。
 - 在安装过程中请勿用力拉空气连接管路。
3. 切断腰部支撑电机适配器 -1- 上方的空气连接管路 -2- 。 [长度 30 mm](#)
拆卸腰部支撑电机 -1- 。

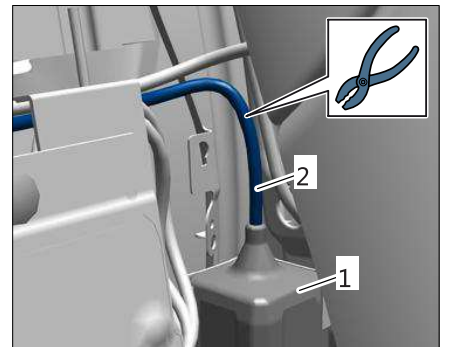

拆卸腰部支撑电机

安装腰部支撑电机

安装腰部支撑电机




信息

腰部支撑电机维修包包含附带空气连接管路的腰部支撑电机和软管接头。

- 请勿加热空气连接管路。
- 在安装过程中请勿使用润滑脂。
- 在安装过程中请勿使用任何工具。

- 在安装过程中请勿用力拉。

1. 将空气连接管路 -1- 从控制阀安装到软管接头 -2- 。

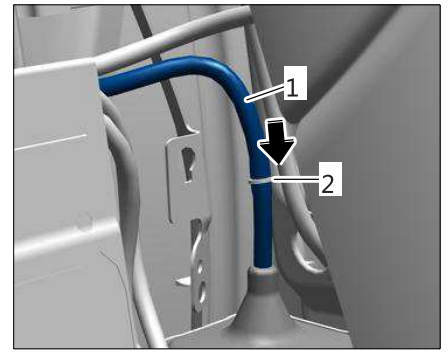


安装空气连接管路

2. 将腰部支撑电机 -1- 向下安装在正确的位置 -箭头 A- (1))。

1) 将腰部支撑电机 向下安装在正确的位置 。

3. 连接腰部支撑电机 -1- (-箭头 B-) 上的电气插头 -2- 。

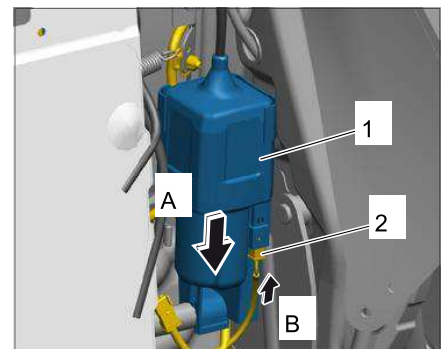

安装腰部支撑电机

检查腰部支撑电机的功能

1. 连接蓄电池。
2. 检查腰部支撑电机的功能并检查空气连接管路是否泄漏。
3. 断开蓄电池。

后续工作

后续工作

1. 固定前排靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩
2. 将前排中间靠背罩固定在锁销的侧面和上部。
→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩
→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 (舒适性空调座椅)
3. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99