


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 728719 拆卸和安装座椅调节电机

部件信息

安装位置

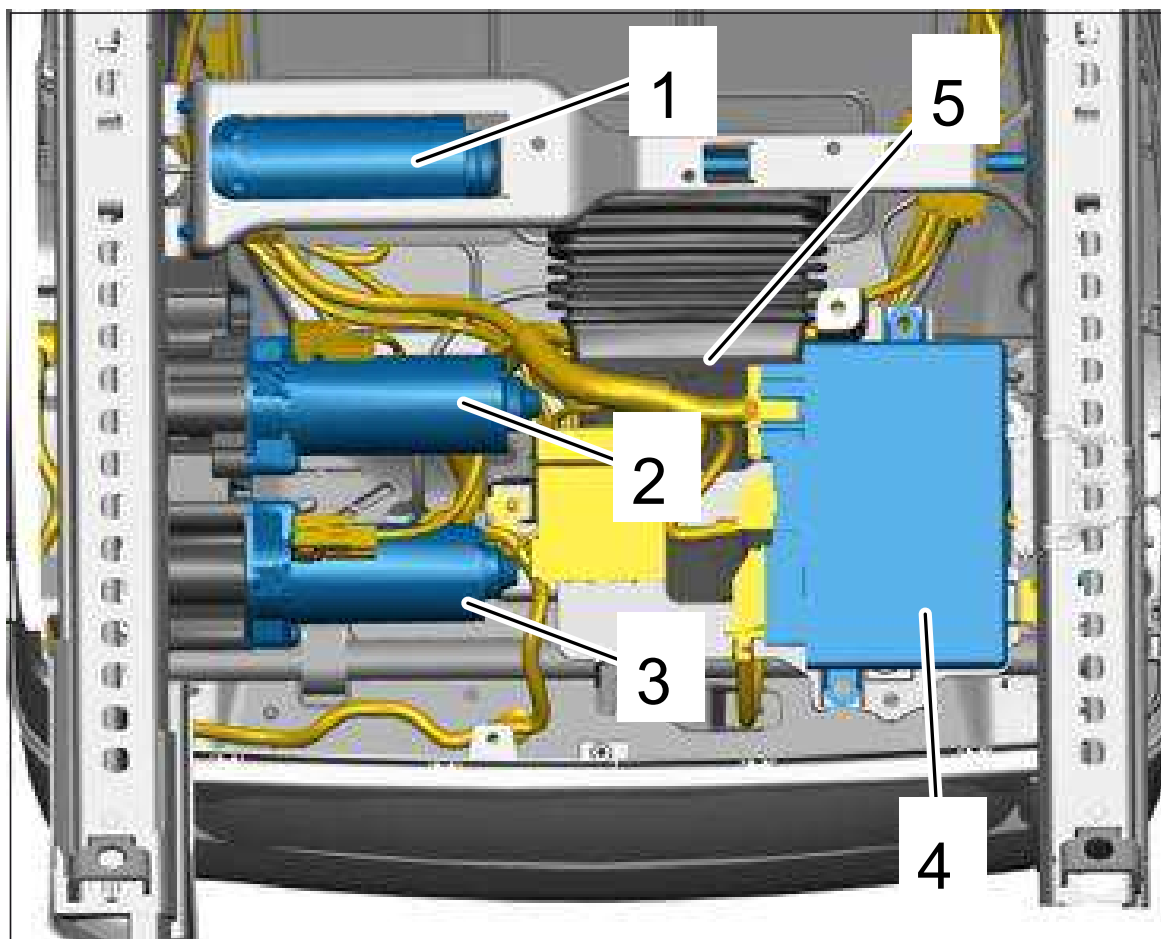

座椅调节电机的安装位置

- 1 - 座椅调节电机
- 2 - 后垂直调整电机
- 3 - 前垂直调整电机
- 4 - 记忆座椅调节控制单元
- 5 - 座椅表面排风扇

预备工作


预备工作

1. 将前排座椅移到其最高位置。 1)
1) 以便保证最大可能接触到座椅调节电机的驱动轴。
2. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

拆卸座椅调节电机


拆卸座椅调节电机

1. 断开座椅调节电机。
 - 1.1. 断开座椅调节电机 -1- (**-箭头 a-**) 上的电气插头 -2- 。
 - 1.2. 将座椅调节电机 -1- 和导套从固定板 -3- (**-箭头 b-**) 上松开。

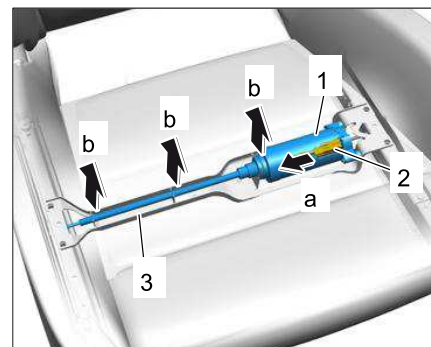

松开电机

2. 拆卸发动机。
 - 2.1. 将座椅调节电机 -1- 从长驱动轴 -3- (**-箭头 b-**) 上拉下。
 - 2.2. 将座椅调节电机 -1- 从短驱动轴 -2- (**-箭头 a-**) 上拉下，并拆下电机。
 - 2.3. 拉出驱动轴 -2 和 3-，并检查是否损坏。
如果发现损坏，则更换驱动轴。

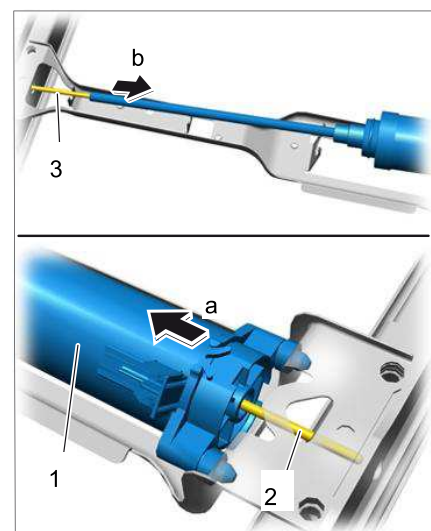


拆卸电机

安装座椅调整电机


安装座椅调节电机

1. 将座椅调节电机 -1- 推到长驱动轴 -2- (**-箭头 a-**) 上。

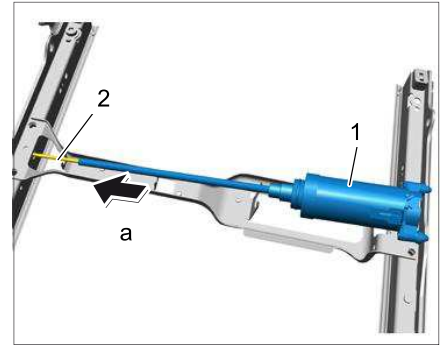

将电机推到长驱动轴上

2. 将座椅调节电机 -1- 安装到短驱动轴 -3- (-箭头 a-) 上，并将销导入固定器 -2- 。

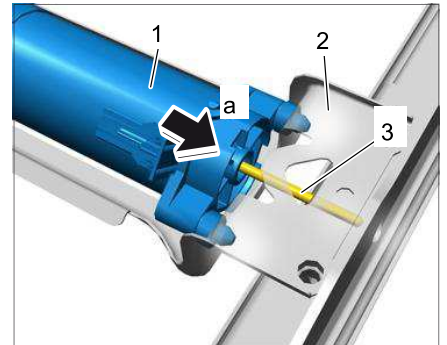

安装短驱动轴的电机

3. 后续安装以相反顺序进行。

后续工作

后续工作

1. 安装前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99