


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 728819 拆卸和安装前垂直调整电机

部件信息

安装位置

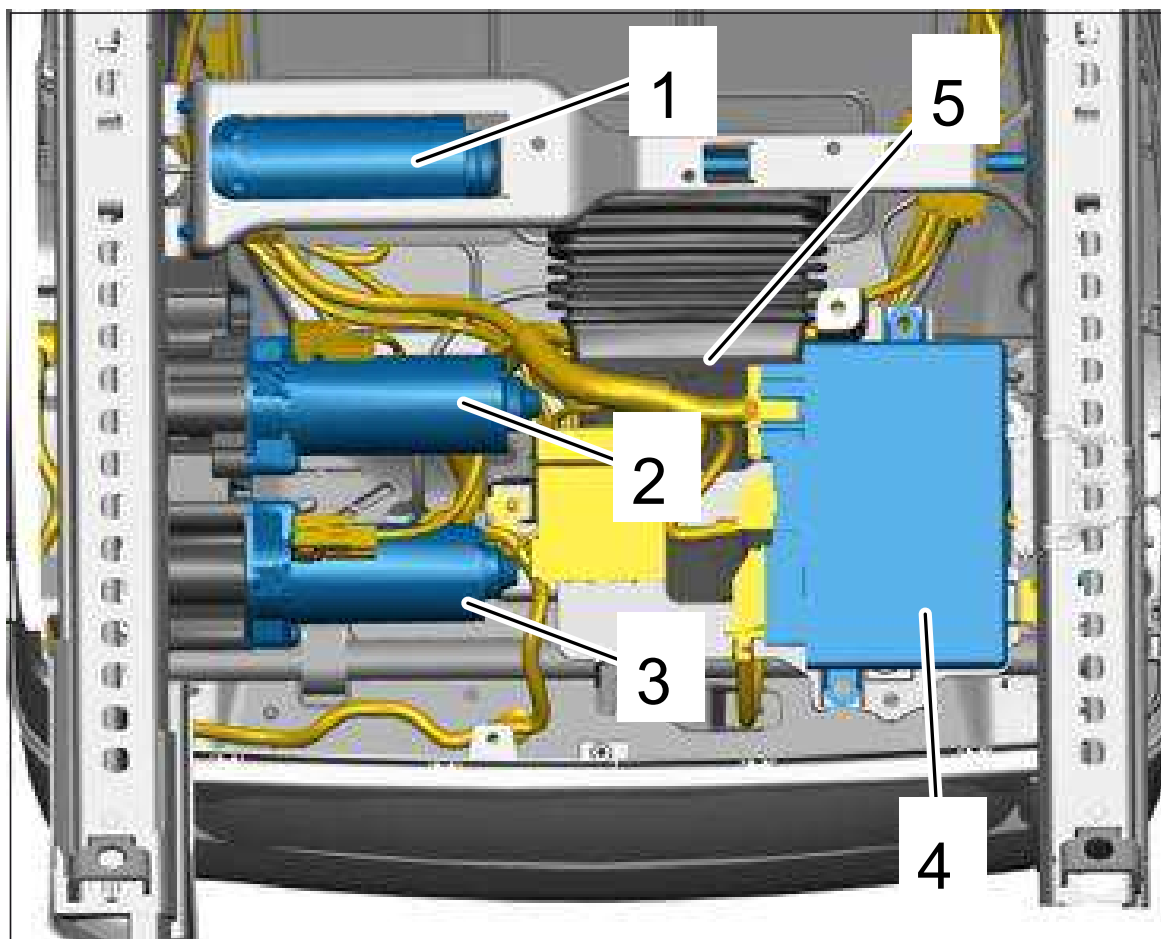

座椅调节电机的安装位置

- 1 - 座椅调节电机
- 2 - 后垂直调整电机
- 3 - 前垂直调整电机
- 4 - 记忆座椅调节控制单元
- 5 - 座椅表面排风扇

预备工作


预备工作

1. 将前排座椅移到其最高位置。 1)
1) 以便保证最大可能接触到座椅调节电机的驱动轴。
2. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

拆卸前垂直调节电机


拆卸前垂直调节电机

1. 拆卸前垂直调节电机 -1- 。
- 1.1. 将座椅调节电机的电气中央插头 -3- 从支座 -箭头 a- 上断开。
- 1.2. 将电气插头 -2- 从前排座椅调节电机 -1- (-箭头 b-) 上断开。
- 1.3. 拧开前排座椅调节电机 -1- 上的螺钉 -4- 并拆下座椅调节电机 -箭头 c- 。

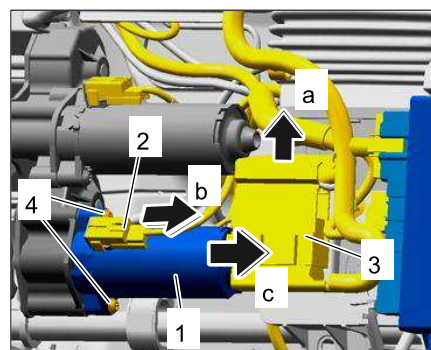

拆卸前垂直调节电机

2. 将驱动轴 -1- 从变速箱 -2- (-箭头 a-) 中拔出并检查是否损坏。必要时进行更换。

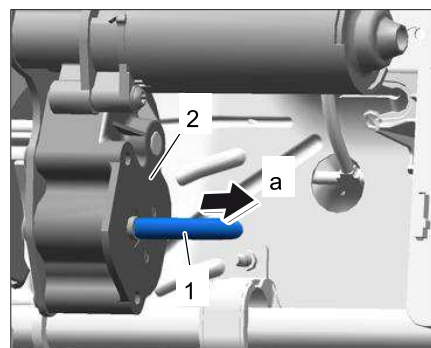


拆卸驱动轴

安装前垂直调节电机


安装前垂直调节电机

1. 通过轻轻旋转 -2- (-箭头 a-) 将驱动轴 -1- 推入变速箱。

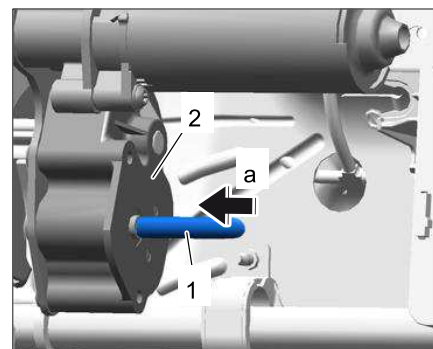


将驱动轴插入变速箱

2. 通过轻轻旋转 **-箭头 a-** 将前垂直调节电机 **-1-** 推到驱动轴 **-2-** 上。
3. 拧入并拧紧螺钉 **-2-** 。

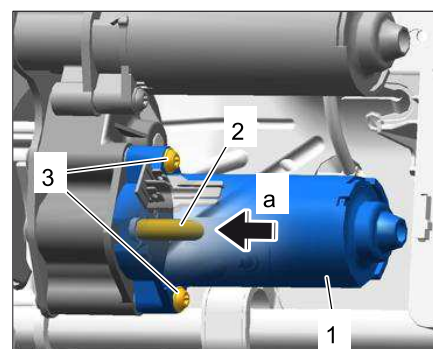

安装前垂直调节电机

4. 插入电气插头 **-2 和 3-** 。
- 4.1. 插入前垂直调节电机上 **-1-** (**-箭头 a-**) 的电气插头 **-2-** , 直到其牢固接合。
- 4.2. 插入座椅调节电机 **-箭头 b-** 上的电气中央插头 **-3-** , 直至其牢固接合。

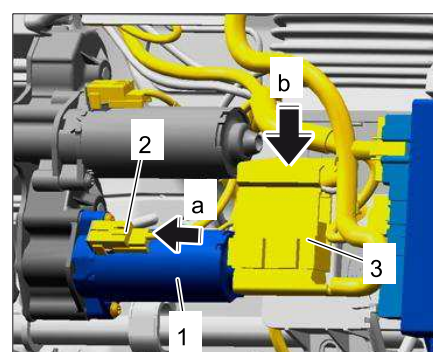

连接电气插头

后续工作

后续工作

1. 安装前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99