

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 728919 拆卸和安装靠背调节电机

部件信息

安装位置



靠背调节电机的安装位置

预备工作


预备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆卸前部中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前部中间靠背罩
3. 根据需要拆下前排靠背罩，直到可以够到靠背调节电机。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩

拆卸和安装靠背调节电机

拆卸和安装靠背调节电机

1. 松开靠背调节电机 -箭头 a- 上的电气插头 -1- 并将其断开 -箭头 A- 。

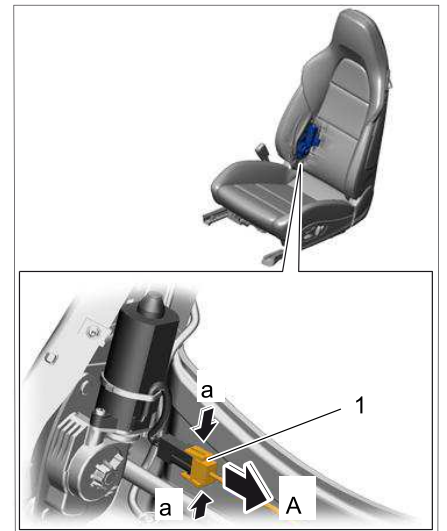


断开电气插头连接

2. 分离基架。

2.1. 如果安装了腰部支撑 **-1-**，则向上折起腰部支撑，并用胶带条加以固定。


2.2. 脱开基架 **-3-**（**-箭头 a-**）上的弹簧 **-2-**。

2.3. 松开基架 **-3-**（**-箭头 b-**），并尽可能向一旁旋转 **-箭头 A-**。

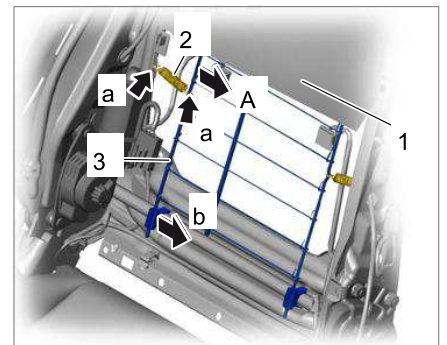


分离基架

3. 拧开螺钉 **-1-**，然后拆下靠背调节电机 **-2-**。

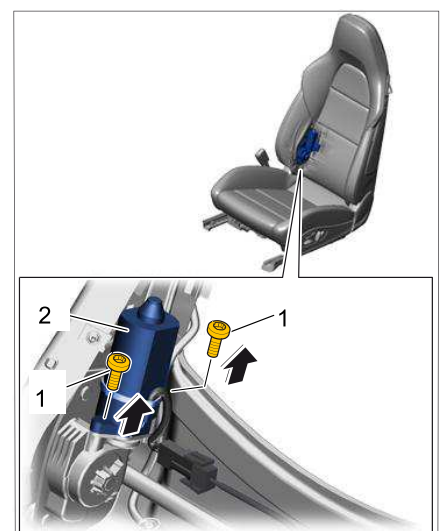

拆卸靠背调节电机

4. 将驱动轴 **-1-** 从变速箱支座 **-2-** 中拔出，并检查是否损坏。

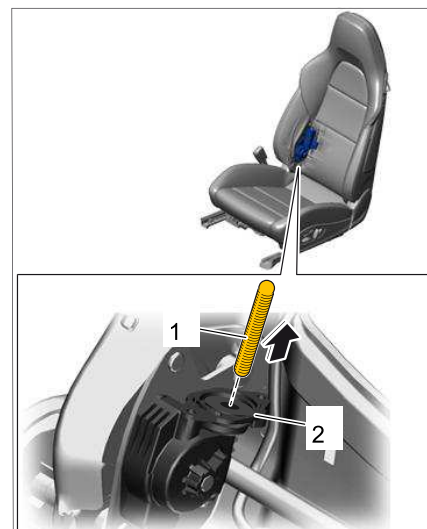

拆卸驱动轴

5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 连接蓄电池。
2. 在靠背调节电机上执行功能测试。
3. 断开蓄电池。
4. 安装前排靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩
5. 安装前部中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前部中间靠背罩
6. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99