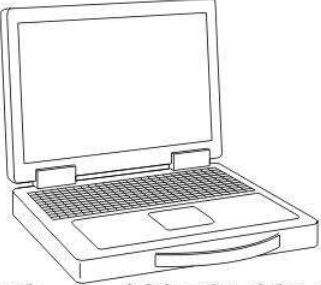


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 729319 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元

工具


名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818000 721 981 80

組件資訊

记忆座椅调节控制单元的安装位置

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com

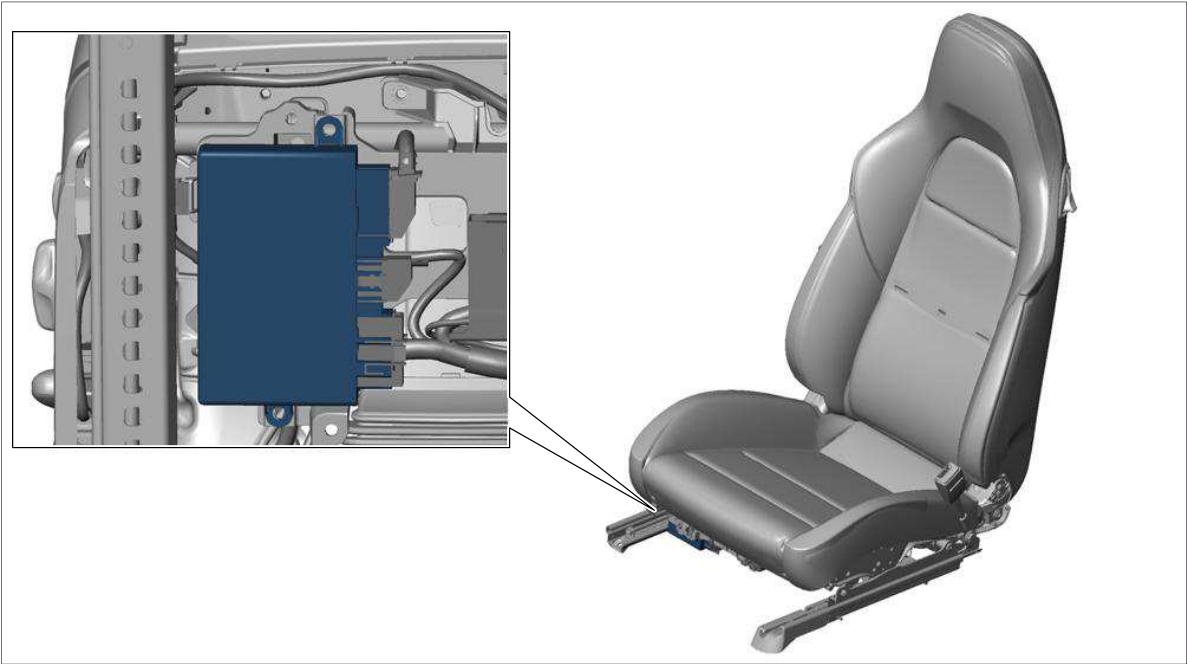

记忆座椅调节控制单元的安装位置

预备工作

预备工作



信息

如果控制单元已更换。

1. 读取记忆座椅调节控制单元中的数据并将其保存。 **PIWIS 检测仪 II 9818**
2. 拆下前排座椅。 → 720119 *拆卸和安装前排座椅*

拆卸和安装记忆座椅调节控制单元

拆卸和安装记忆座椅调节控制单元


注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）


- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

1. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

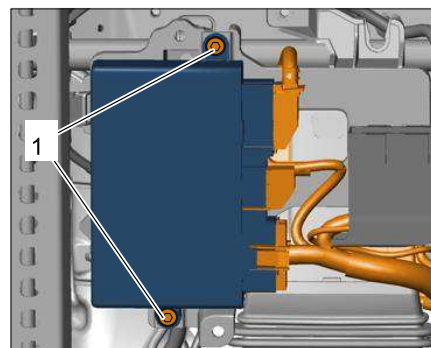

记忆座椅调节控制单元支座

2. 松开并拔下电气插头 -2, 3, 4- 。

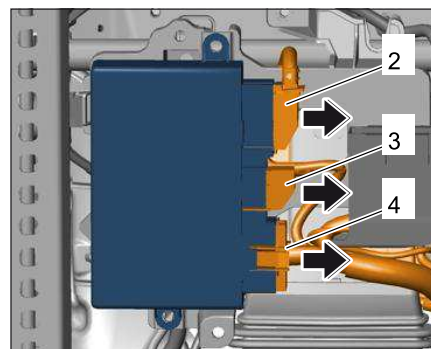

断开电气插头

3. 拆下记忆座椅调节控制单元。
4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 安装前排座椅。 → 720119 *拆卸和安装前排座椅*



信息

如果控制单元已更换。

- 2. 将您先前保存的数据复制到记忆座椅调节控制单元。 **PIWIS 检测仪 II 9818**

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99