


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 740919 拆卸和安装座椅表面排风扇

部件信息

座椅表面排风扇的安装位置

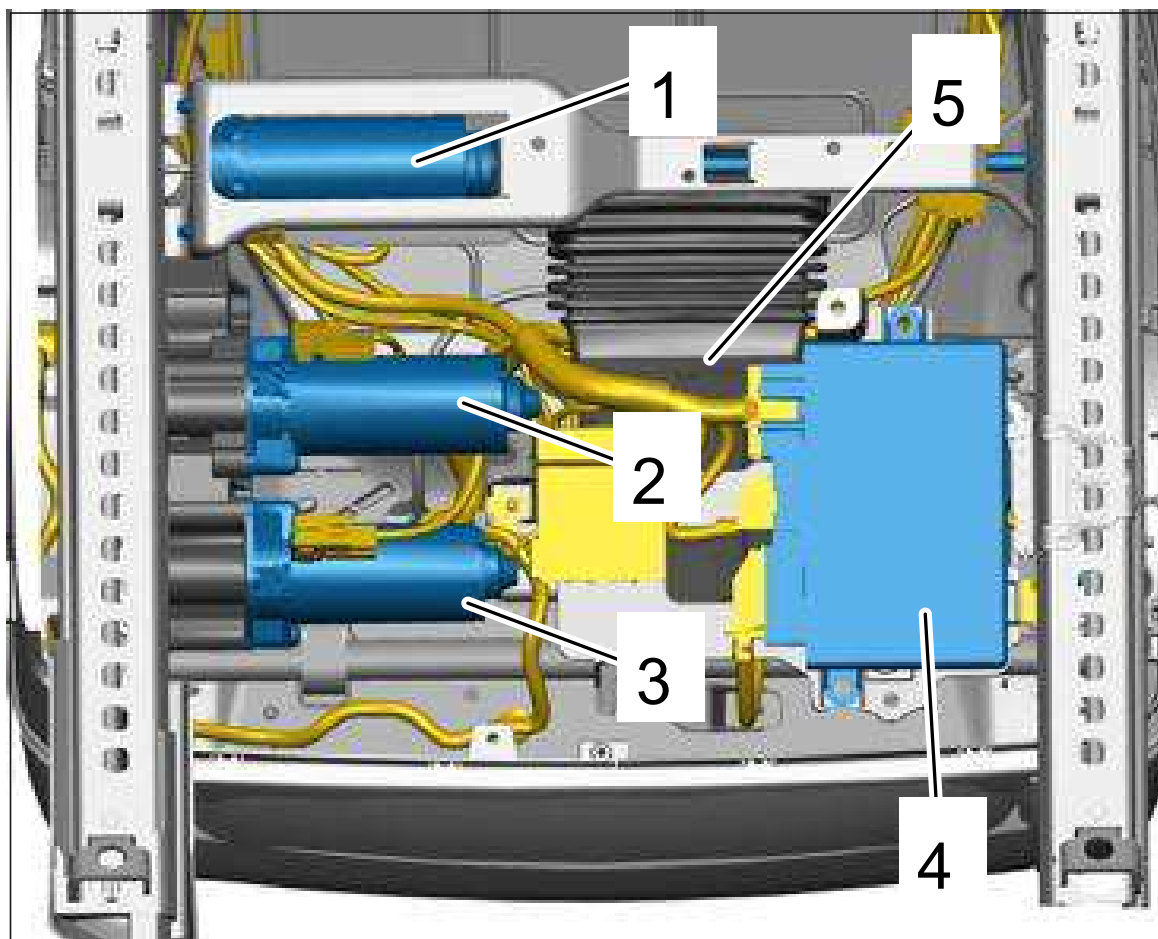

排风扇的安装位置

- 1 - 座椅调节电机
- 2 - 后垂直调整电机
- 3 - 前垂直调整电机
- 4 - 记忆座椅调节控制单元
- 5 - 座椅表面排风扇

预备工作

乘客侧座椅表面的排风扇的准备工作

1. 向上移动前排座椅。
2. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅
3. 拆下记忆座椅调节控制单元。 → 729319 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元

4. 仅适用于配有座椅占用检测系统的车辆

拆下座椅占用检测系统控制单元。 → 696819 *拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元*


驾驶员侧座椅表面的排风扇的准备工作

1. 向上移动前排座椅。
2. 拆下前排座椅。 → 720119 *拆卸和安装前排座椅*
3. 拆下记忆座椅调节控制单元。 → 729319 *拆卸和安装记忆座椅调节控制单元*

拆卸和安装座椅表面排风扇


拆卸和安装座椅表面排风扇

1. 将电动座椅调节的中央接头 -1- 按出固定器 -箭头 a- 。

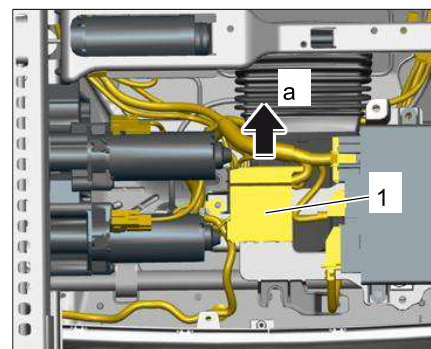


断开中央接头

2. 将电气插头 -2- 从固定器 -3- (-箭头 A-) 上拉下。

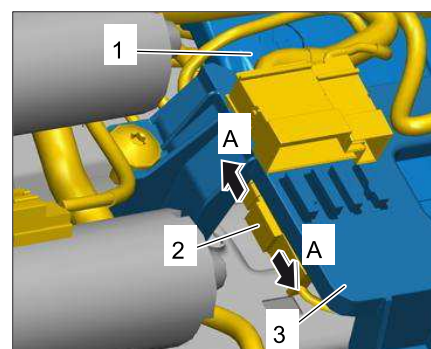


断开电气插头

3. 拧下排风扇 -1- 上的螺钉 -2- 并拆下排风扇 -1- (-箭头-)。

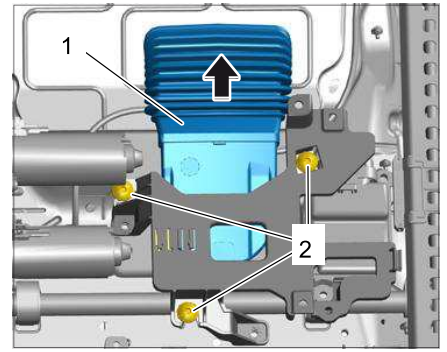

断开排风扇

4. 拆下排风扇。
- 4.1. 在风道处顶住，然后沿顺时针方向拧下排风扇 -**箭头 A**-。
- 4.2. 拆下排风扇 -**箭头 B**-。

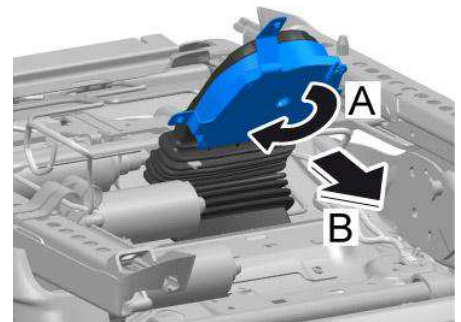

拆卸排风扇

5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

乘客侧座椅表面的排风扇的后续工作

1. 安装记忆座椅调节控制单元。 → 729319 *拆卸和安装记忆座椅调节控制单元*
2. **仅适用于配有座椅占用检测系统的车辆**
安装座椅占用检测系统控制单元。 → 696819 *拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元*
3. 安装前排座椅。 → 720119 *拆卸和安装前排座椅*

驾驶员侧座椅表面的排风扇的后续工作

1. 安装记忆座椅调节控制单元。 → 729319 *拆卸和安装记忆座椅调节控制单元*
2. 安装前排座椅。 → 720119 *拆卸和安装前排座椅*

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99