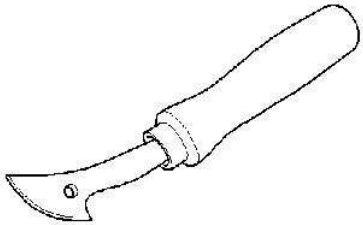
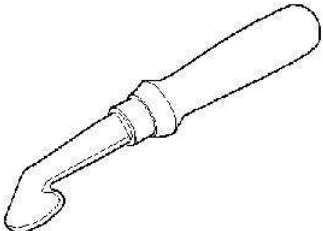
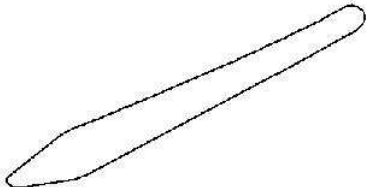


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741919 拆卸和安装前排靠背罩（运动型座椅升级版）

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		 V.A.G 1416.gif
淬断铁	专用工具	9747		74  9747 000 721 974 70
滚花铁	专用工具	9747/1		74  9747/1 000 721 974 71
骨质研磨器	专用工具	9747/2		74  9747/2 000 721 974 72

組件資訊

前排靠背罩的安装位置（运动型座椅升级版）



前排靠背罩的安装位置 (运动型座椅升级版)

预备工作

预备工作



信息

拆卸前排座椅之前，必须将腰部支撑和气垫放气。

1. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅
2. 将前排座椅放置在装配夹具上。



装配夹具上的前排座椅



信息

适用于未配备舒适性空调座椅的车辆。

3. 拆卸前部中间靠背罩。→ 742019 拆卸和安装前部中间靠背罩



信息


适用于配备舒适性空调座椅的车辆。

4. 分离前排中间靠背罩，并将其与所连接的管路一起放在一旁。→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩（舒适性空调座椅）

拆卸和安装前排靠背罩（运动型座椅升级版）


拆卸和安装前排靠背罩（运动型座椅升级版）

1. 使用合适的工具松开前排靠背罩 -1- 并将其从座垫托架 -2- 上拆下。

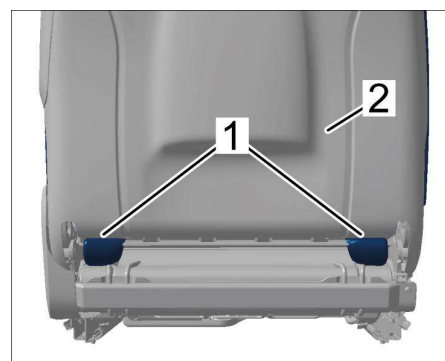

将前排靠背罩从座垫托架上分离

2. 使用合适的工具 -3- 松开左右两侧的靠背罩管路 -1- 并将其从固定卡子 -2- 中拆下。

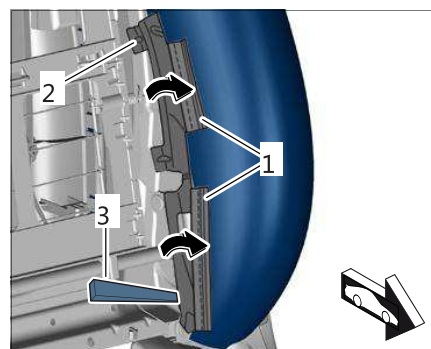

松开靠背罩管路

3. 将前排靠背罩 -1- 从固定卡子 -2- 中分离。






信息

仅适用于装备加热座椅的车辆。

4. 断开加热式靠背侧垫的电气插头 → 断开加热式靠背侧垫的电气插头。

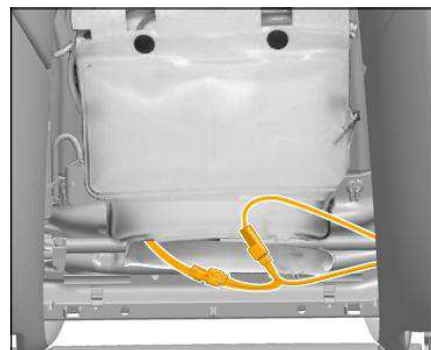


断开加热式靠背侧垫的电气插头

5. 使用合适的工具 -3- 将前排靠背罩 -1- 从座垫托架 -2- 中分离（从底部开始），然后用手将其完全拉出 -箭头-。



分离前部靠背罩

6. 拆下前排靠背罩 -1-（-箭头-）。

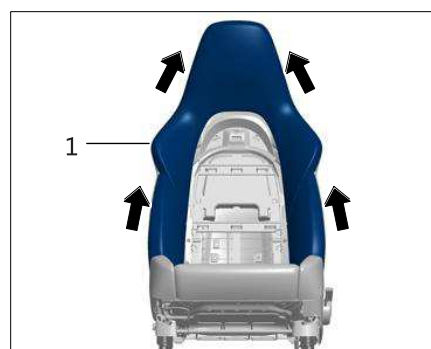

拆卸前排靠背罩

7. 检查所有固定卡子是否损坏，必要时进行更换。
8. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

注意

加热过度时可能导致罩损坏。

• 罩上的褶皱

- 如果出现褶皱，则只允许用热风枪短时间局部加温。
 - 热空气温度必须始终为 50 °C。
1. 如果出现褶皱，请用热风枪对罩进行局部加热，并用专用工具将罩弄平。

淬断铁 9747

滚花铁 9747/1

骨质研磨器 9747/2

热风枪 WE 1119



信息

适用于未配备舒适性空调座椅的车辆。

2. 安装前部中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前部中间靠背罩



信息

适用于配备舒适性空调座椅的车辆。

3. 正确固定前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 (舒适性空调座椅)
4. 安装前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99