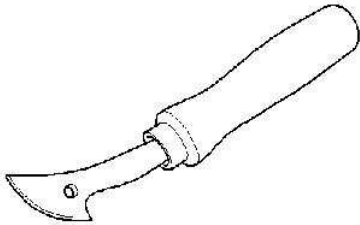
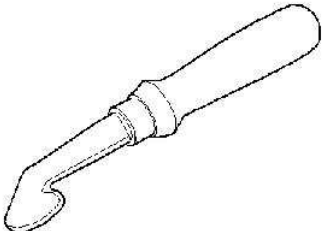
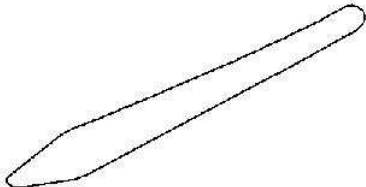


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741919 拆卸和安装前排靠背罩

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		 V.A.G 1416.gif
淬断铁	专用工具	9747		74  9747 000 721 974 70
滚花铁	专用工具	9747/1		74  9747/1 000 721 974 71
骨质研磨器	专用工具	9747/2		74  9747/2 000 721 974 72

部件信息

安装位置



前排靠背罩的安装位置

预备工作

预备工作



信息


拆卸前清空前排座椅的腰部支撑和气垫。

1. 拆下前排座椅。 → 720119 *拆卸和安装前排座椅*
2. 将前排座椅安装在装配夹具上。 → 72011N *将前排座椅安装在装配夹具上*
3. 拆卸前部中间靠背罩。
→ 742019 *拆卸和安装前排中间靠背罩*
→ 742019 *拆卸和安装前排中间靠背罩（舒适性空调座椅）*
4. 拆下靠背罩。 → 722655 *更换靠背罩*
5. 拆卸左右两侧的靠背调节控制按钮。 → 723155 *更换靠背调节控制按钮*

拆卸前排靠背罩


拆卸前排靠背罩

1. 向上滑动衣钩 -1-，然后将其拆下 -箭头-。

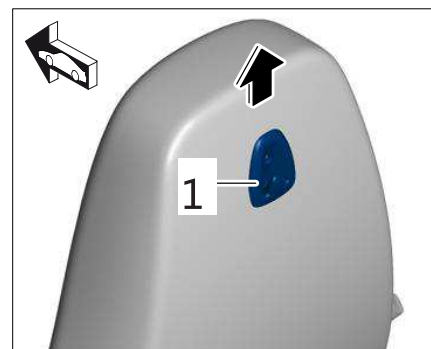


拆卸衣钩

2. 将底部左右两侧处的靠背罩 -1- 在靠背壳 -2- 上向中间 (-箭头-) 滑动以将其分离。

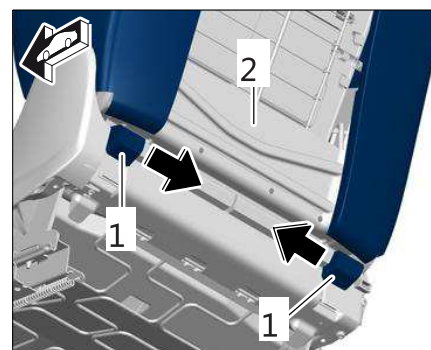

将靠背罩在底部分离


3. 使用塑料楔片 -3- 在卡子处 -2- (-箭头-) 将靠背罩管路 -1- 从靠背框架中整个压出。

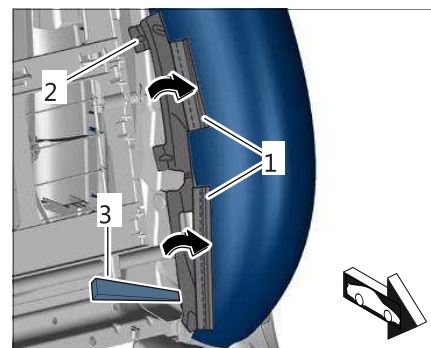

松开靠背罩管路

4. 拆下前排侧安全气囊。 → 696319 拆卸和安装前排侧安全气囊

5. 使用塑料楔片 -3- 在侧安全气囊框架 -2- 处轻轻松开靠背罩 -1- ，然后用手完全将其拉出。

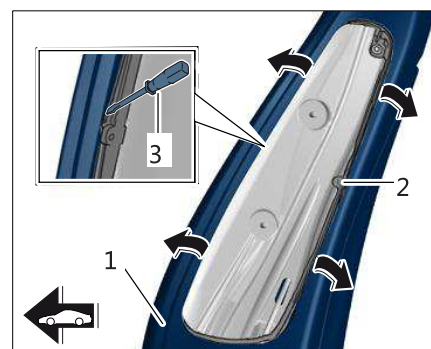

在侧安全气囊框架上分离靠背罩



信息


如果锁止凸耳在拆卸过程中断裂，请更换凸缘。解锁杆可以再次使用。

- 在左右两侧靠背调节控制按钮框架处松开靠背罩 **-箭头-**，然后将其拉出。




在靠背调节框架上分离靠背罩

- 使用塑料楔片 **-3-** 将靠背罩 **-1-** 从左右两侧的座垫托架 **-2-** 上在底部压出 **-箭头 A-**。
- 将靠背罩 **-1-** 从后部座垫托架 **-2-** 上用手整个拉出 **-箭头 B-**。为此，使用塑料楔片小心地撬出底部连接处的管路 **-3-**。

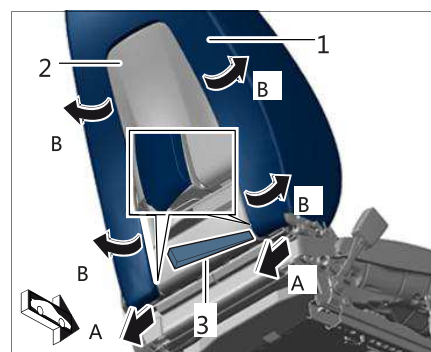

在座垫托架上分离靠背罩

- 拆卸靠背罩 **-1-** (**-箭头-**)。

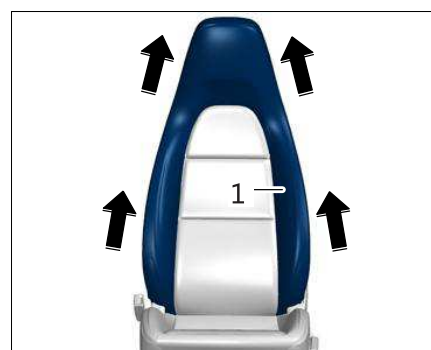


拆卸靠背罩

安装前排靠背罩


安装前排靠背罩

- 检查卡箍和卡子 **-1-**，并在必要时进行更换。

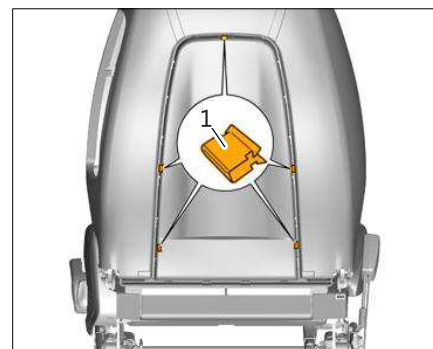


检查卡箍和卡子

2. 将靠背罩 -1- 盖在座椅靠背上 -箭头- 并与衬垫轮廓对齐。

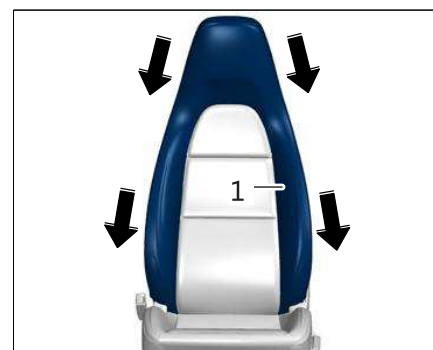


安装靠背罩

3. 将靠背罩 -1- 上的塑料条 -2- 压入卡子 -3- (-箭头-)。

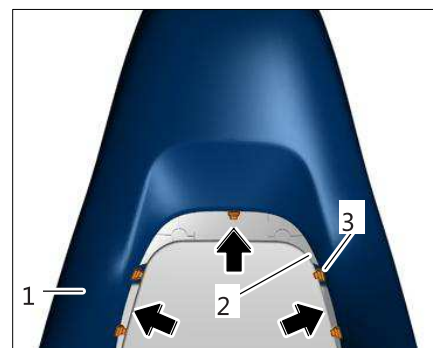


固定靠背罩

4. 从后部 -箭头- 将靠背罩 -1- 压入座垫托架 -2- 并轻轻地敲入位 (塑料锤)。

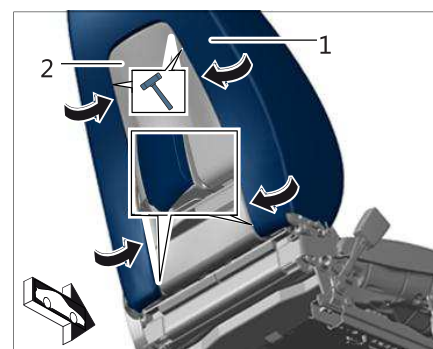

在座垫托架上固定靠背罩

5. 使用塑料楔片 -3- 将靠背罩 -1- 压入侧安全气囊框架 -2- 。

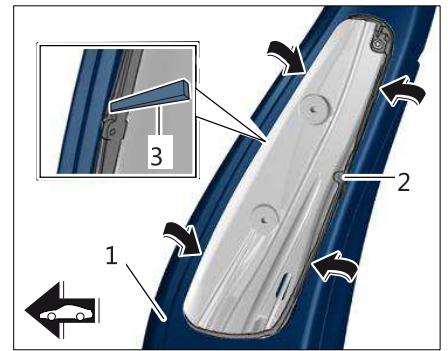

在侧安全气囊框架上固定靠背罩


6. 接合靠背调节控制按钮处的靠背罩 -箭头-。



在靠背调节框架上固定靠背罩


7. 安装前排侧安全气囊。 → 696319 拆卸和安装前排侧安全气囊

8. 将左右两侧的靠背罩管路 -1- 卡入靠背框架上的锁止凸耳 -2-。

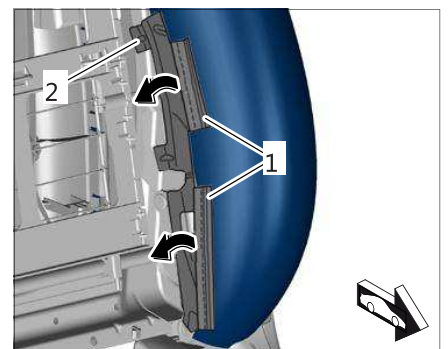


紧固靠背罩管路

9. 将靠背罩 -1- 在底部左右两侧的座垫托架 -2- 上滑动，从中间开始滑动并移动至各侧 -箭头-。

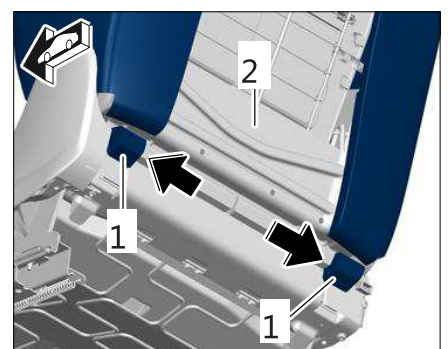

在底部座垫托架上固定靠背罩

10. 将衣钩 -1- 安装在切口上方并向下载，直至听到其锁定到位的咔嗒声。

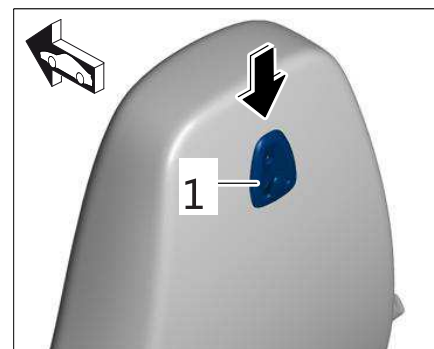

安装衣钩

后续工作

后续工作

注意

加热过度时可能导致罩损坏。

- 罩上的褶皱

→ 如果出现褶皱，则只允许用热风枪短时间局部加温。

→ 热空气温度必须始终为 50 °C。

- 如果出现褶皱，请用热风枪 **热风枪 WE 1119** 对靠背罩的受影响区域进行局部加热，并用下列专用工具将靠背罩弄平。

淬断铁 9747

滚花铁 9747/1

骨质研磨器 9747/2

- 安装左右两侧的靠背调节控制按钮。 → 723155 *更换靠背调节控制按钮*
- 安装靠背罩。 → 722655 *更换靠背罩*
- 安装前部中间靠背罩。
→ 742019 *拆卸和安装前排中间靠背罩*
→ 742019 *拆卸和安装前排中间靠背罩 (舒适性空调座椅)*
- 从装配夹具上拆下前排座椅。 → 72011N *将前排座椅安装在装配夹具上*
- 安装前排座椅。 → 720119 *拆卸和安装前排座椅*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99