


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 742019 拆卸和安装前部中间靠背罩

組件資訊

前排中间靠背罩的安装位置

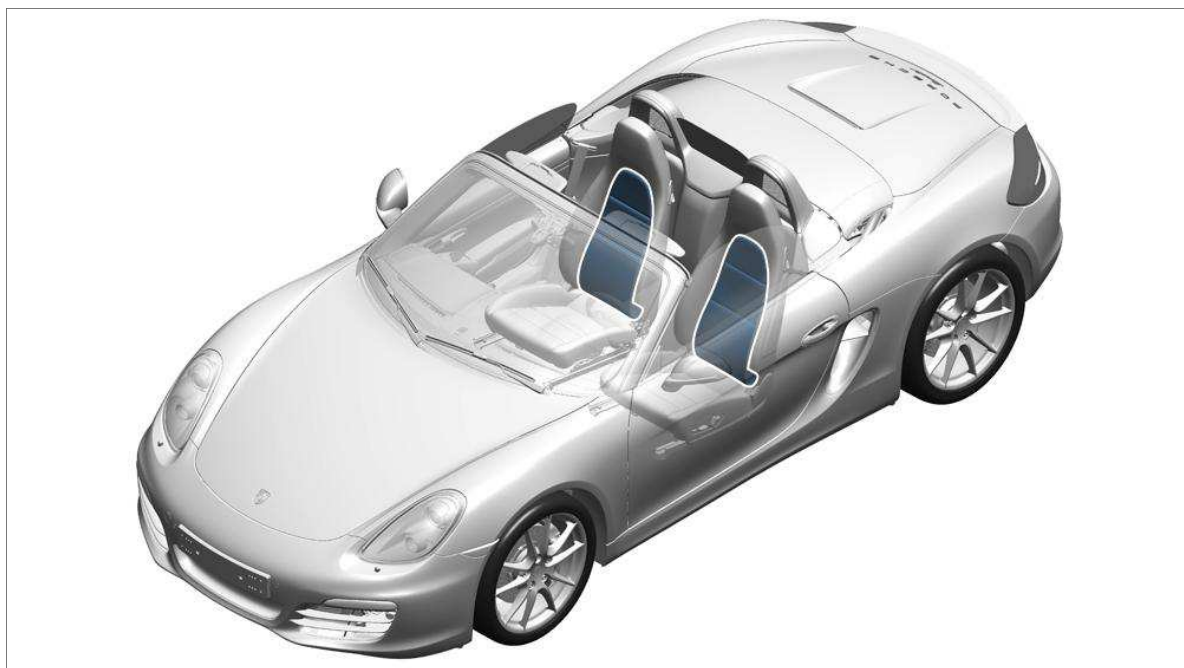


前排中间靠背罩的安装位置

拆卸和安装前部中间靠背罩

拆卸和安装前部中间靠背罩

1. 使用塑料楔片 -2- 小心地将前排中间靠背罩压出靠背壳 -1-，以使其从卡子 -3- 上分离。

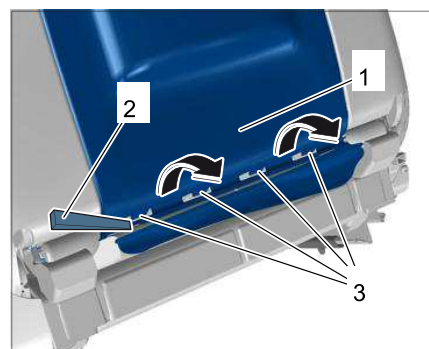

分离中间靠背罩后部


2. 同时轻轻地按压中间靠背罩 **-1-** 两侧 **-箭头 B-** 并使用塑料楔片使其从锁扣 **-插图-** 中分离。



信息

小心地分离前排中间靠背罩。不要弯曲固定钩。

3. 将手伸入到中间靠背罩顶部 **-1-** 的后面，并将靠背罩从靠背框架 **-2-** 中向上拉出以将其分离（ **-箭头 A-** ）。

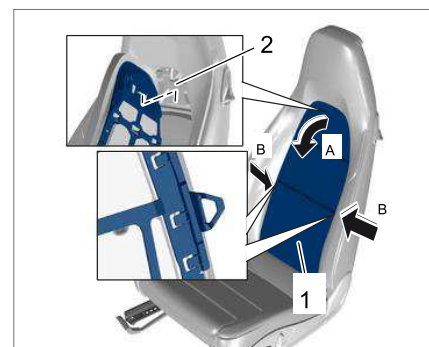


分离前部中间靠背罩



信息

在断开电气插头前标记插头的分配。

4. 断开靠背加热装置的电气插头 **-1-**。

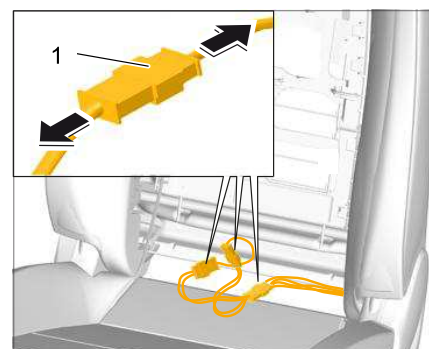

断开电气插头

5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99