


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩（舒适性空调座椅）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将靠背框架固定到座椅骨架的紧固螺钉		紧固扭矩	34 Nm (25 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)	

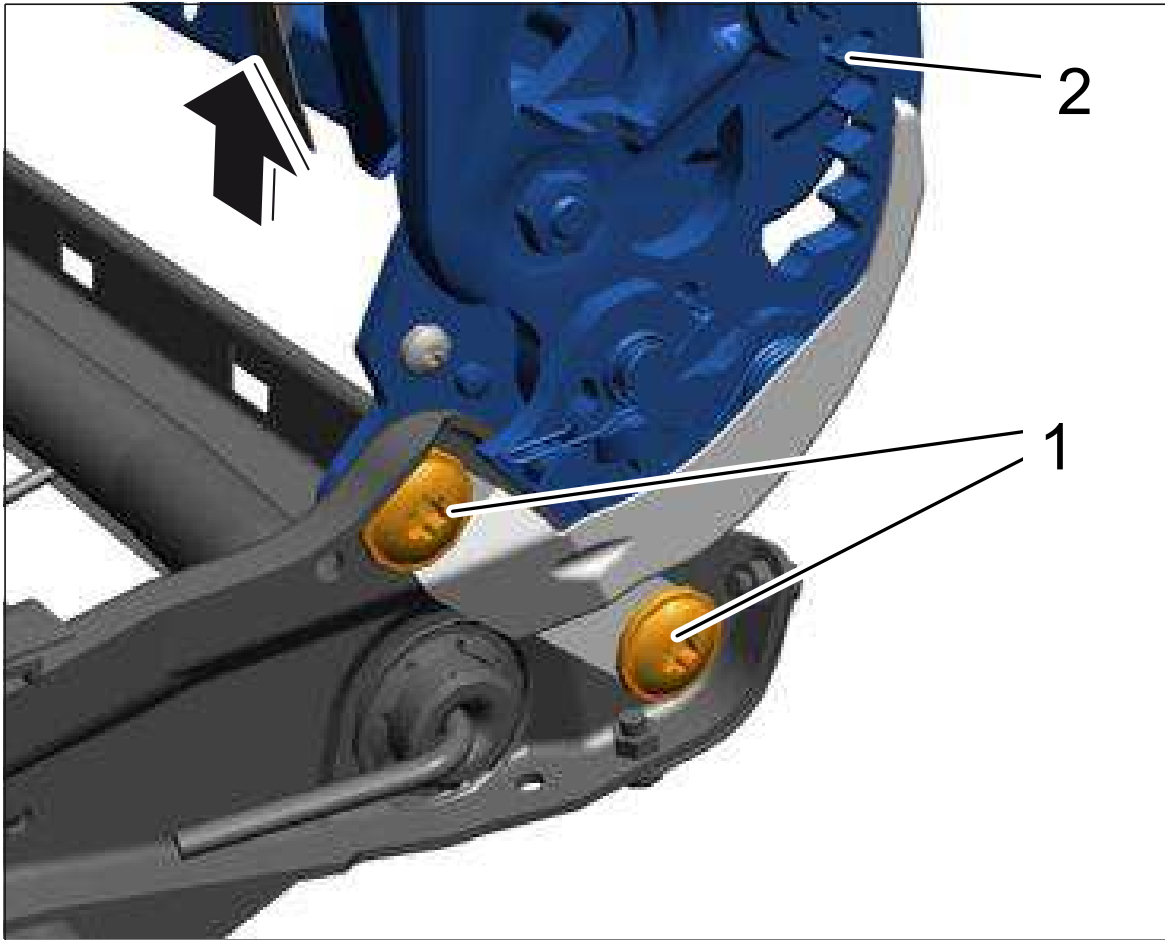

拆卸靠背框架

部件信息

安装位置



前排中间靠背罩的安装位置（以 981 为例）

预备工作


预备工作

1. 拆下靠背罩。 → 722655 更换靠背罩

拆卸和安装前排中间靠背罩（舒适性空调座椅）


拆卸和安装前排中间靠背罩（舒适性空调座椅）

1. 切断扎带 -1-，然后断开电气插头 -2-。

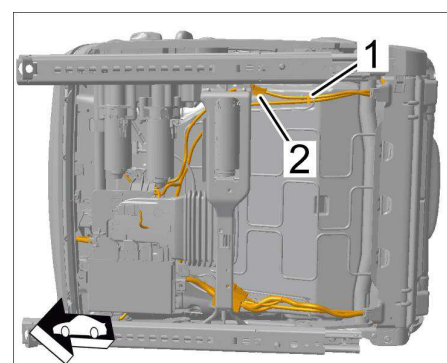

断开电气插头连接

2. 使用塑料楔片 -2- 将前排中间靠背罩 -1- 在后部与靠背壳在定位凸耳 -3-（-箭头-）处松开。

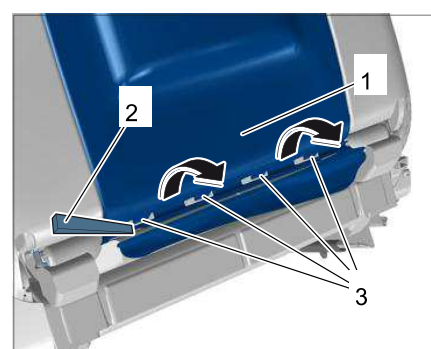

在后部分离前排中间靠背罩




信息

小心地分离前排中间靠背罩。不要弯曲固定钩。

3. 分离前排中间靠背罩 -1-。


- 3.1. 将前排中间靠背罩 -1- 的侧面轻轻地压到一起 -箭头 B-，然后使用塑料楔片将其从锁销上分离 -以下插图-。
- 3.2. 将手伸入到前排中间靠背罩顶部 -1- 的后面，并将靠背罩从靠背框架 -2-（ -箭头 A- ）中向上拉出以将其分离。

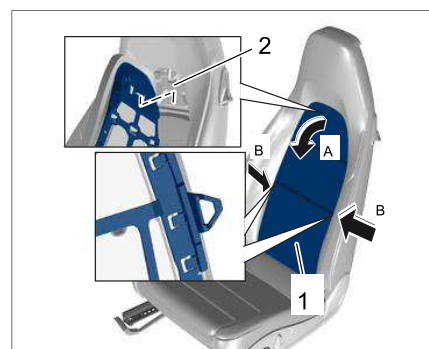

分离前部中间靠背罩

4. 松开进气增压装置 -2-。

- 4.1. 将前排中间靠背罩 -1- 在上部区域内略微向前折叠 -箭头 A-。
- 4.2. 压入进气增压装置上的锁止凸耳 -2-（ -箭头 B- ）。
- 4.3. 将进气增压装置 -2- 从风道 -3- 上松开。

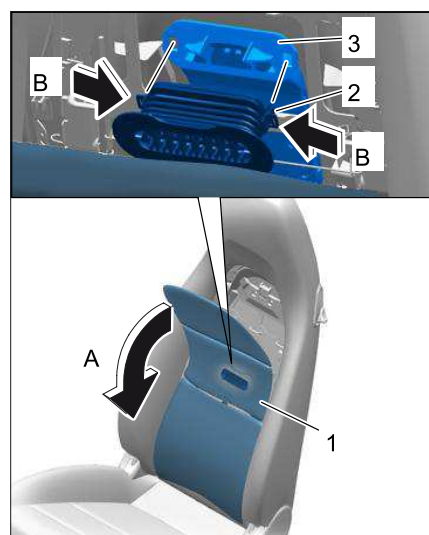

松开进气增压装置



信息

在断开电气插头前标记插头的分配。


5. 断开靠背座椅加热装置的电气插头 -1-。




信息

需要另一个人帮助固定靠背。

6. 拧开并拆卸靠背左右两侧的螺钉 -1- 。

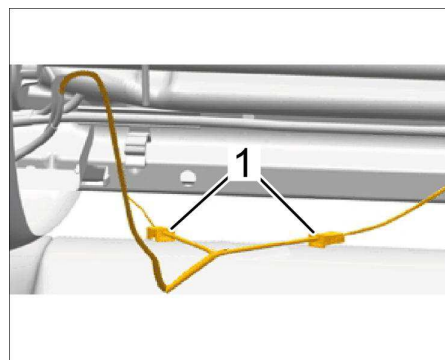


断开电气插头

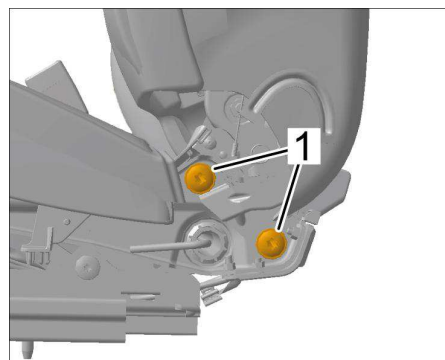


拧下座椅靠背的螺钉

7. 拧开左右两侧的螺钉 -1- ，然后拆下内侧靠背罩 -2- 。

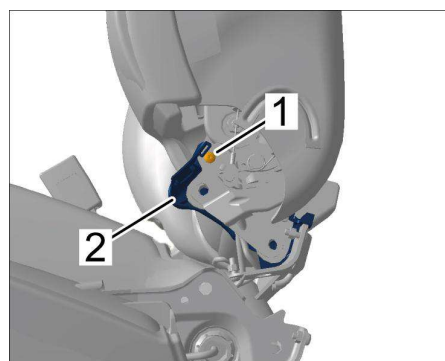

拆卸内侧靠背罩

8. 拆卸防擦件 -1- 。

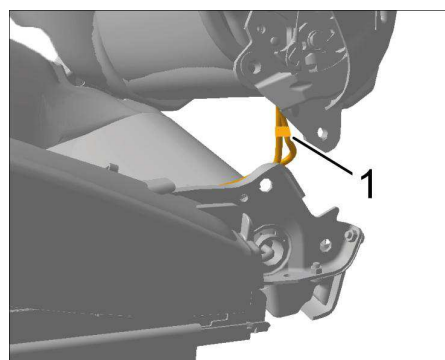

拆卸防擦件

9. 导出线束并拆下前排中间靠背罩。
10. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
11. 固定新的防擦件。
12. 拧入并拧紧靠背左右两侧的螺钉。 [紧固扭矩 34 Nm \(25 ftlb.\) +/-4 Nm \(+/-3 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装靠背罩。 → 722655 [更换靠背罩](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99