


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 742819 拆卸和安装座椅加热元件（运动型座椅升级版）

部件信息

安装位置

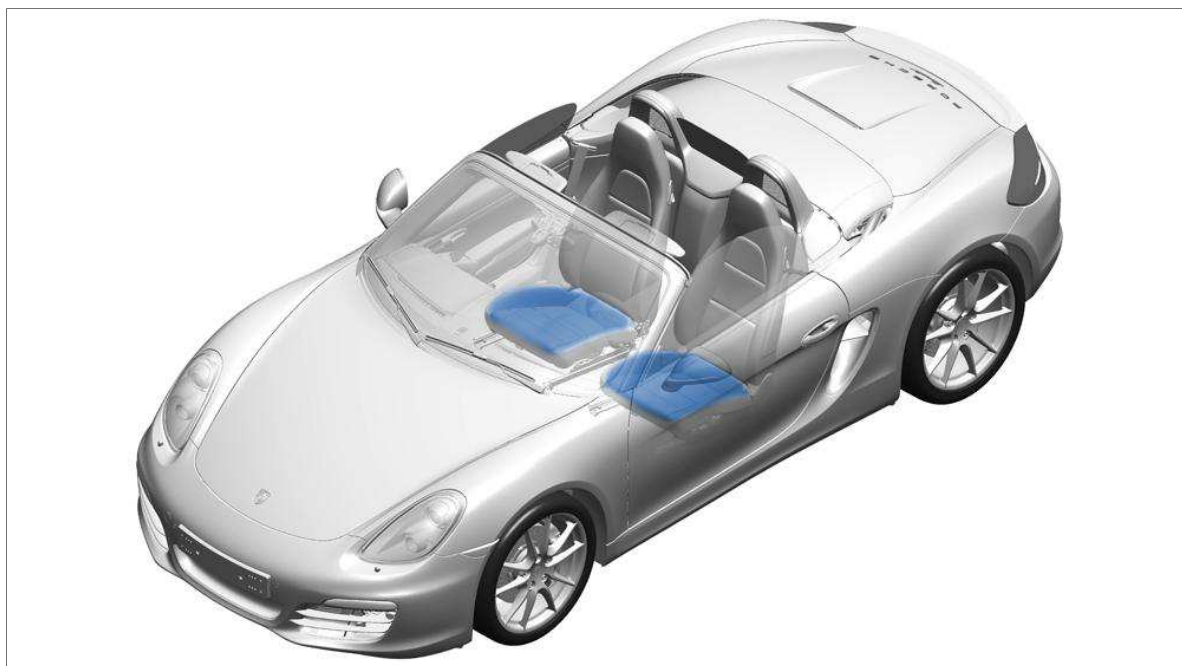

座椅加热元件的安装位置（以 981 为例）

预备工作

预备工作

1. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅
2. 将前排座椅安装在装配夹具上。 → 72011N 将前排座椅安装在装配夹具上

拆卸和安装座椅加热元件（运动型座椅升级版）

拆卸和安装座椅加热元件（运动型座椅升级版）



信息

座椅加热元件是前排座椅衬垫的组成部分，不能单独更换。

1. 拆卸和安装前排座椅衬垫。 → 741019 *拆卸和安装前排座椅衬垫*

拆卸和安装带有主动座椅通风装置的座椅的加热元件（运动型座椅升级版）

拆卸和安装带有主动座椅通风装置的座椅侧靠垫的加热元件（运动型座椅升级版）




信息

座椅侧靠垫的加热元件是前排座椅罩的组成部分，不能单独更换。

1. 拆卸和安装前排座椅衬垫。 → 741019 *拆卸和安装前排座椅衬垫（舒适性空调座椅）*


拆卸带有主动座椅通风装置的座椅的加热元件（运动型座椅升级版）

1. 拆下座椅表面抽风机。 → 740919 *拆卸和安装座椅表面排风扇*
2. 拆下前排座椅罩。 → 741319 *拆卸和安装前排座椅罩*
3. 拆卸座椅表面的加热元件。
 - 3.1. 小心地将加热元件 -1- 在粘结接合 -3- 处松开并将其从衬垫 -2- 上分离。

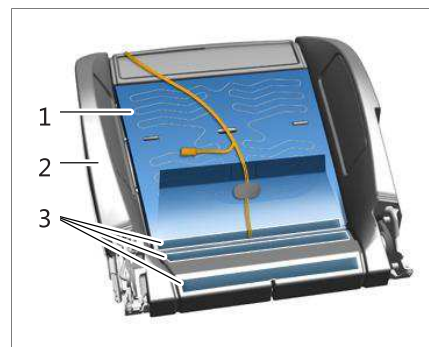

脱开加热部件

- 3.2. 引导进气增压装置 -2- 穿出衬垫 -3- 的开口，并将加热元件 -1- 连同进气增压装置 -2- 一起从衬垫 -3- 上拆下。

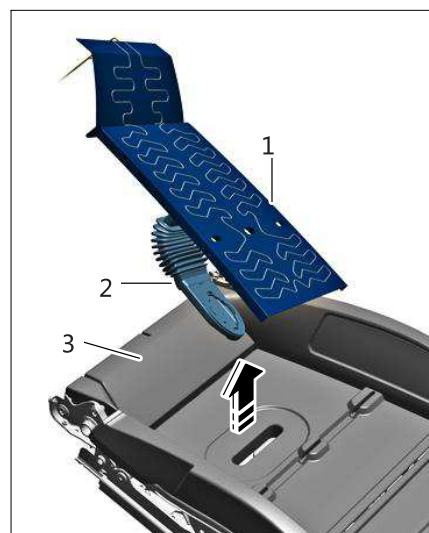


拆卸加热部件

安装带有主动座椅通风装置的座椅表面的加热元件（运动型座椅升级版）

1. 安装座椅表面的加热元件。


1.1. 引导进气增压装置 -2- 穿过衬垫 -3- 的开口。

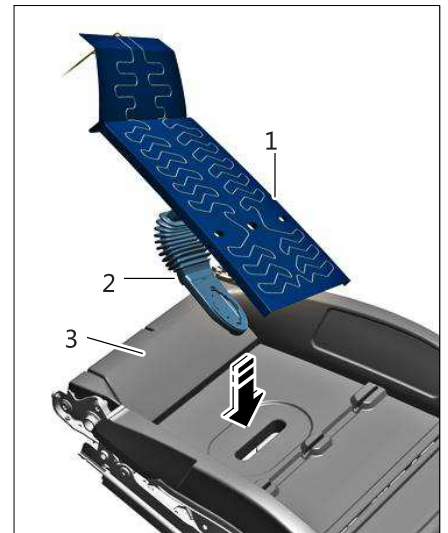

安装加热部件

1.2. 将加热元件 -1- 连同进气增压装置 -2- 一起放置在衬垫 -3- 上。

1.3. 撕下胶带 -3- 上的保护膜（位于加热部件 -1- 上），将加热部件 -1- 固定在衬垫 -2- 上。

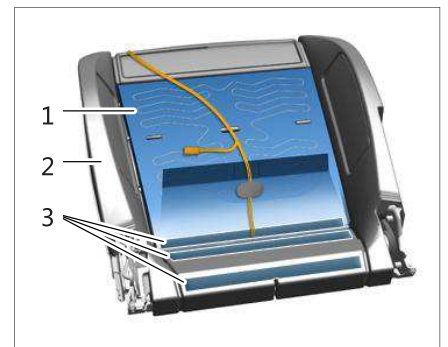

固定加热部件

2. 安装前排座椅罩。 → 741319 拆卸和安装前排座椅罩

3. 安装座椅表面抽风机。 → 740919 拆卸和安装座椅表面排风扇

后续工作

后续工作

1. 从装配夹具上拆下前排座椅。 → 72011N 将前排座椅安装在装配夹具上

2. 安装前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99