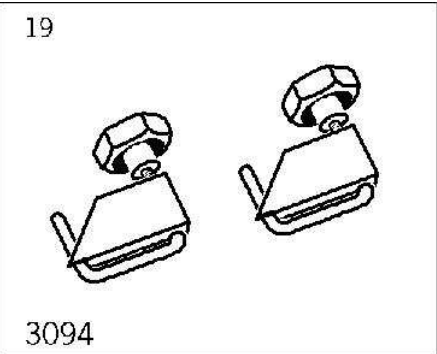
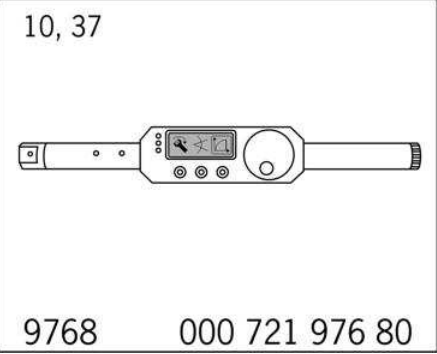


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 807219 拆卸和安装真空单元

工具


名称	类型	编号	描述	
弹簧卡箍钳	车间设备	WE 1646		 VAS 6890.gif
软管卡箍	VW 工具	3094		 19 3094
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		 10, 37 9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将真空单元支架固定到车身的螺母		紧固扭矩	2.5 Nm (1.9 ftlb.)		
将片状阀固定到支架的螺钉		紧固扭矩	2.8 Nm (2.1 ftlb.)		
车底（车身）上的撑板和滑柱	六角头螺栓，M10 x 40、M10 x 55 和 M10 x 70	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

信息

真空单元的安装位置

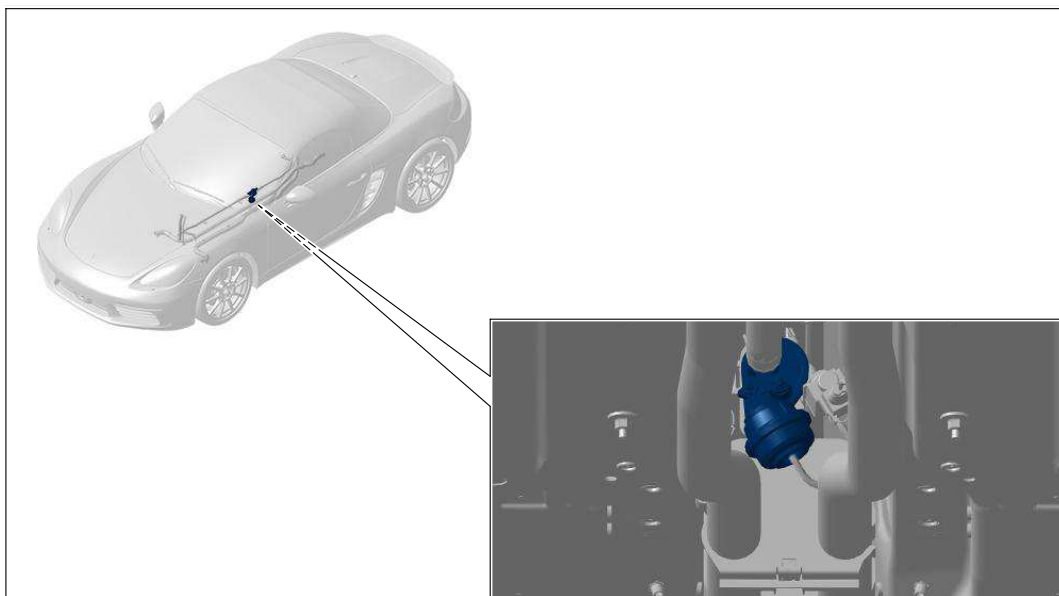

真空单元的安装位置

准备工作


真空单元的准备工作

1. 拆卸中央车底护板。 → 519319 *拆卸和安装中央车底护板*

拆卸真空单元


拆卸真空单元

1. 拆下车底（车身）上的撑板。
 - 1.1. 拧下撑板 -5- 的螺钉 -6- 。
 - 1.2. 松开冷却液管支架上的撑板 -5- 。
 - 1.3. 拧下车底上的撑板 -3- 的螺钉 -4- 。

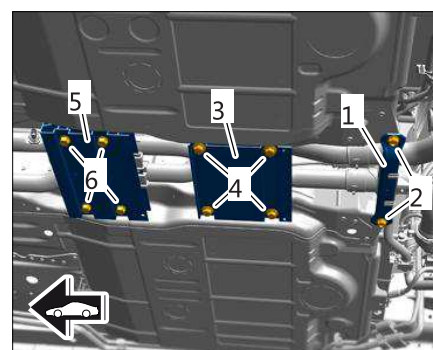


车底滑柱和撑板

2. 在冷却液管 -2- 上拆下支架 -1- 。

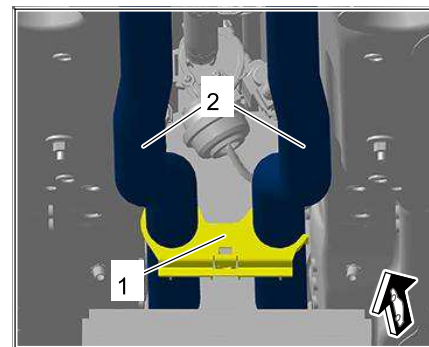


冷却液管上的支架

3. 拆下冷却液管 -2- 上方的吸音器 -1- 。

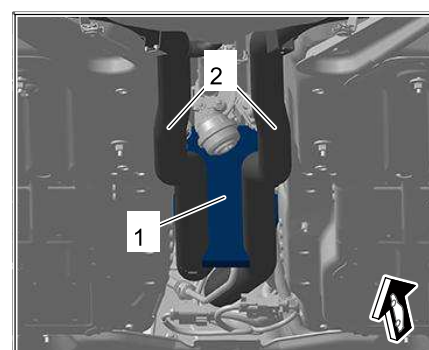


冷却液管上的吸音器

4. 松开通道 -2- 处的粗真空管路 -1- 。

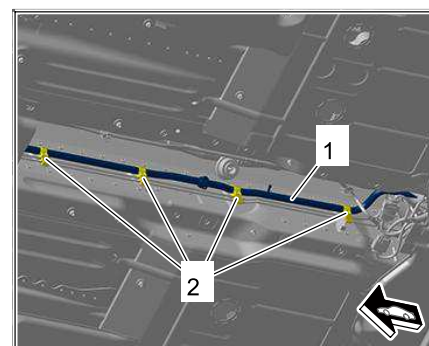


通道处的真空管路

5. 松开热交换器 -2- 的冷却液管路 -1- 。

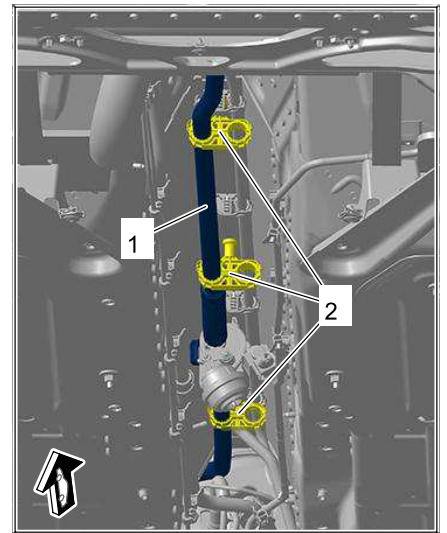

热交换器的冷却液管路


6. 从车身上的真空单元支架 -1- 上松开螺母 -2- 。

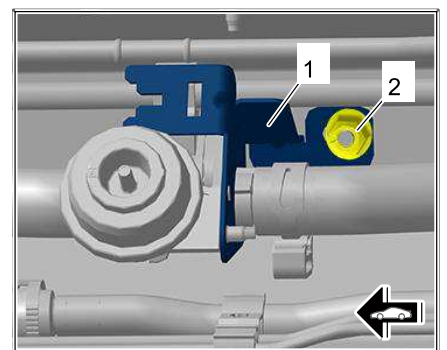

车身上的真空单元支架

7. 使用 **弹簧卡箍钳 WE 1646** 松开冷却液软管上的弹簧卡箍 -2- 。

- 7.1. 按**箭头方向**尽可能远地移动弹簧卡箍 -1- 。

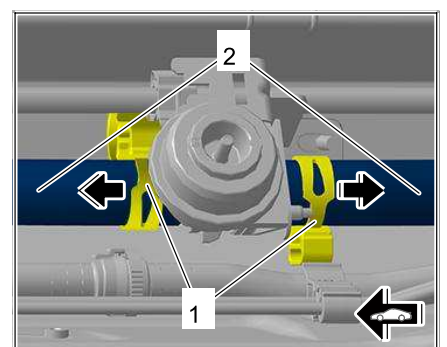


片状阀上的冷却液软管

8. 用 **软管卡箍 3094** 夹紧冷却液软管。
9. 从片状阀上断开冷却液软管。
10. 从电磁阀上断开真空软管。
11. 拆下带有片状阀 -1- 的真空单元。


12. 如果更换带有片状阀 -1- 的真空单元，则必须对带有带电磁阀的支架 -2- 进行改装。

12.1. 从支架 -2- 上的片状阀 -1- 上拧下螺钉 -3- 。

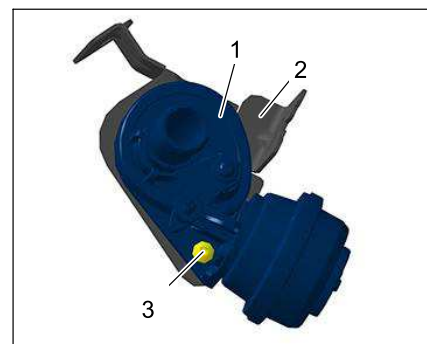

支架上的片状阀

12.2. 从真空单元 -2- 上断开真空软管 -2- 。

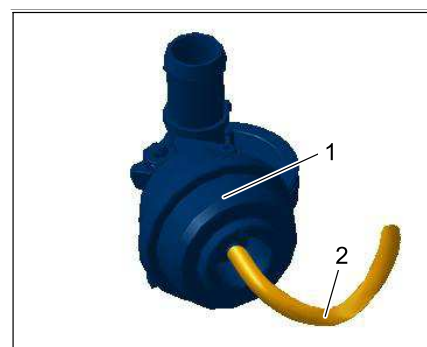


真空单元上的真空软管

安装真空单元

安装真空单元


1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

2. 将用于把片状阀固定到支架的螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 2.8 Nm \(2.1 ftlb.\)](#)

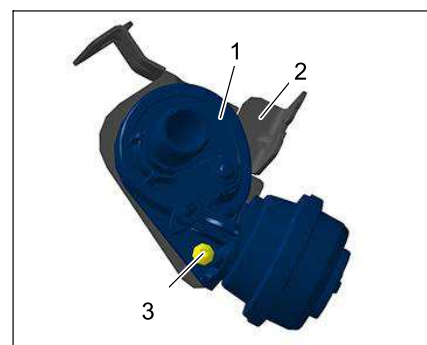


支架上的片状阀

3. 将用于把支架固定到车身的螺母拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 2.5 Nm \(1.9 ftlb.\)](#)

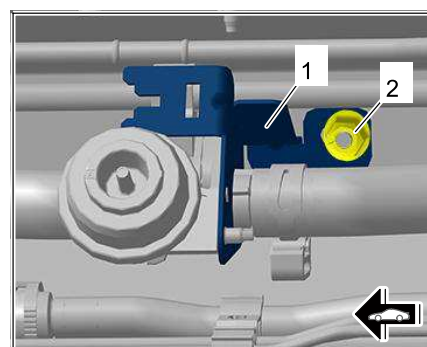


车身上的真空单元支架

4. 将车底上的撑板 -3- 的螺钉 -4- 拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

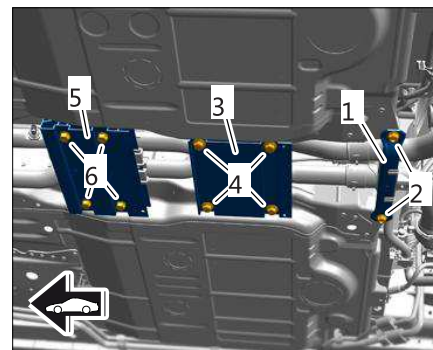

车底滑柱和撑板

5. 将撑板 -5- 的螺钉 -6- 拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

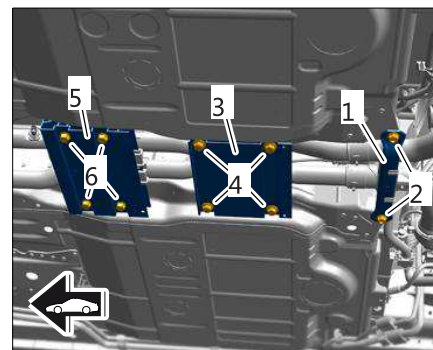

车底滑柱和撑板

后续工作

真空单元的后续工作

1. 安装中央车底护板。 → 519319 *拆卸和安装中央车底护板*
2. 检查发动机冷却液液位，必要时校正液位。 → 190101 *检查冷却系统*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99