

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 850819 拆卸和安装进气预滤清器

信息

进气预滤清器的安装位置



baochiming@gmail.com 进气预滤清器的安装位置

预备工作

Aug 23, 2019


预备工作

1. 将通风腔挡板盖移至维修位置。→ 852219 拆卸和安装护盖

拆卸和安装进气预滤清器


拆卸和安装进气预滤清器

1. 将进气预过滤器盖 -1- 从空气滤清器壳 -2- 上松开。

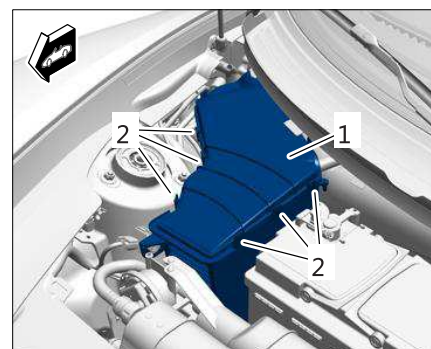

松开进气预滤清器上的盖

2. 将进气预滤清器 -1- 从空气滤清器壳 -2- (-箭头-) 中拉出。

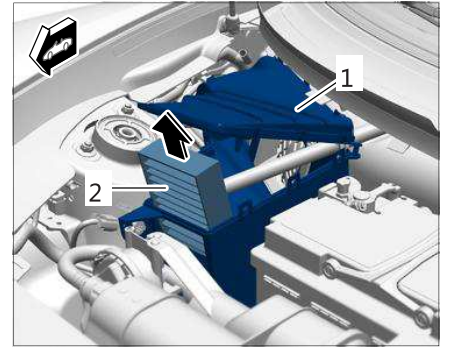

拆卸进气预滤清器

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 将盖安装通风腔挡板上。 → 852219 拆卸和安装护盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99