


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 851419 拆卸和安装进气口


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
进气口到前围板	紧固螺母， M6	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
对角撑杆到前围板	紧固螺钉， M8	紧固扭矩	11 Nm (8 ftlb.)		

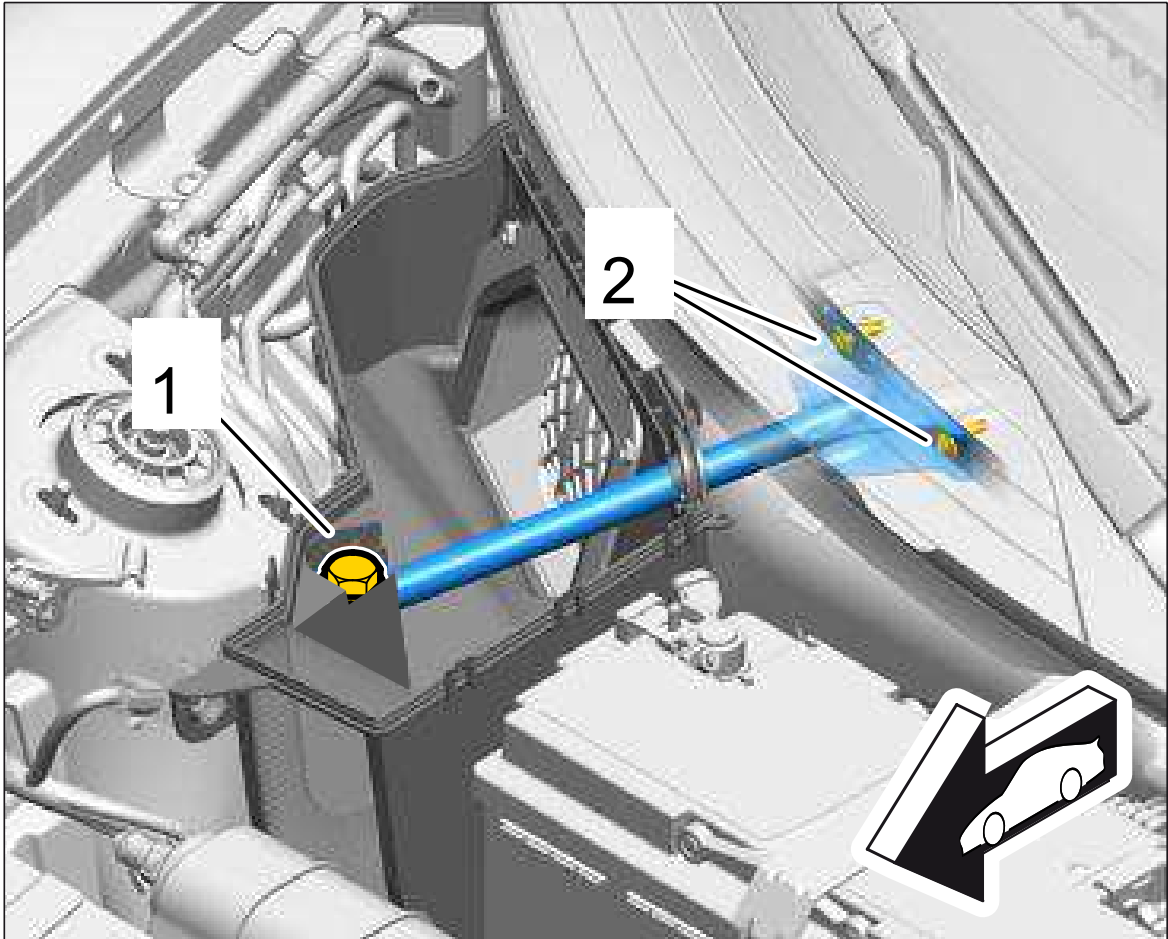

拆卸和安装对角撑杆

对角撑杆到弹簧滑柱支座	紧固螺钉， M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
-------------	----------	------	------------------	--	--

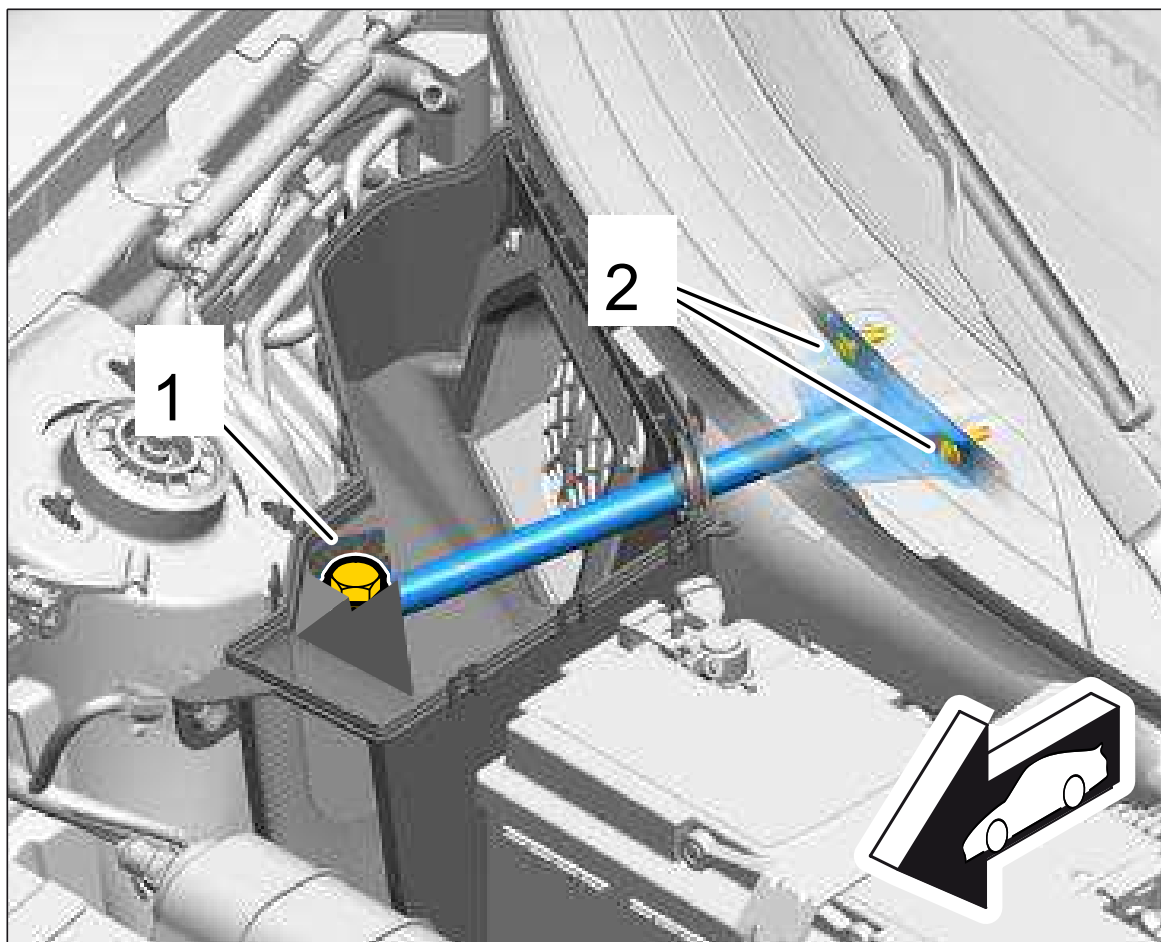

拆卸和安装对角撑杆

組件資訊

安裝位置



进气口和进气预滤清器的安装位置 (以 981 为例)

预备工作


预备工作

1. 拆卸通风腔挡板上的盖。 → 852219 拆卸和安装护盖

拆卸进气口


拆卸进气口

1. 将盖 -1- 从空气滤清器壳体 -2- 上松开。

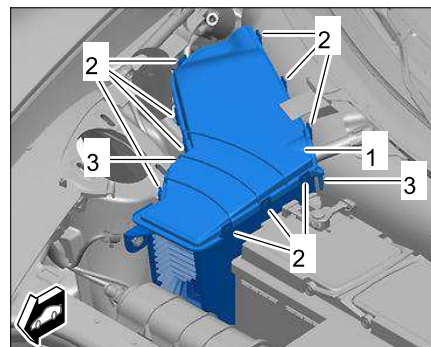


将盖从空气滤清器壳体上松开

2. 拧下螺钉 -1- 和 -2- 并拆下对角撑杆。

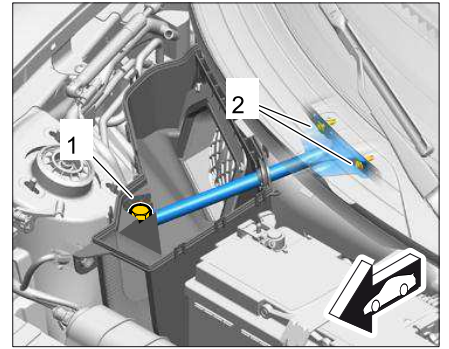


拆卸对角撑杆

3. 断开空气质量传感器上的电气插头 -1-。

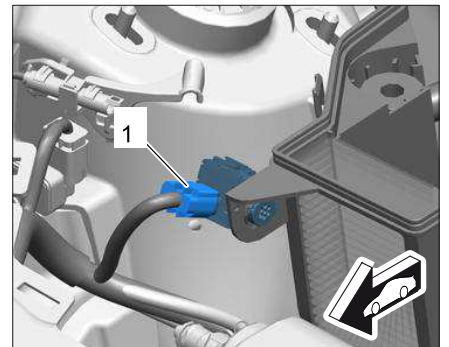

断开空气质量传感器上的电气插头

4. 拧下螺母 -2- 并拆下进气口 -1-。

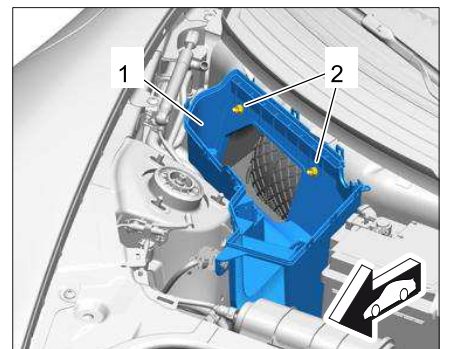

拆卸进气口

安装进气口


安装进气口



信息


检查前围板处进气口上的密封件，必要时将其更换。

1. 使用固定装置 -1- 将进气口接合到前围板中的切口处，然后拧紧螺母。 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

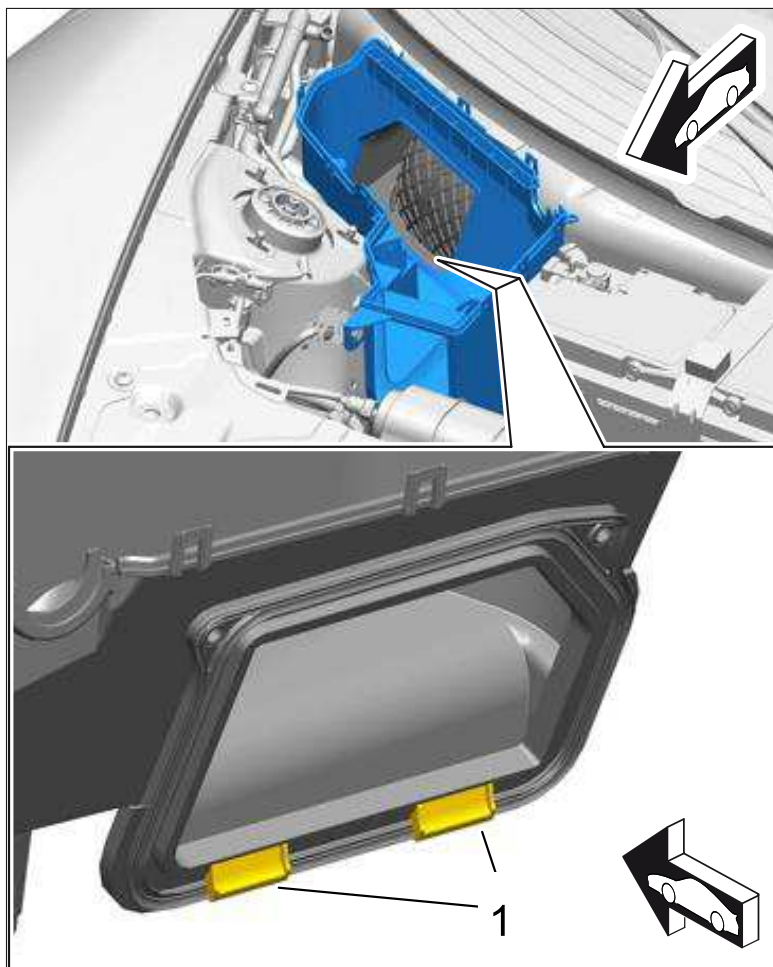


接合进气口

2. 插入空气质量传感器上的电气插头 -1- 。

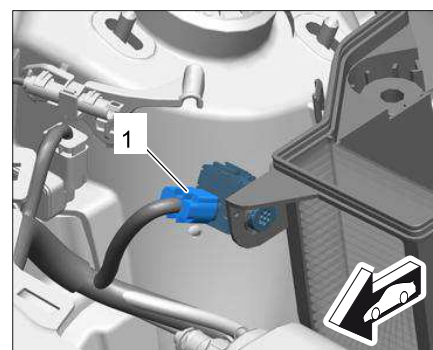


插入空气质量传感器上的电气插头

3. 安装对角撑杆 -1- 。
4. 检查空气滤清器壳中的塑料格栅 -2- ，从而确保其牢固入位。

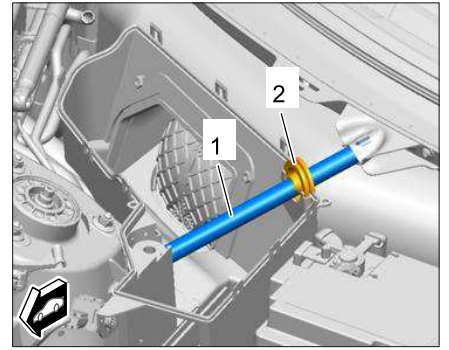


安装对角撑杆

5. 拧入并拧紧螺钉 -1-。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)
6. 拧入并拧紧螺钉 -2-。 [紧固扭矩 11 Nm \(8 ftlb.\)](#)

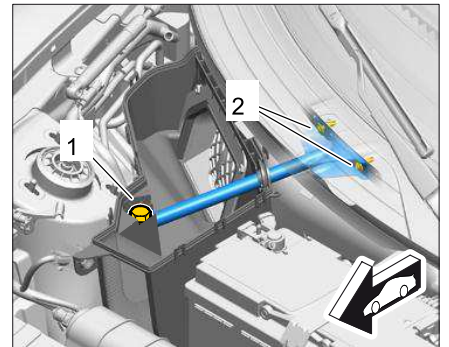

拧入并拧紧螺钉

7. 将盖 -1- 卡入空气滤清器壳体上的锁止凸耳 -2- 中。
8. 检查盖 -1- 是否已正确定位在导槽 -3- 中。

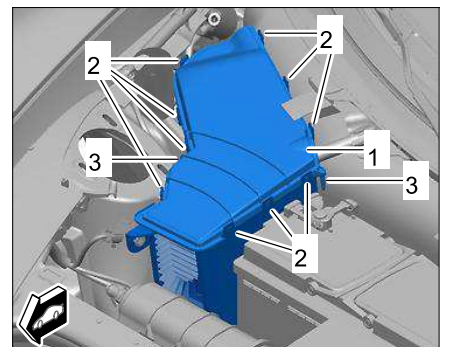

安装空气滤清器壳体盖

后续工作

后续工作

1. 将盖安装通风腔挡板上。 → 852219 拆卸和安装护盖

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99