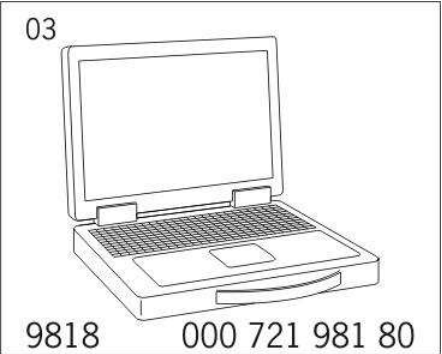
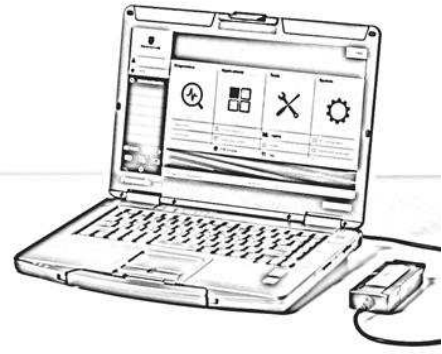


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 851519 拆卸和安装暖风/新鲜空气单元

工具


名称	类型	编号	描述	
弹簧卡箍钳	车间设备	WE 1646		 VAS 6890.gif
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
蓄电池控制台到保持架	六角头螺栓， M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

部件信息

暖风/新鲜空气单元的安装位置

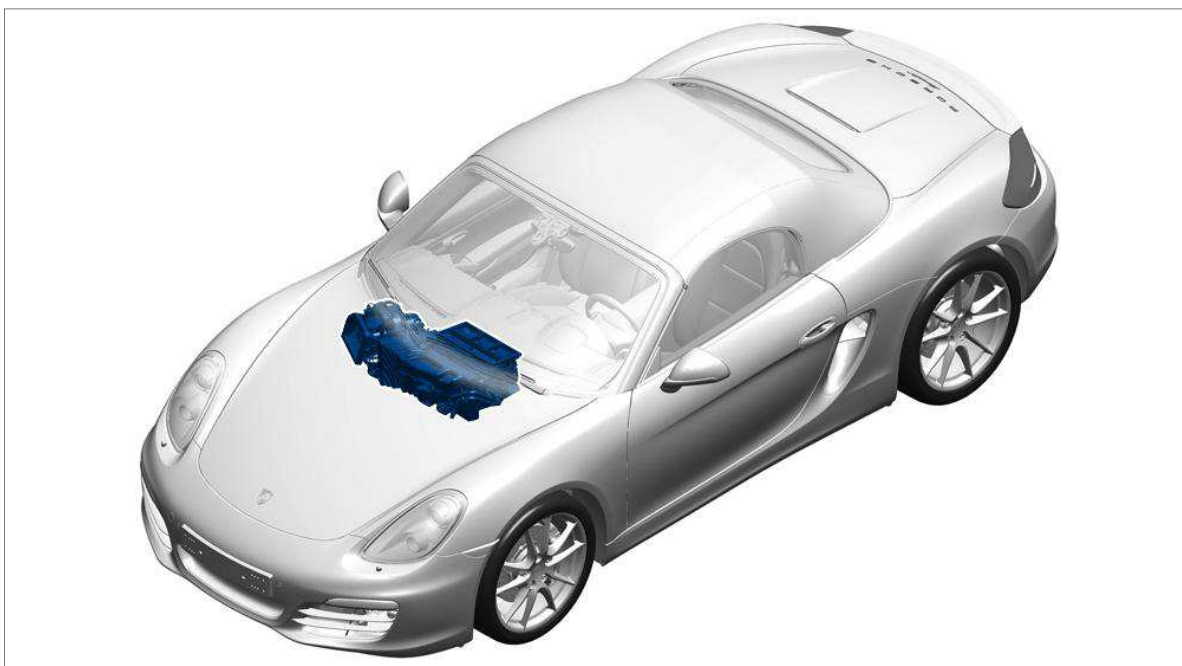


暖风/新鲜空气单元的安装位置 (以 981 为例)

准备工作

预备工作

1. 排空制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂
2. 排空冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液
3. 拆下蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池
4. 拧开螺钉 -2- 并拆卸蓄电池控制台 -1-。

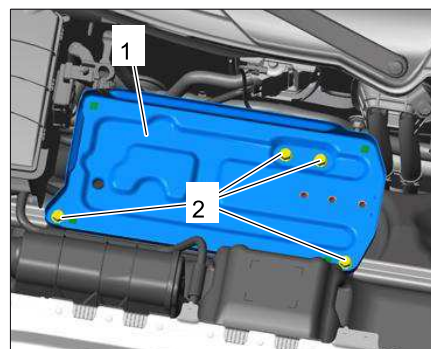

拆下蓄电池控制台

5. 拆下仪表板支架。 → 516819 拆卸和安装仪表板支架

拆卸暖风/新鲜空气单元

拆卸暖风/新鲜空气单元



信息

确保冷却液不会污染乘客舱。


用防护罩保护座椅和地毯。



信息


- 确保不会损坏主线束上的绝缘层。

1. 打开卡箍 **-2-** 并将冷凝水管 **-1-** 从暖风/新鲜空气单元上断开。

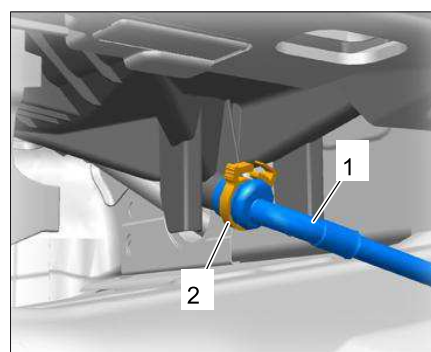


将冷凝水管从暖风/新鲜空气单元上断开

2. 使用合适的木块在中央通道处支撑暖风/新鲜空气单元。 1)
1) 这可以防止暖风/新鲜空气单元在其余管路和软管断开后掉入乘客舱。
3. 将空调管路从膨胀阀上断开并使用合适的塞子将其封闭。 → 877019 拆卸和安装膨胀阀。
4. 使用 **弹簧卡箍钳 WE 1646** 将冷却液软管 **-1-** 从热交换器上断开。 为此，松开制动助力器处的真空管路。

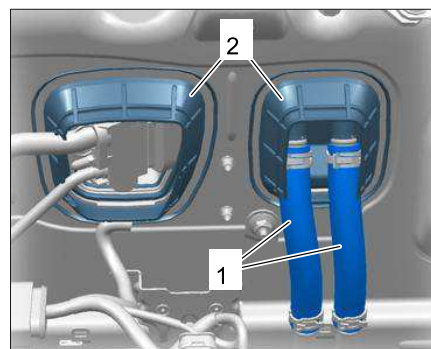

将冷却液软管从热交换器上断开

5. 用塞子封闭热交换器处的供应管路和回流管路以及两条冷却液软管。
6. 松开前围板上的两个前围板套 **-2-**，并将其压入乘客舱。

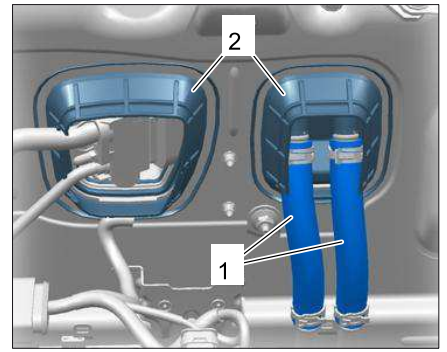

松开前围板套

7. 通过乘客侧车门，从乘客舱中拆下暖风/新鲜空气单元。
8. 拆下暖风/新鲜空气单元上的前围板吸音器。

安装暖风/新鲜空气单元

安装暖风/新鲜空气单元



信息

确保冷却液不会污染乘客舱。

用防护罩保护座椅和地毯。



信息

在即将安装膨胀阀时，才可取下空调管路的塞子。

检查泡沫件是否有损坏的迹象。如果怀疑有问题，则应当进行更换。



信息

- 确保不会损坏主线束上的绝缘层。


1. 安装暖风/新鲜空气单元上的前围板吸音器。
2. 在进气口上固定一个新的密封件。



信息


让另一个人协助放置暖风/新鲜空气单元。

3. 将暖风/新鲜空气单元 -3- 通过乘客侧导入乘客舱，然后利用两个导向装置 -2- 将其放到前围板 -1- 上。

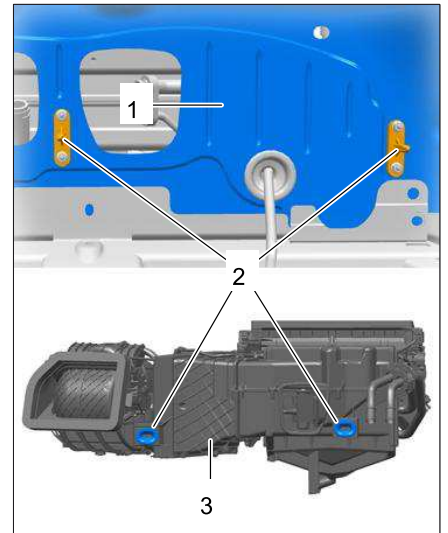


放置暖风/新鲜空气单元

4. 使用合适的木块在中央通道处支撑暖风/新鲜空气单元。 1)
1) 这可以防止在放置暖风/新鲜空气单元后使其掉入乘客舱。
5. 安装前围板上的两个前围板套 -2- 。

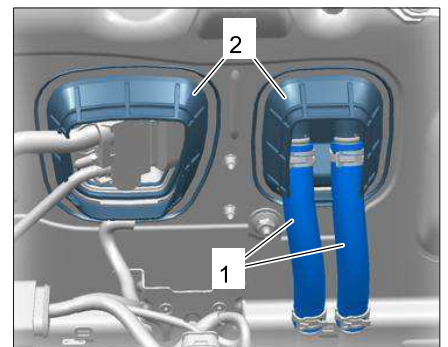


安装前围板套

6. 使用 **弹簧卡箍钳 WE 1646** 将冷却液软管 -1- 安装到热交换器上。

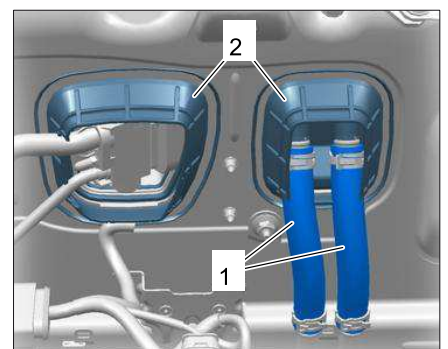

将冷却液软管安装到热交换器上

7. 卡入制动助力器处的真空管路。
8. 将空调管路安装到膨胀阀上。 → 877019 拆卸和安装膨胀阀
9. 使用卡箍 -2- 将冷凝水管 -1- 安装到暖风/新鲜空气单元上。

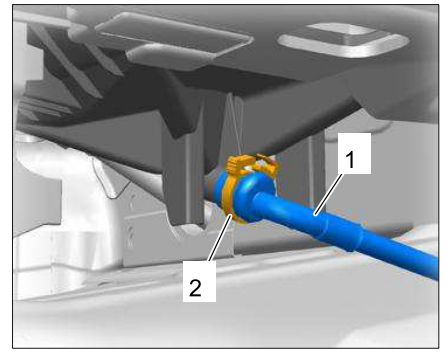


将冷凝水管安装到暖风/新鲜空气单元上

后续工作

后续工作

1. 安装仪表板支架。 → 516819 拆卸和安装仪表板支架
2. 拧入并拧紧蓄电池控制台 -1- 上的螺钉 -2-。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

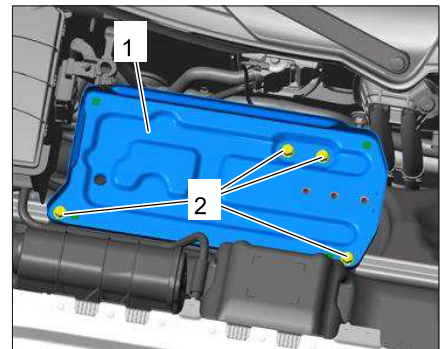

拆卸和安装蓄电池控制台

3. 安装蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池
4. 加注冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液
5. 加注制冷剂。 → 870317 排放和加注制冷剂
6. 加注带有一个空调单元的空调系统用制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂



信息

更换暖风/新鲜空气单元后，必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 设定伺服电机。

7. **更换暖风/新鲜空气单元后：** 设定伺服电机。

7.1. **PIWIS 检测仪 3 9900** 此时必须连接妥当。

7.2. 选择所需车辆。

7.3. 选择“Air-conditioning”（空调）控制单元。

7.4. 选择“Maintenance/repairs”（保养/维修）。

7.5. 选择“Teach flap drive motors”（设定活门驱动电机），然后按 **F12** 继续。

7.6. 按 **F8** 启动功能。

7.7. **PIWIS 检测仪 3 9900** 随后必须关闭并断开连接。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99