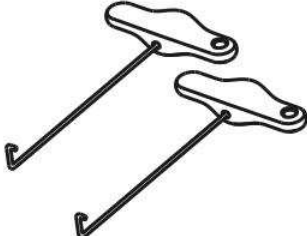


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 855319 拆卸和安装中央出风口

工具

名称	类型	编号	描述	
解锁工具	专用工具	9827		68  9827000 721 982 70

拆卸和安装中央出风口

拆卸和安装中央出风口



信息

所示为右侧中央出风口；左侧中央出风口的步骤相同。

1. 解锁工具 9827 必须插入到中央出风口中间 -1- 。
2. 必须旋转 解锁工具 9827 ，直到挂钩 -2- 位于车窗出风口后方。
3. 将中央出风口 -1- 从仪表板上拆下。



拆卸中央出风口

4. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

中央出风口必须牢固接合。

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99