

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 857819 拆卸和安装新鲜空气/循环空气伺服电机

工具


名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

組件資訊

新鲜空气/循环空气伺服电机的安装位置

baochimingcheservice@gmail.com

Aug 23, 2019

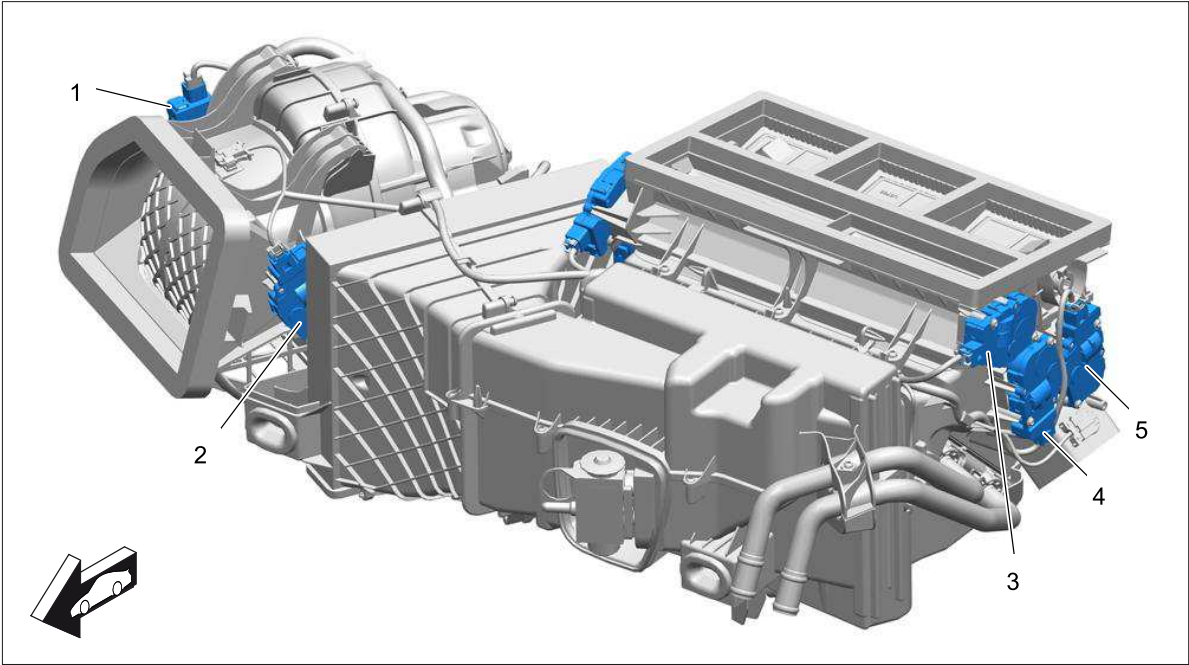

新鲜空气/循环空气伺服电机的安装位置

- 1 - 新鲜空气/循环空气伺服电机
- 2 - 冲压进气伺服电机

- 3 - 除霜器伺服电机
- 4 - 驾驶员侧温度控制阀伺服电机
- 5 - 脚坑通风伺服电机

准备工作

预备工作

1. 拆下盖板（冷空气横隔板）。→ 702219 拆卸和安装盖板（冷空气横隔板）
2. 拆卸右前侧部分的饰板。→ 702419 拆卸和安装前侧饰板
3. 拆下手套箱。→ 681519 拆卸和安装手套箱

拆卸和安装新鲜空气/循环空气伺服电机

拆卸和安装新鲜空气/循环空气伺服电机


注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险


→ 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

1. 断开电气插头连接 -1- 。

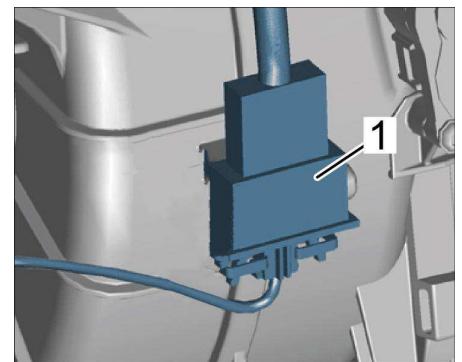


断开电气插头

2. 松开电气插头 -箭头 a- 并将其断开连接 -箭头 A- 。

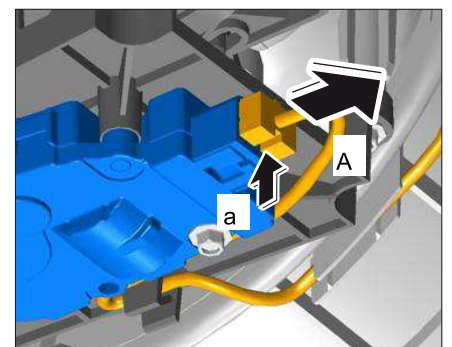

断开电气插头连接

3. 拧下螺钉 -1- 并拆下新鲜空气/循环空气的伺服电机 -2- 。

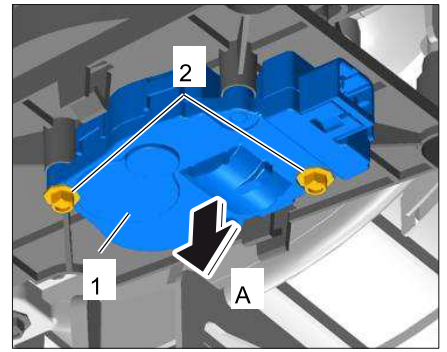

拆卸新鲜空气/循环空气伺服电机

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

设定伺服电机



信息

只有在更换了伺服电机时，才需要对伺服电机进行设定。

1. 必须连接 **PIWIS 检测仪 3 9900**。然后设定伺服电机。
 - 1.1. 选择所需车辆。
 - 1.2. 选择“Air-conditioning”（空调）控制单元。
 - 1.3. 选择“Maintenance and repairs”（保养和维修）。
 - 1.4. 选择“Teach flap drive motors”（设定活门驱动电机），然后按 **F12** 继续。
 - 1.5. 按 **F8** 启动功能。
 - 1.6. **PIWIS 检测仪 3 9900** 随后必须关闭并断开连接。

后续工作

后续工作

1. 安装手套箱。→ 681519 拆卸和安装手套箱
2. 安装右侧的前侧饰板。→ 702419 拆卸和安装前侧饰板
3. 安装盖板（冷空气横隔板）。→ 702219 拆卸和安装盖板（冷空气横隔板）

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99