


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 871319 拆卸和安装蒸发器的温度传感器

部件信息

蒸发器温度传感器的安装位置

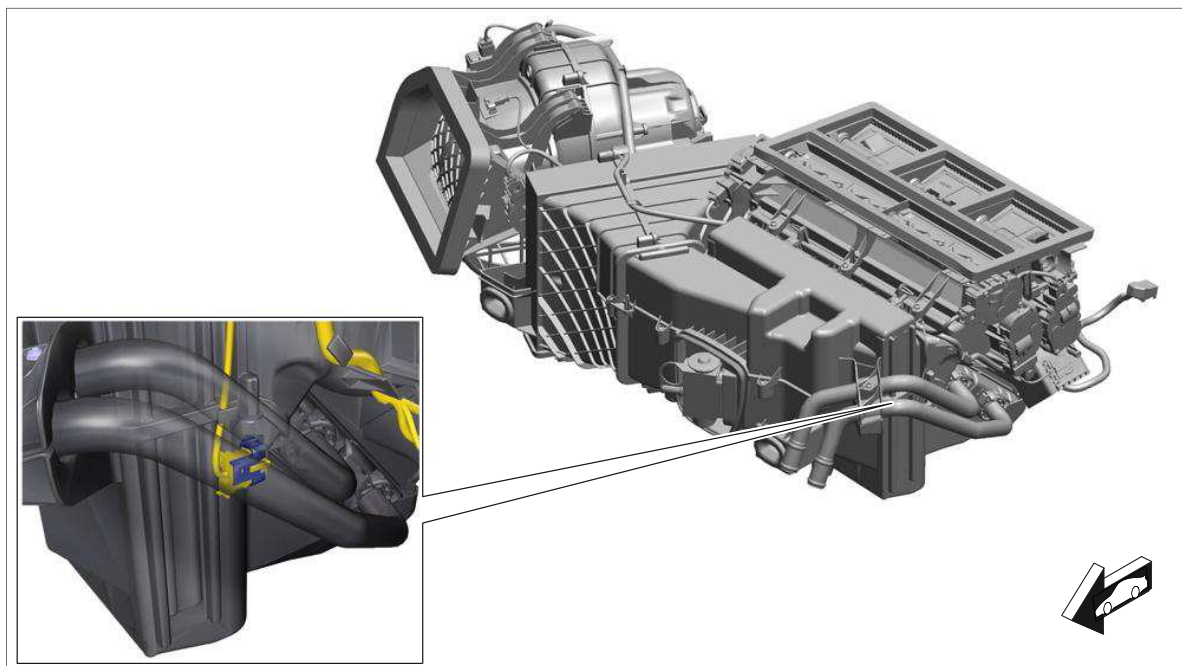


蒸发器温度传感器的安装位置

拆卸和安装蒸发器的温度传感器

拆卸和安装蒸发器的温度传感器

1. 拆下蒸发器的温度传感器。
 - 1.1. 断开电气插头连接 -**箭头 A**-。
 - 1.2. 将蒸发器的温度传感器从暖风/新鲜空气单元 -1- (-**箭头 B**-) 上松开。

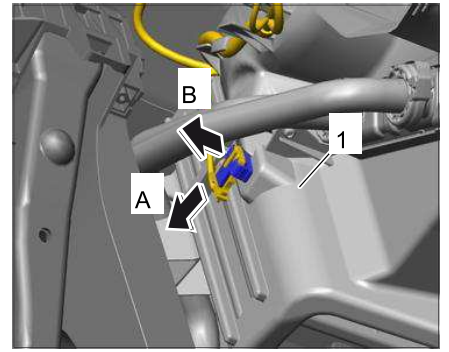

拆下蒸发器的温度传感器

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99