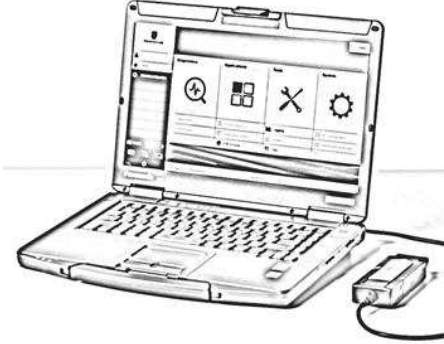


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 872019 拆卸和安装旁路通风伺服电机

工具


名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

組件資訊

旁路通风伺服电机的安装位置

baochimingcheservice@gmail.com

Aug 23, 2019

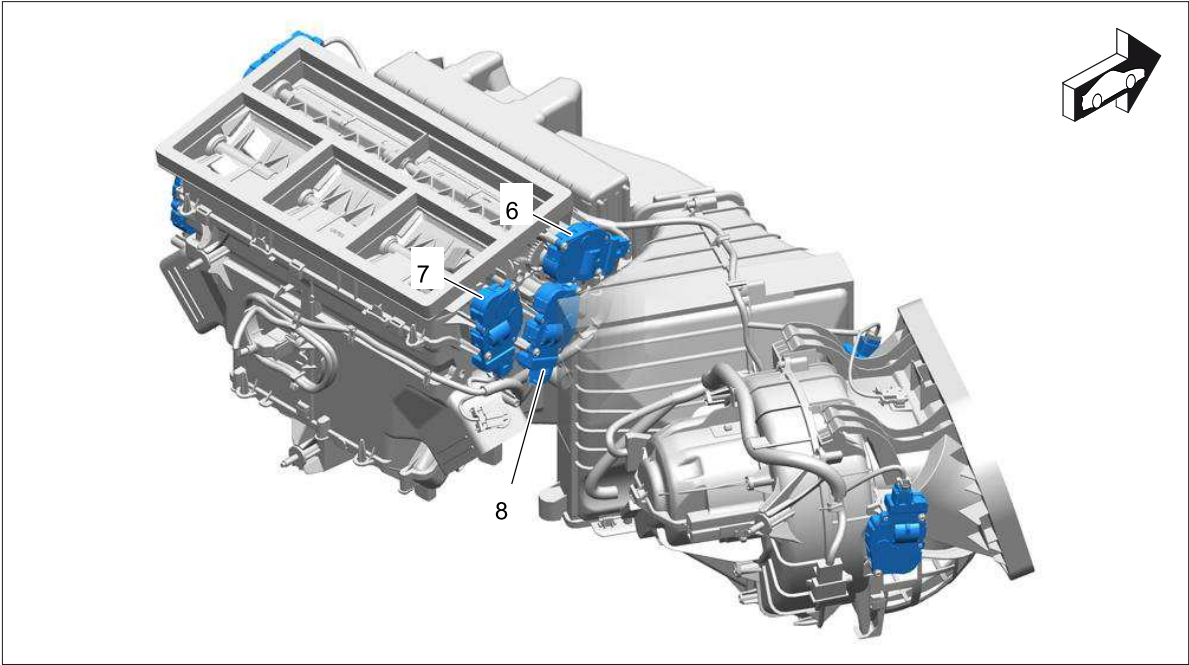

旁路通风伺服电机的安装位置

- 6 - 中央出风口和侧出风口伺服电机
- 7 - 旁路通风伺服电机

准备工作

预备工作

1. 拆下盖板（冷空气横隔板）。→ 702219 拆卸和安装盖板（冷空气横隔板）
2. 拆下手套箱。→ 681519 拆卸和安装手套箱
3. 拆卸乘客侧前脚坑出风口。→ 805519 拆卸和安装前脚坑出风口

拆卸和安装旁路通风伺服电机

拆卸和安装旁路通风伺服电机


注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险

→ 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

1. 松开插头 -箭头 a-，然后将其拔下 -箭头 A-。
2. 拧下螺钉 -1- 并拆下旁路通风伺服电机 -2-。

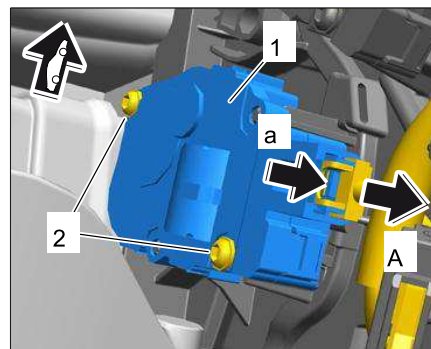

拆卸旁路通风伺服电机

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

设定伺服电机



信息

只有在更换了伺服电机时，才需要对伺服电机进行设定。

1. 必须连接 **PIWIS 检测仪 3 9900**。然后设定伺服电机。
 - 1.1. 选择所需车辆。

- 1.2. 选择“Air-conditioning”（空调）控制单元。
- 1.3. 选择“Maintenance and repairs”（保养和维修）。
- 1.4. 选择“Teach flap drive motors”（设定活门驱动电机），然后按 **F12** 继续。
- 1.5. 按 **F8** 启动功能。
- 1.6. **PIWIS 检测仪 3 9900** 随后必须关闭并断开连接。

后续工作

后续工作

1. 安装乘客侧前脚坑出风口。 → 805519 *拆卸和安装前脚坑出风口*
2. 安装手套箱。 → 681519 *拆卸和安装手套箱*
3. 安装盖板（冷空气横隔板）。 → 702219 *拆卸和安装盖板（冷空气横隔板）*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99